
AH68-01959F

Manual de utilizare

ROM

SISTEM DIGITAL HOME CINEMA

HT-TXQ120

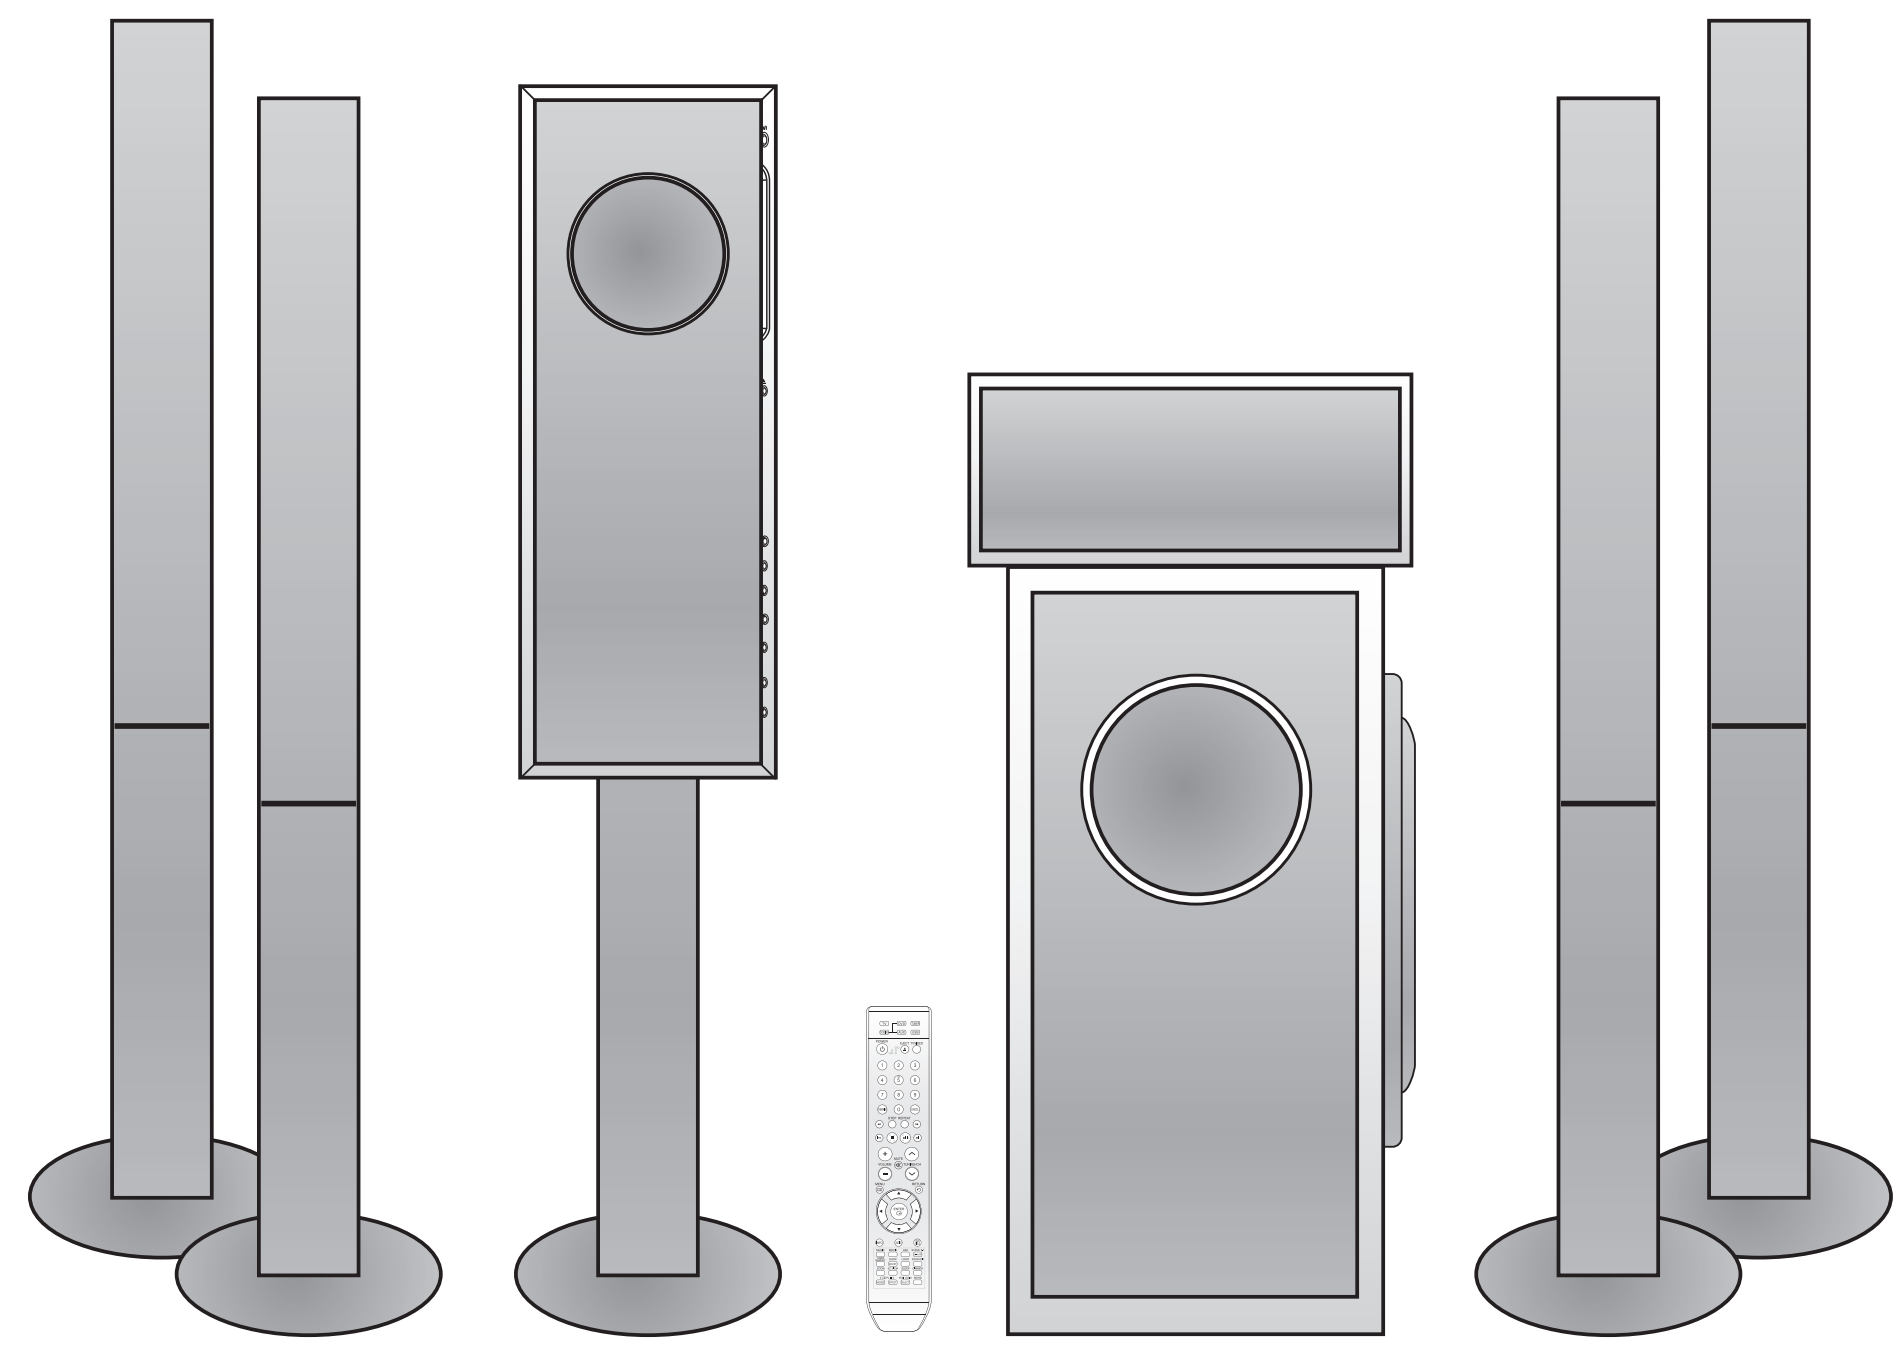

Avertismente privind siguranța

ATENȚIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEȚI

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (sau DIN SPATE) ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Simbolul indică <pericol de tensiune> în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de accidentare.

Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

PRODUS LASER CLASA 1

PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.


ATENȚIE- EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, feriți aparatul de ploaie şi umezeală.


ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ŞTECĂRULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEȚI COMPLET.


- Acest aparat trebuie conectat la o priză AC, cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ştecărul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.

Marcajul de pe produs sau semnifi cația acestuia indică faptul că nu trebuie aruncat împreună cu celelalte reziduuri menajere, la fi nalul duratei de viață. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătății umane din cauza depozitării necontrolate a reziduurilor, separați-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclați-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze retailerul de la care au achiziționat produsul sau ofi ciul guvernamental local, pentru informații legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului înconjurător. Utilizatorii corporaționali trebuie să contacteze furnizorul şi să verifi ce termenii şi condițiile contractului de achiziție.
Produsul nu trebuie aruncat alături de alte reziduuri comerciale.

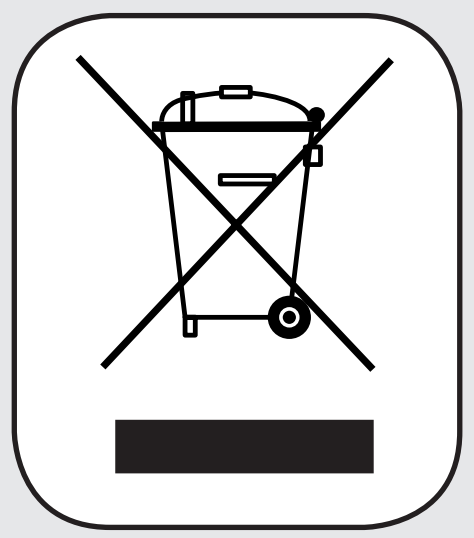


Precauții

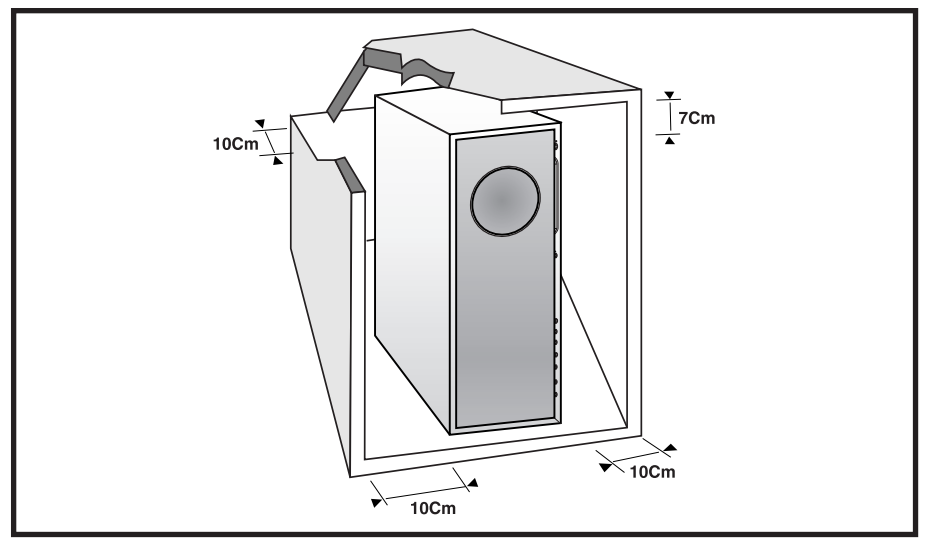


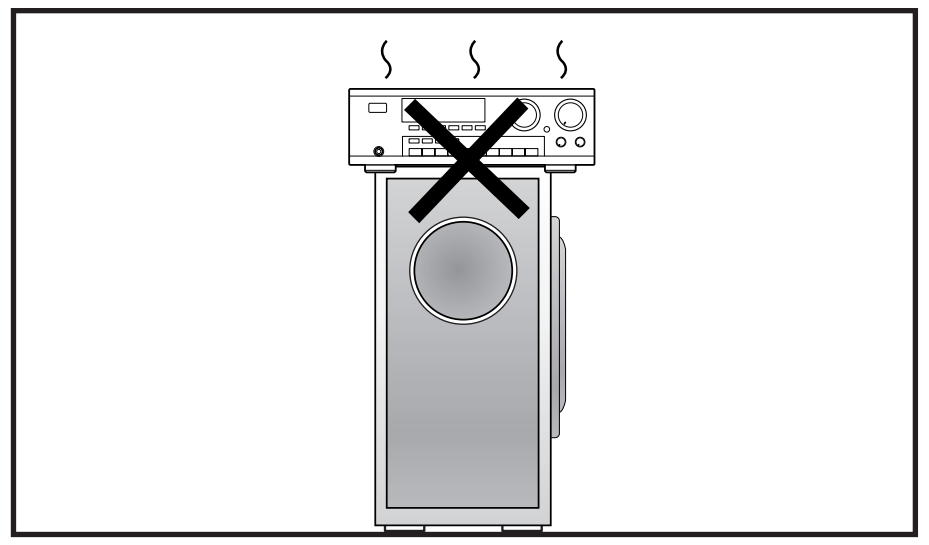


Asigurați-vă că sursa de alimentare de curent alternativ din locuința dumneavoastră corespunde etichetei de identificare amplasată în partea din spate a playerului sau a subwoofer-ului dumneavoastră.
Instalați playerul sau subwoofer-ul pe o suprafață adecvată (mobilier), asigurând un spațiu optim pentru ventilare (7,5 ~ 10 cm).
Asigurați-vă că fantele de ventilare nu sunt acoperite. Nu amplasați niciun obiect pe player sau subwoofer. Nu amplasați playerul sau subwoofer-ul pe amplificatoare sau alte echipamente care produc căldură.
Înainte de a mişca playerul, asigurați-vă că fanta de inserare a discului este goală. Acest player este conceput pentru utilizare continuă. Închiderea DVD-ului, urmată de trecerea acestuia în mod „aşteptare" nu duce la deconectarea alimentării cu electricitate.
Pentru a deconecta complet playerul de la sursa de alimentare, scoateți ştecărul din priză, mai ales atunci când playerul nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.

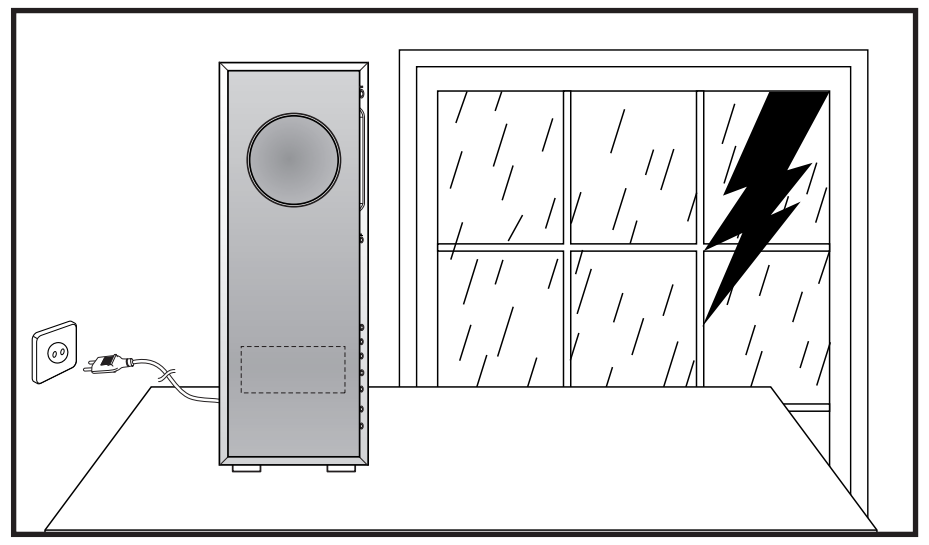


În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ştecărul din priză.
Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
Ştecărul este utilizat ca dispozitiv de deconectare şi trebuie să fie accesibil în orice moment.

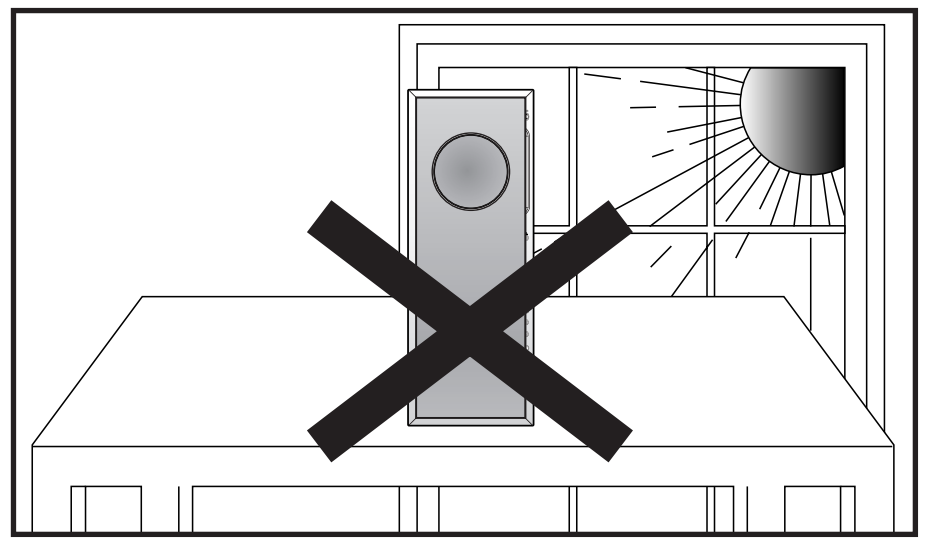

Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură.
Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.

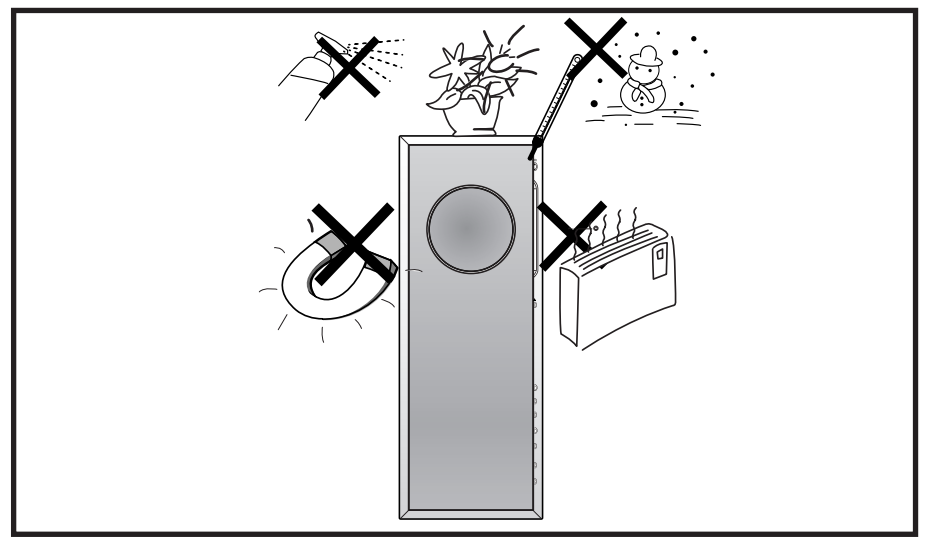

Feriți playerul de umezeală (de ex. vaze) şi căldură în exces (de ex. un şemineu) sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe…). Deconectați cablul de alimentare de la priză, dacă playerul se defectează.
Playerul nu este destinat utilizării industriale.
Utilizați produsul doar în scopuri personale.
Este posibil să se creeze condens, dacă playerul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute.
Dacă transportați playerul pe timpul iernii,
aşteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.

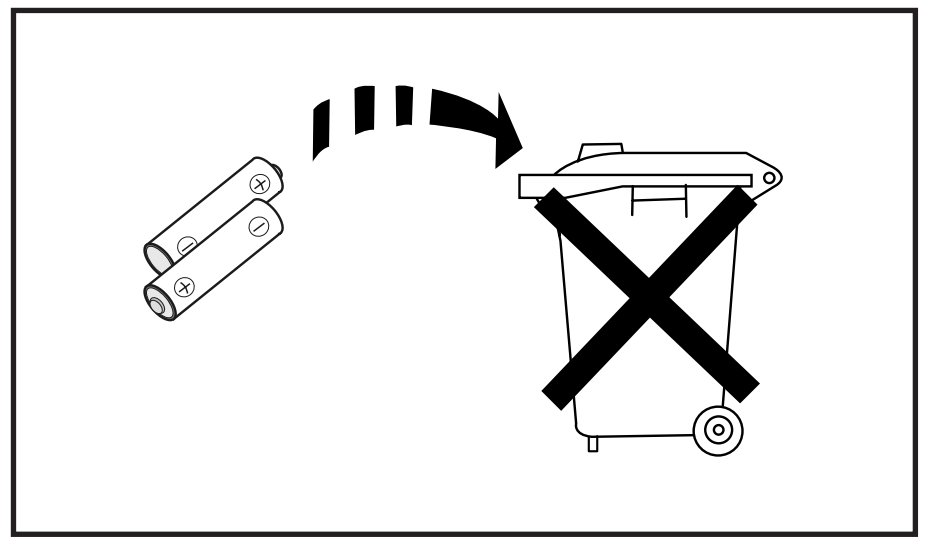

Bateriile utilizate pe acest produs conțin substanțe chimice dăunătoare mediului înconjurător.
Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

Caracteristici

Redare multidisc şi tuner FM

Produsul HT-TXQ120 combină avantajele posibilităţii de redare multidisc, printre care DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, SACD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW şi DVD-R/RW, împreună cu un tuner FM complex, toate acestea într-un singur player.

Compatibil cu DVD-Audio

Trăiţi experienţa unui sunet de înaltă calitate de pe un disc DVD-Audio.
Sistemul integrat DAC pe 24 biţi/192kHz permite redarea unei calităţi audio excepţionale în ceea ce priveşte standardul Dynamic Range, rezoluţia de nivel scăzut şi detaliul la frecvenţă înaltă.

Disponibilitatea funcţiei USB HOST

Puteţi să conectaţi dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) şi să redaţi fişierele de pe acestea cu ajutorul funcţiei USB HOST ale sistemului Home Theater.

Redare SACD

Puteţi asculta sunet multicanal de calitate înaltă, care depăşeşte calitatea CD-urile obişnuite.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II este o nouă tehnologie de decodare a semnalului audio multicanal, care îmbunătăţeşte calitatea sistemului Dolby Pro Logic existent.

DTS (sisteme Digital Theater)

DTS este un format de compresie audio conceput de Digital Theater Systems Inc. Acesta oferă un sunet de calitate 5.1 la frecvenţă maximă.

Funcţia Screen Saver pentru televizor

Produsul HT-TXQ120 măreşte sau scade luminozitatea televizorului după 3 minute în modul Stop.
Produsul HT-TXQ120 trece automat în modul de economisire a energiei după 20 de minute în modul Screen Saver.

Funcţia de economisire a energiei

Produsul HT-TXQ120 se închide automat după 20 de minute în modul Stop.

Afi şaj personalizat televizor

În timpul redării JPEG, DVD, produsul HT-TXQ120 vă permite să selectaţi imaginea preferată şi să o setaţi ca imagine de fundal.

HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie)

HDMI transmite simultan semnalele DVD video şi audio, fapt ce duce la obţinerea unei imagini mai clare.
Sistemele care suportă rezoluţia 1080p asigură imagini şi mai clare.

Cuprins

PREGĂTIREA

CONEXIUNI

FUNCŢIONARE

CONFIGURARE

DIVERSE

Observații privind discurile

DVD-ul (Digital Versatile Disc) permite o incredibilă redare audio şi video, datorită sistemului de sunet surround Dolby Digital şi a tehnologiei de compresie video MPEG-2. Acum vă puteți bucura de aceste efecte realiste chiar la domiciliu ca şi cum v-ați afla la cinema sau într-o sală de concerte.

1 ~ 6

DVD playerele şi discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat. Numărul regional pentru acest player este afişat pe panoul din spate al playerului. (DVD playerul va reda doar discurile DVD care sunt marcate cu coduri regionale identice.)

Discuri care pot fi redate

Tipul discului	Marcă (Siglă)	Semnale înregistrate	Dimensiunea discului	Timpul maxim de redare
DVD-AUDIO DVD-VIDEO	DVD AUDIO / VIDEO	Audio + Video	12cm	Aprox. 240 min. (o singură față)
				Aprox. 480 min. (două fețe)
			8cm	Aprox. 80 min. (o singură față)
				Aprox. 160 min. (două fețe)
AUDIO-CD	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Divx	DIVX	Audio + Video	12cm	74 min
			8cm	20 min.
Super Audio CD	SUPER AUDIO CD	Audio	12cm	74 min.

Nu utilizați următoarele tipuri de discuri!

- Discurile LD, CD-G, CD-I, CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest player.
  Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <WRONG DISC FORMAT>.
- Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redate pe acest player.
  Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>.

Protecția la copiere

- **Multe discuri DVD sunt codate cu protecție la copiere. Din această cauză, trebuie să conectați DVD playerul direct la televizor, nu la videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afişarea unei imagini distorsionate de pe discurile DVD protejate la copiere.**
- Produsul încorporează tehnologie de protejare a drepturilor de autor, conform anumitor reglementări S.U.A. şi a altor drepturi de proprietate intelectuală deținute de Macrovision Corporation şi de alți proprietari de drepturi. Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision Corporation şi este destinată vizionării în scopuri personale şi altor drepturi de vizionare limitate, dacă nu există alte specificații din partea Macrovision Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

Formatul de înregistrare al discurilor

Produsul nu acceptă fişiere Secure (DRM) Media.

Discuri CD-R

- Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redate din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc (CD-Recorder sau PC) şi a stării discului.
- Utilizați un disc CD-R de 650 MB/74 minute.
  Nu utilizați discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redate.
- Este posibil ca unele discuri CD-RW (cu rescriere) să nu poată fi redate.
- Pot fi redate integral doar discurile CD-R care sunt <închise> corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar discul este deschis, este posibil să nu puteți reda discul integral.

Discuri CD-R MP3

- Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere MP3 în format ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fişiere MP3 trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere şi să nu conțină spații goale sau caractere speciale (. / = +).
- Utilizați discuri înregistrate la o rată de compresie/decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
- Pot fi redate doar fişierele cu extensia <mp3>.
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteți reda discul doar până la segmentul gol.
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
- Pentru fişierele codate într-un format cu rată de biți variabilă (VBR), respectiv fişierele codate cu rată scăzută de biți şi rată înaltă de biți (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
- Pe un CD pot fi redate maxim 500 de melodii.
- Pe un CD pot fi redate maxim 300 de dosare.

Discuri CD-R JPEG

- Pot fi redate doar fişierele cu extensia <jpg>.
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
- Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere JPEG în formatul ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fişiere JPEG trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere şi să nu conțină spații goale sau caractere speciale (. / = +).
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteți reda discul doar până la segmentul gol.
- Pe un CD puteți stoca maxim 9.999 de imagini.
- Atunci când redați un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteți vizualiza doar fişierele JPEG din dosarul cu poze.
- În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/Fuji, inițializarea poate dura mai mult sau este posibil ca discul să nu poată fi redat.


Discuri DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Deoarece produsul permite doar formatele de codare aprobate de DivX Networks, Inc., este posibil să nu puteți reda un fi şier DivX creat de dvs.
- Nu sunt premise actualizările de software pentru formatele neacceptate.
  (Exemplu : QPEL, GMC, rezoluțiile mai mari de 720 x 480 pixeli etc.)
- Secțiunile cu un număr mare de scintilații ale ecranului pot să nu fi e redate în timpul redării unui fi şier DivX.
- Pentru informații suplimentare despre formatele autorizate de DivX Networks, Inc., accesați <www.divxnetworks.net>.


Descriere

Aparat

<FAȚĂ>

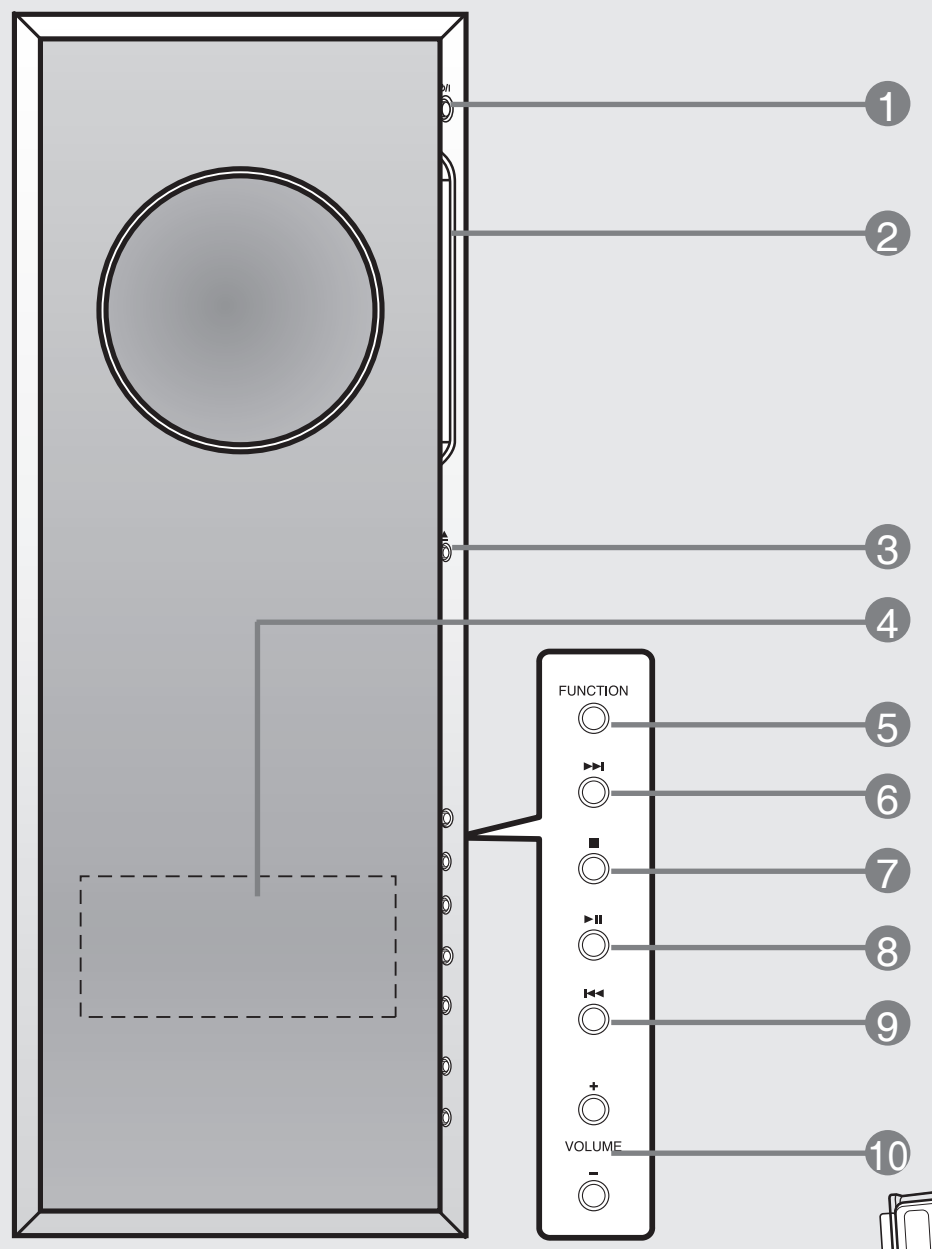


<SPATE>

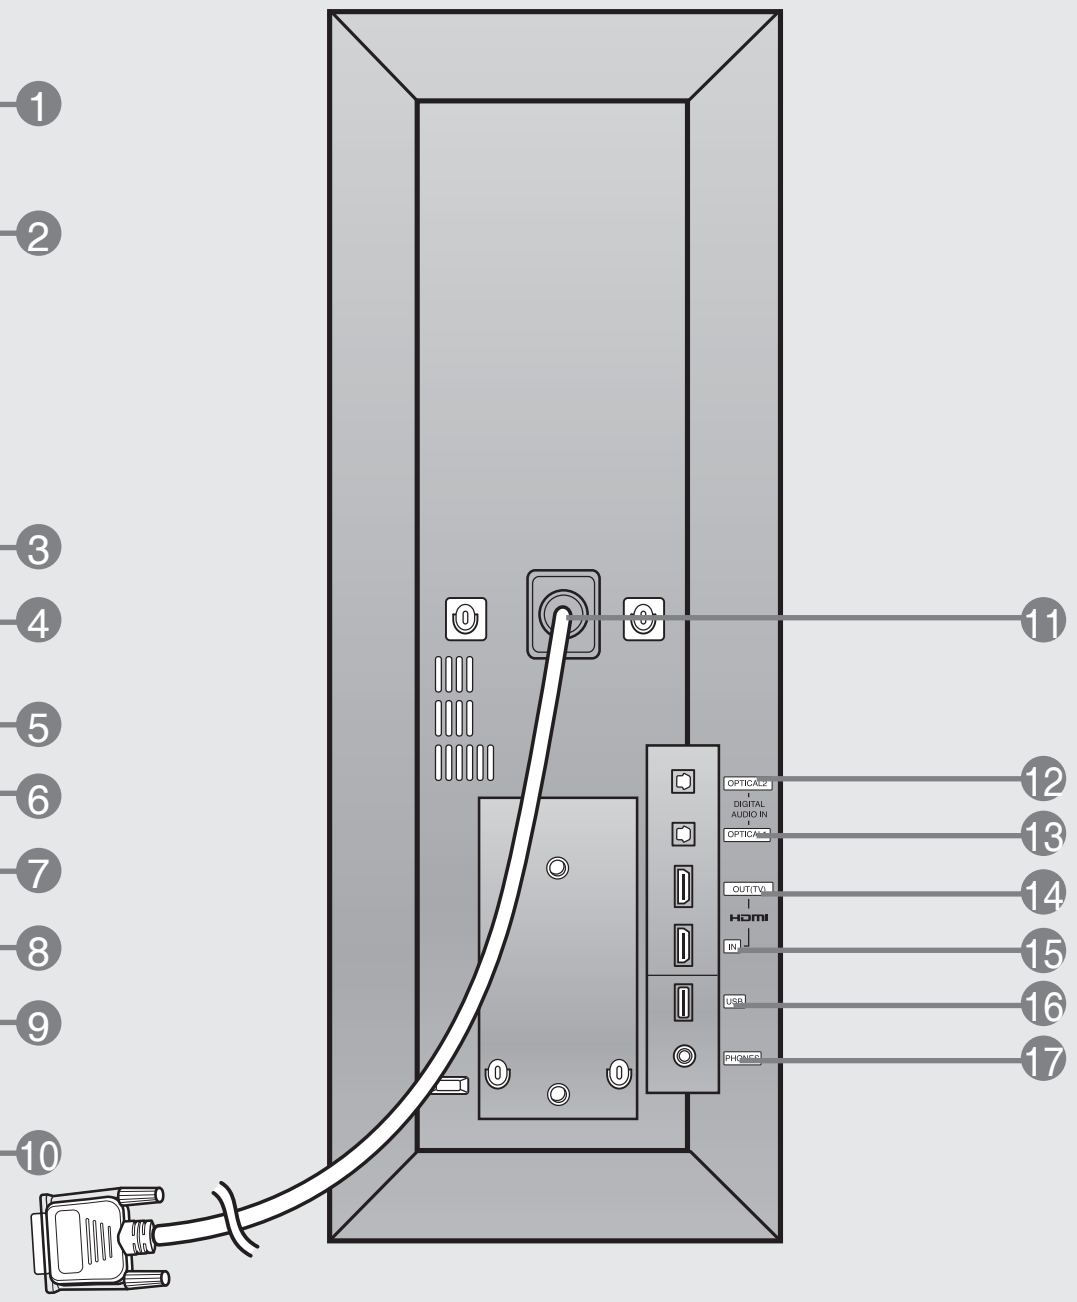


1. Butonul Play/Pause (⏻/I)
2. Fantă inserare disc
3. Buton ejectare
4. Afişaj
5. Buton Function
6. Butonul Tuning Up & Skip (▶▶I)
7. Butonul Stop (■)
8. Butonul Play/Pause (▶II)
9. Butonul Tuning Down & Skip (I◀◀)
10. Controlul volumului
11. Cablu de conectare sistem
12. Conectori intrare semnal optic digital 2
    Utilizaţi pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal digital.
13. Conectori intrare semnal optic digital 1
    Utilizaţi pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal digital.
14. Port ieşire HDMI
15. Port intrare HDMI
16. Port USB
17. Mufă căşti

Subwoofer

<FAȚĂ>

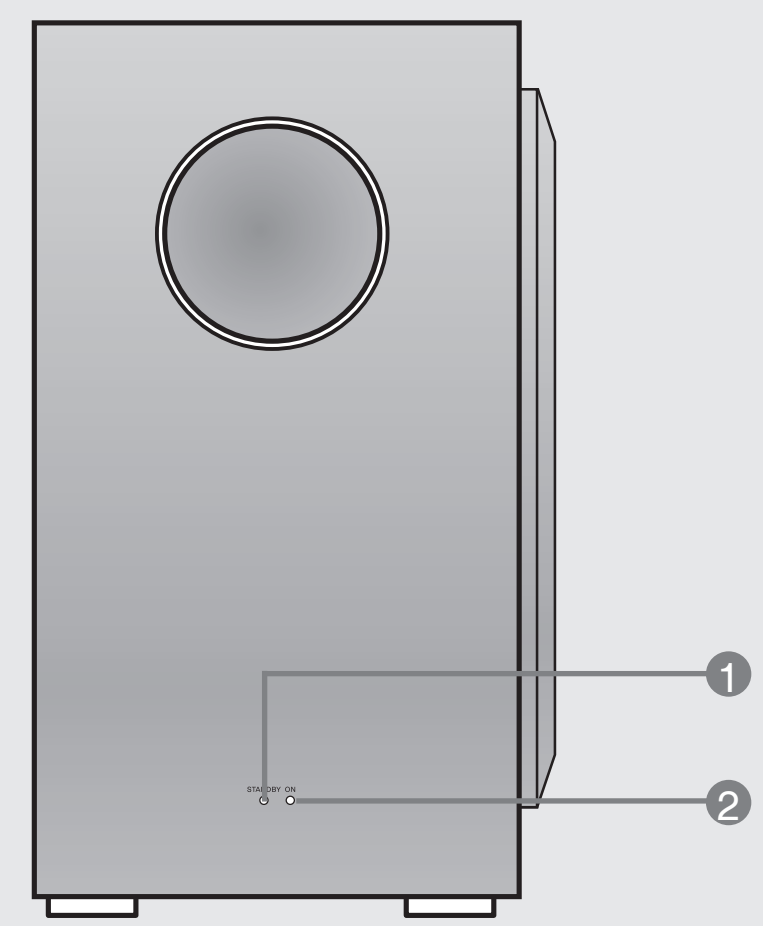


<SPATE>

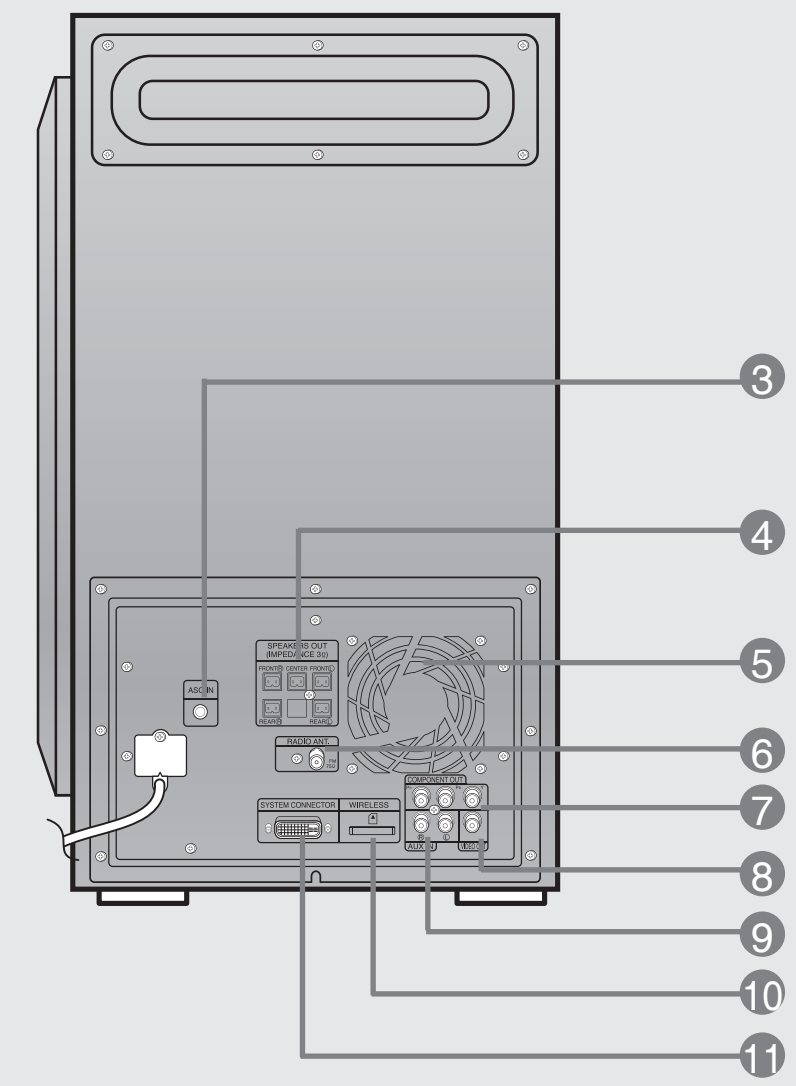


1. Indicator aşteptare
2. Indicator pornit
3. Conector intrare calibrare automată a sunetului
4. Terminale ieşire boxe 5.1 canale
5. Ventilator răcire
6. 6 Mufă COAXIAL FM 75Ω
7. Conectori ieşire video Component
   Conectaţi la mufe un televizor cu intrări video Component.
8. Conector ieşire Video
   Conectaţi mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la conectorul VIDEO OUT.
9. Conectori intrare semnal audio extern
10. Conector (wireless) card TX
11. Conector sistem


Accesorii

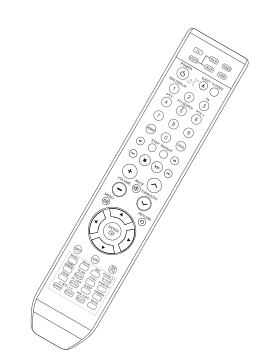


Telecomandă

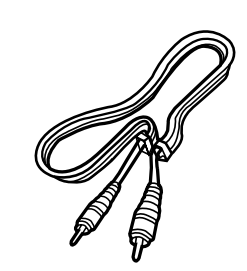


Cablu video




Microfon calibrare automată a sunetului

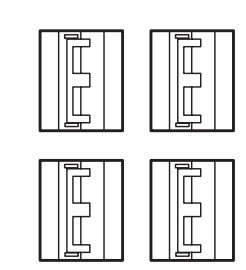


Miez (4EA) (miez toroidal de ferită)

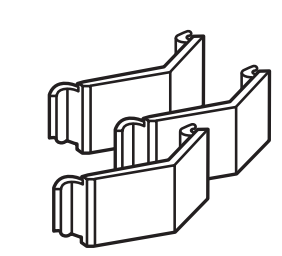


Clemă cablu (3EA)




Suport




Antenă radio




Cablu HDMI

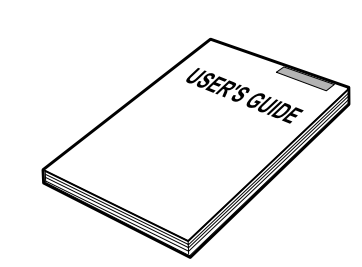

Manual de utilizare




Şurub (6EA)



Picior suport


Descriere (Comenzi)

Telecomandă

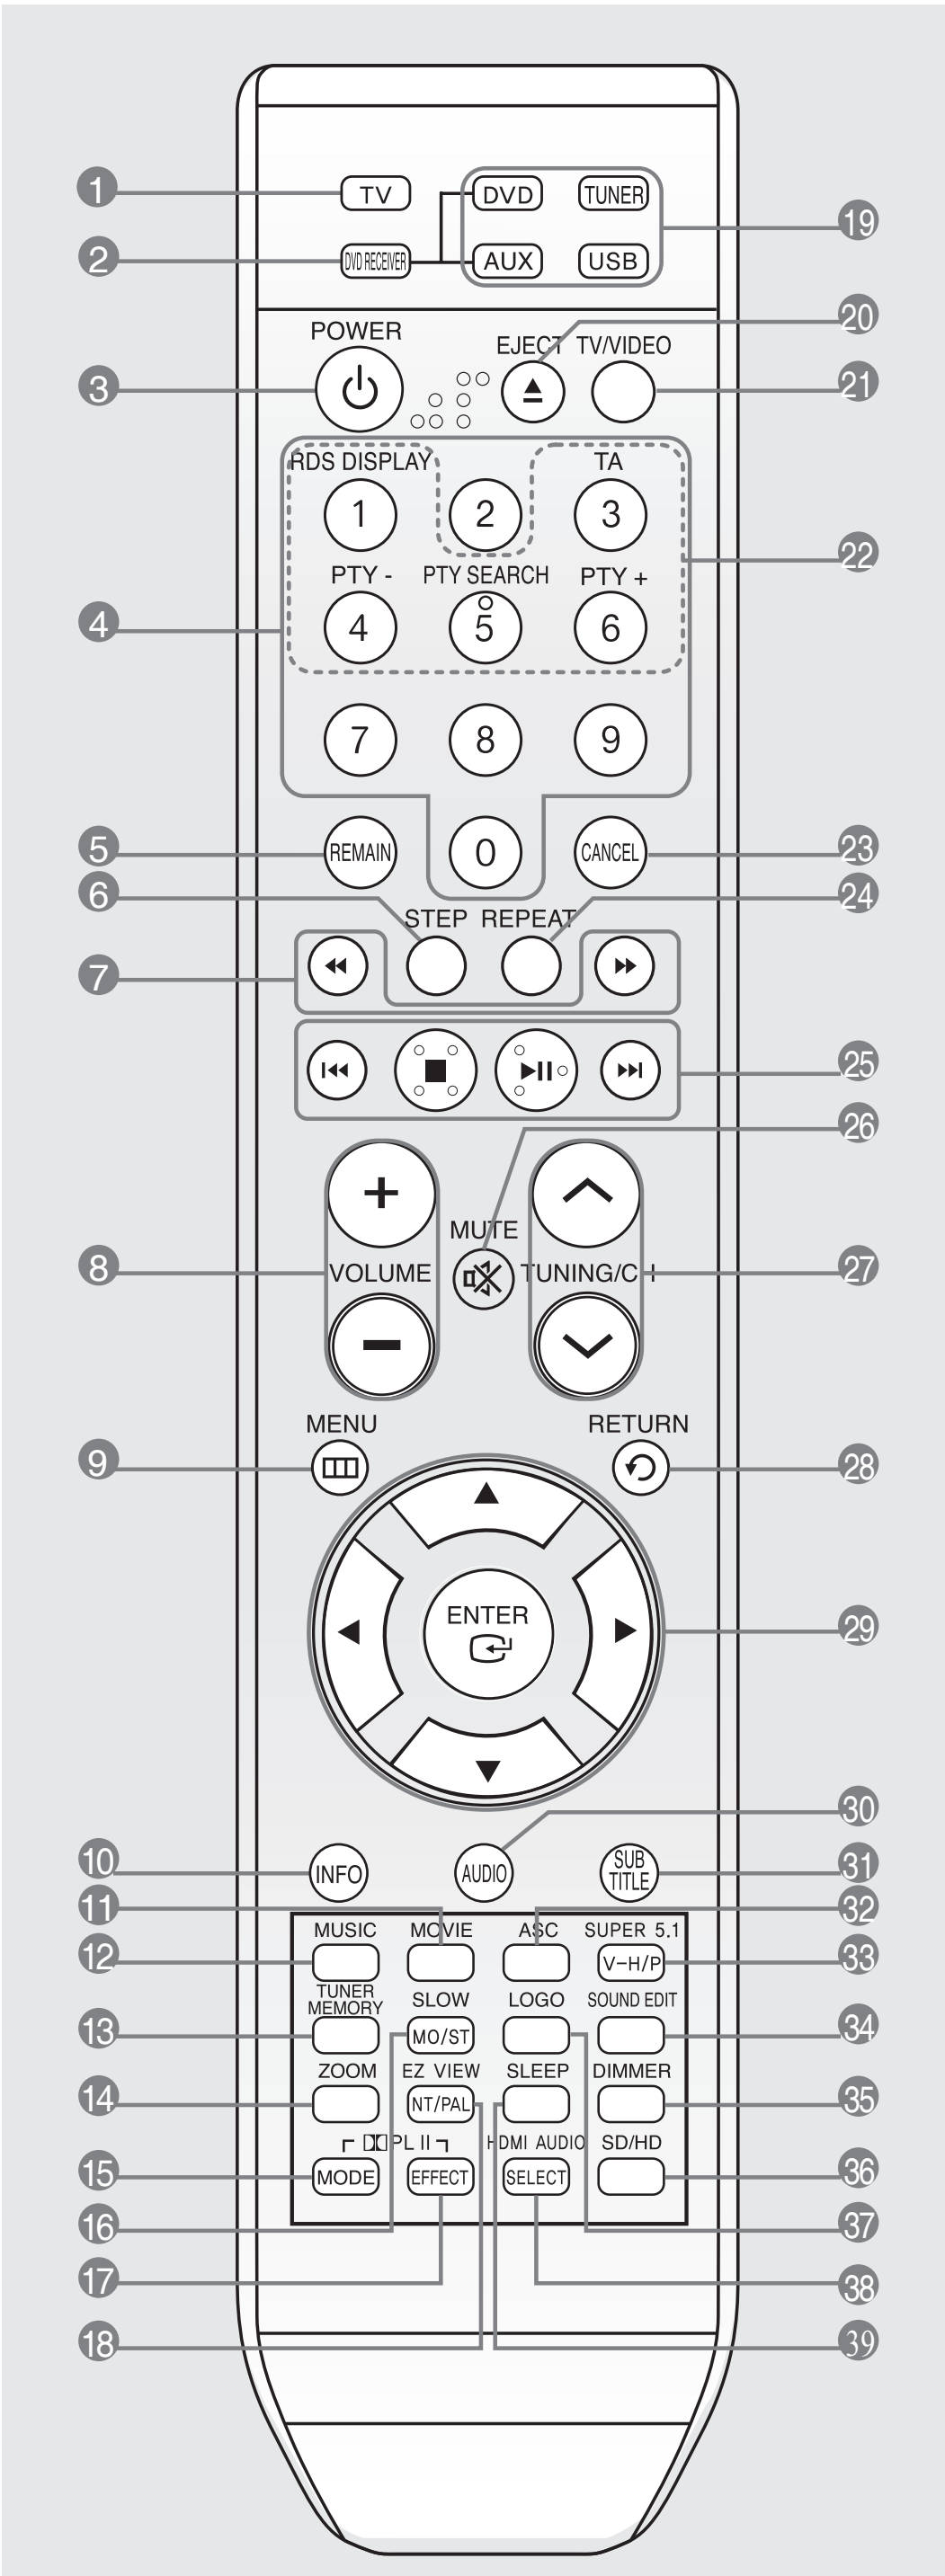

1. Buton TV
2. Buton DVD RECEIVER
3. Buton Power
4. Butoane numerice (0~9)
5. Buton REMAIN
6. Buton STEP
7. Buton SEARCH
8. Buton VOLUME
9. Buton MENU
10. Buton INFO
11. Buton FILM
12. Buton MUSIC
13. Buton TUNER MEMORY (Memorie tuner)
14. Buton ZOOM
15. Buton PL II MODE
16. Buton SLOW, MO/ST
17. Buton PL II EFFECT
18. Buton EZ View, NT/PAL
19. Buton DVD DVD
    Buton AUX AUX
    Buton TUNER TUNER
    Buton USB USB
20. Buton EJECT
21. Buton TV/VIDEO
22. Butoane selectare RDS
23. Buton CANCEL
24. Buton REPEAT
25. Buton PLAY/PAUSE
    Buton STOP
    Buton valori presetate tuner/Salt CD
26. Buton MUTE
27. Buton TUNING/CH
28. Buton RETURN
29. Buton Cursor/ENTER
30. Buton AUDIO
31. Buton SUBTITLE
32. Buton ASC (Auto reglare sunet)
33. Buton SUPER 5.1, V-H/P (Cască virtuală)
34. Buton SOUND EDIT
35. Buton DIMMER
36. Buton SD(Definiție standard)/HD(Înaltă definiție)
37. Buton LOGO
38. Buton SELECTARE AUDIO HDMI
39. Buton SLEEP

Instalarea bateriilor pentru telecomandă

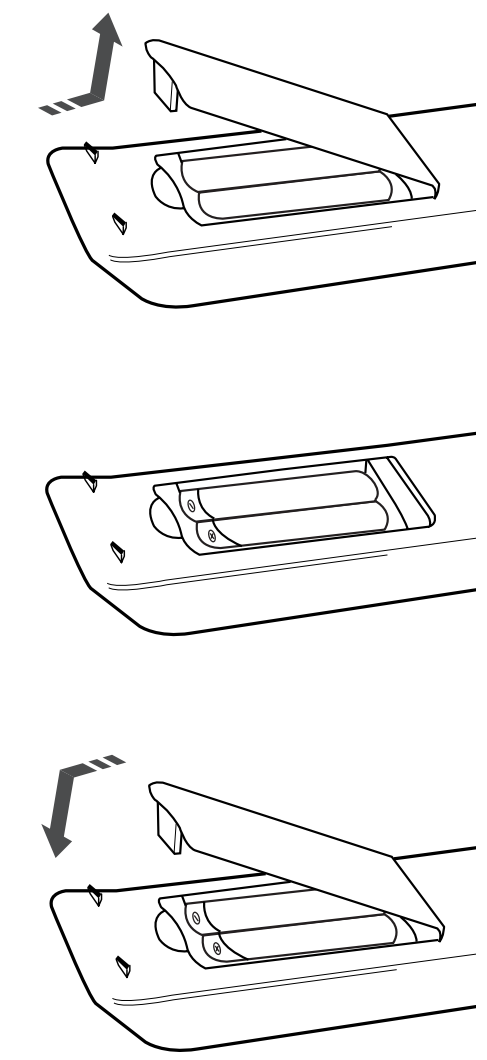

1 Scoateți capacul bateriilor în direcția indicată de săgeată.


2 Introduceți două baterii AAA de 1,5 V, respectând polaritățile (+ şi –).

3 Fixați la loc capacul bateriilor.

Respectați aceste recomandări pentru a evita scurgerea sau fisurarea bateriilor:
- Aşezați bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) şi (–) la (–).
- Utilizați un tip corespunzător de baterii. Bateriile cu aspect similar pot diferi ca voltaj.
- Înlocuiți ambele baterii în acelaşi timp.
- Nu expuneți bateriile la căldură sau la flacără deschisă.


Zona de acoperire a telecomenzii

Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată şi într-un unghi orizontal de maxim 30° față de senzorul infraroşu.

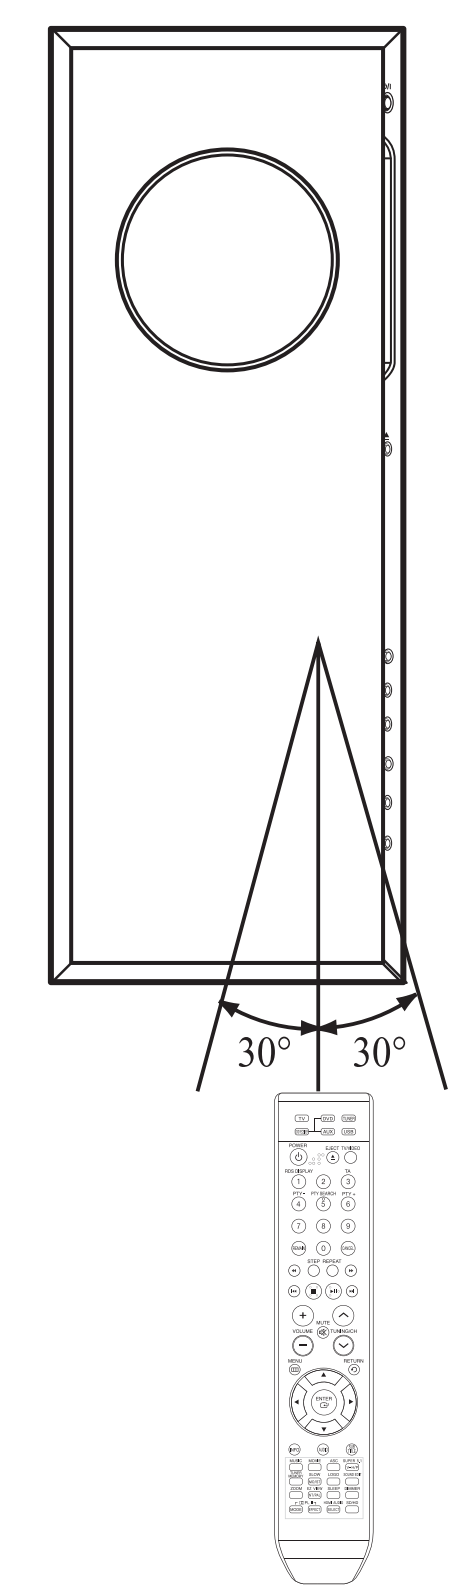

Instalarea difuzoarelor

Modul de instalare a boxei şi a stativului

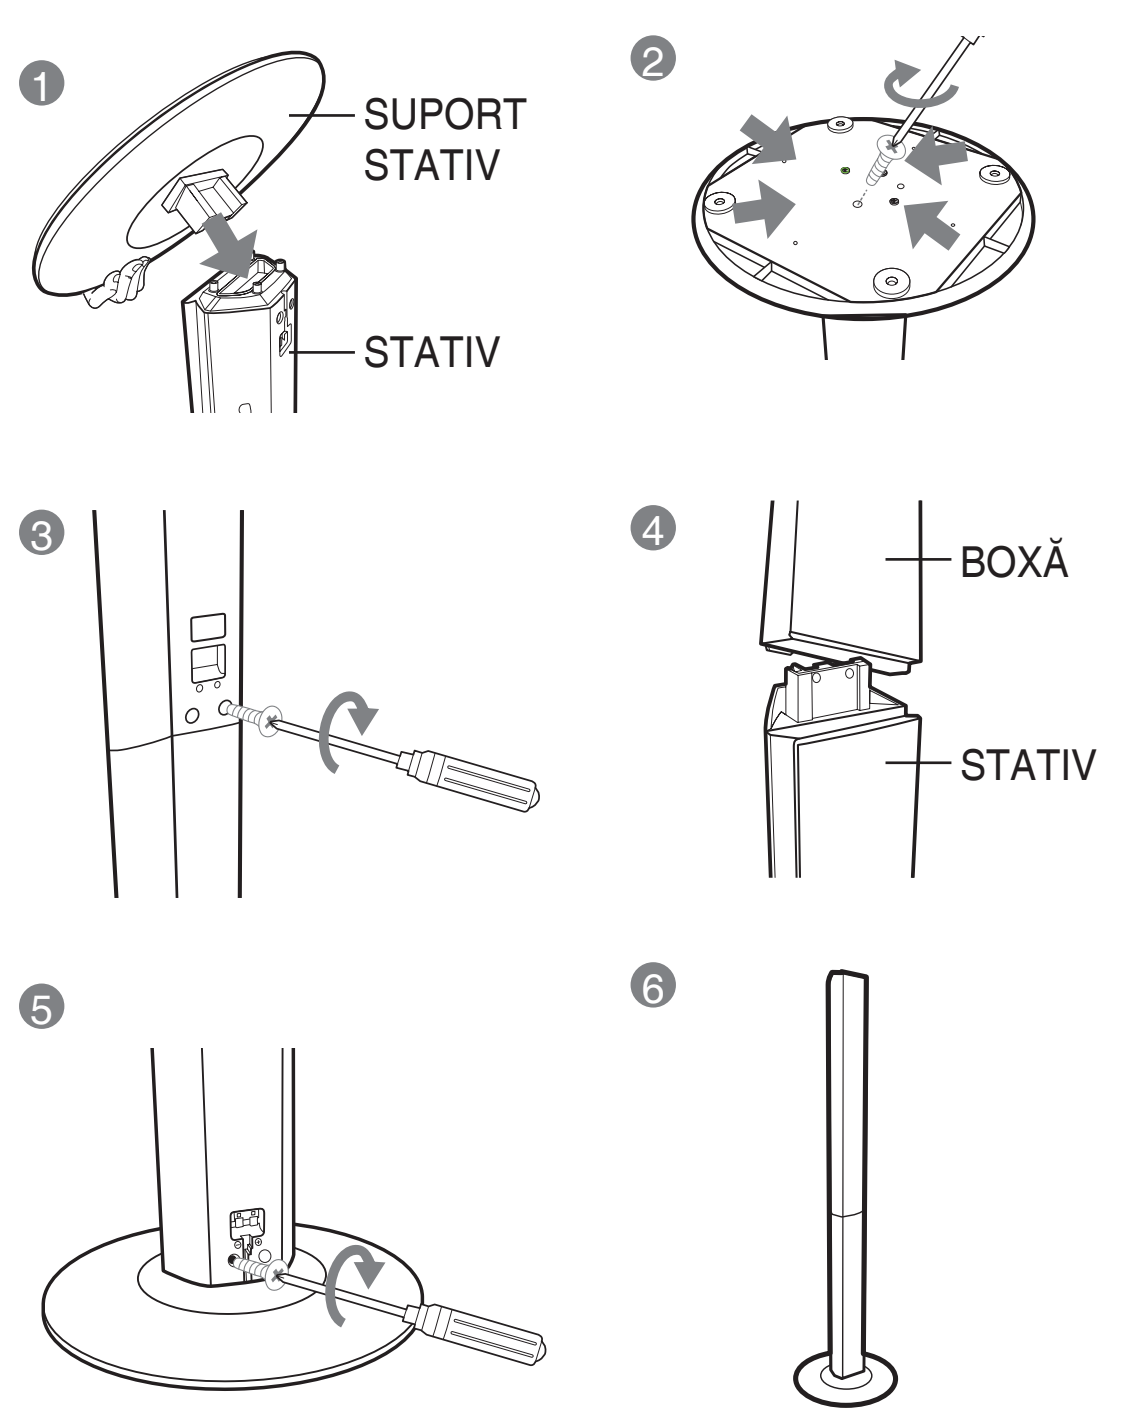

1 Întoarceți suportul la 180 grade şi montați-l pe piciorul suportului.

2 Strângeți cele patru şuruburi de pe partea inferioară a piciorului suportului.

3 Puneți suportul pe podea şi strângeți cele două şuruburi din spatele suportului.

4 Montați boxa pe suport.


5 Strângeți cele două şuruburi din spatele boxei.

6 Aşa trebuie să arate boxa instalată cu succes.


- Asigurați-vă că difuzorul este aşezat pe o suprafață plană şi stabilă. În caz contrar, poate fi doborât accidental.

Pachete boxă


Vă rugăm să verificați că fiecare pachet conține următoarele elemente.

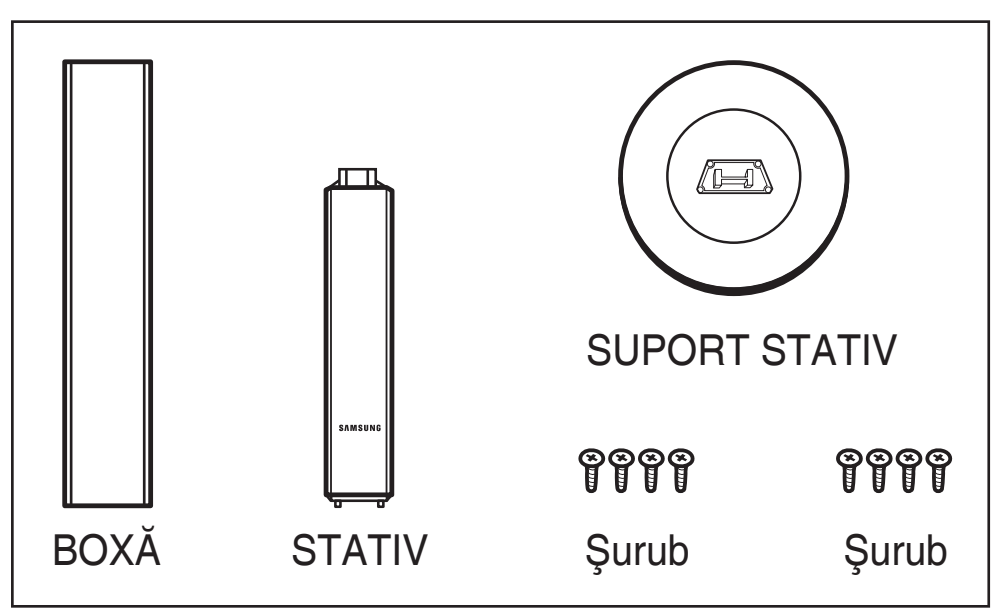

Boxă față/spate (4EA)
*Boxele față şi spate sunt împachetate separat, conform desenului.




Boxă centrală




Subwoofer

Accesorii boxe

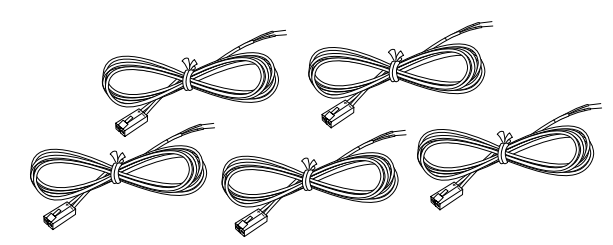

Cablu boxă (5EA)

Instalarea playerului DVD

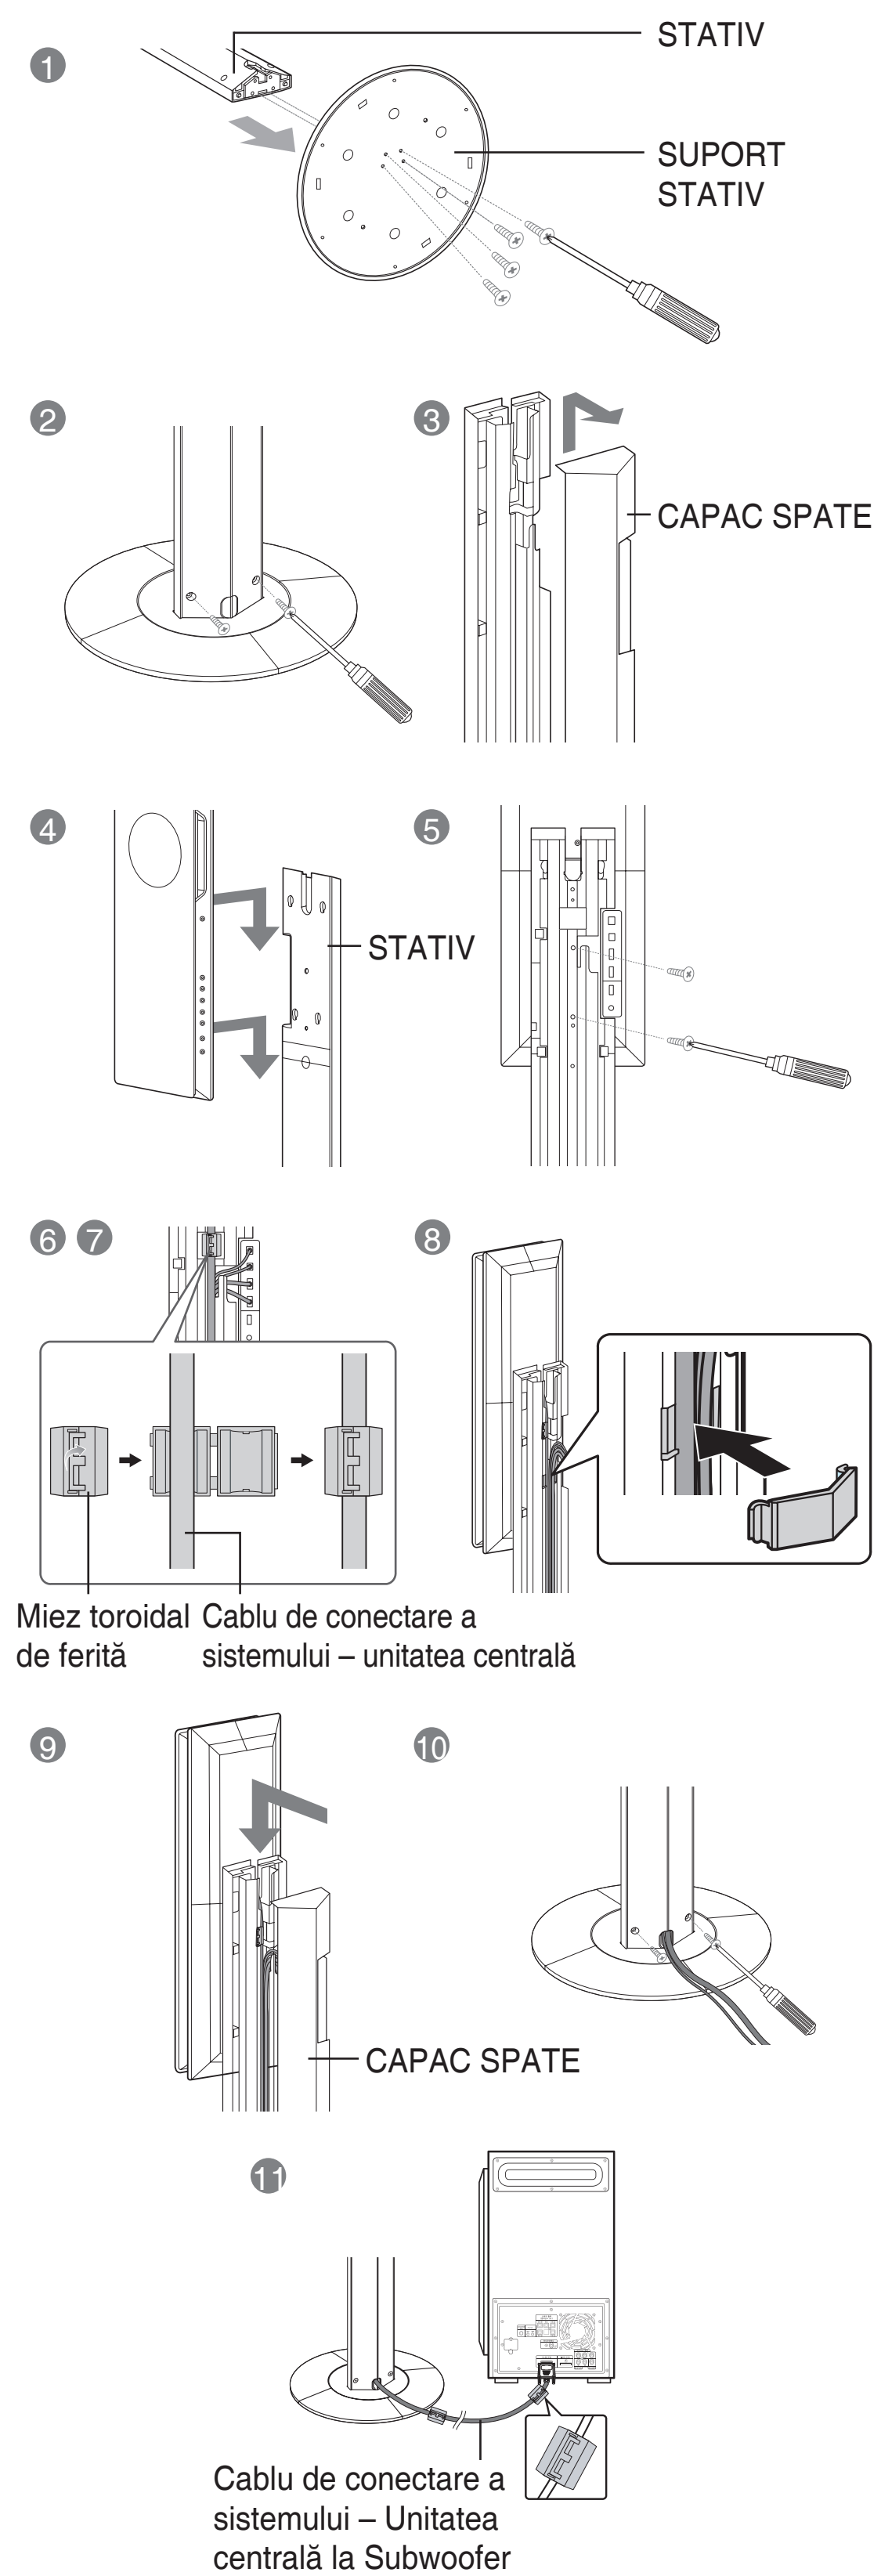

1 Montați suportul pe talpa suportului şi strângeți cele patru şuruburi din partea inferioară a tălpii suportului.

2 Deşurubați cele două şuruburi din partea inferioară a capacului spate.

3 Detaşați capacul spate prin ridicare.

4 Fixați aparatul prin alinierea celor patru ştifturi din partea sa din spate cu orificiile de pe suport.

5 Strângeți cele două şuruburi din mijlocul suportului.

6 Deschideți miezul toroidal de ferită prin tragere în sus şi conectați cablul de conectare a sistemului. Închideți-l la loc împingându-l în jos până auziți un zgomot scurt şi sec.

7 Împingeți cablul în orificiul de fixare al cablului din suport.

8 Pentru fixarea cablului, introduceți clema de fixare în orificiul de pe suport.

9 Scoateți cablul prin orificiul de la baza capacului din spate şi închideți capacul.


10 Înşurubați cele două şuruburi din partea inferioară a capacului spate.

11 Deschideți miezul toroidal de ferită prin tragere în sus şi conectați cablul de conectare a sistemului. Închideți-l la loc împingându-l în jos până auziți un zgomot scurt şi sec.


- Scopul miezului toroidal de ferită este de a reduce undele electromagnetice care ar putea produce interferențe.

Pachete suport


Vă rugăm să verificați că fiecare pachet conține următoarele elemente.

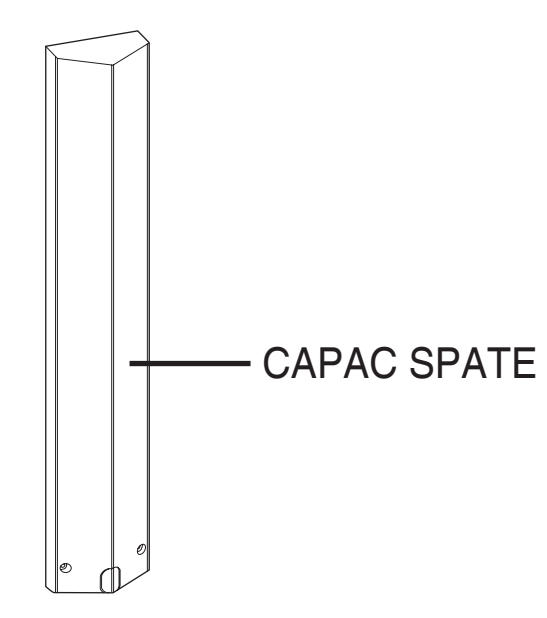


STATIV



SUPORT STATIV




Şurub (6EA)

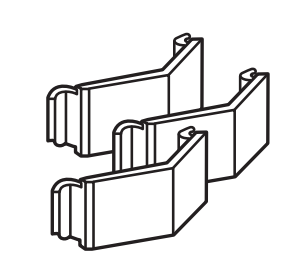

Clemă cablu (3EA)

Conectarea boxelor

Înainte de mutarea sau instalarea produsului, asiguraţi-vă că opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.

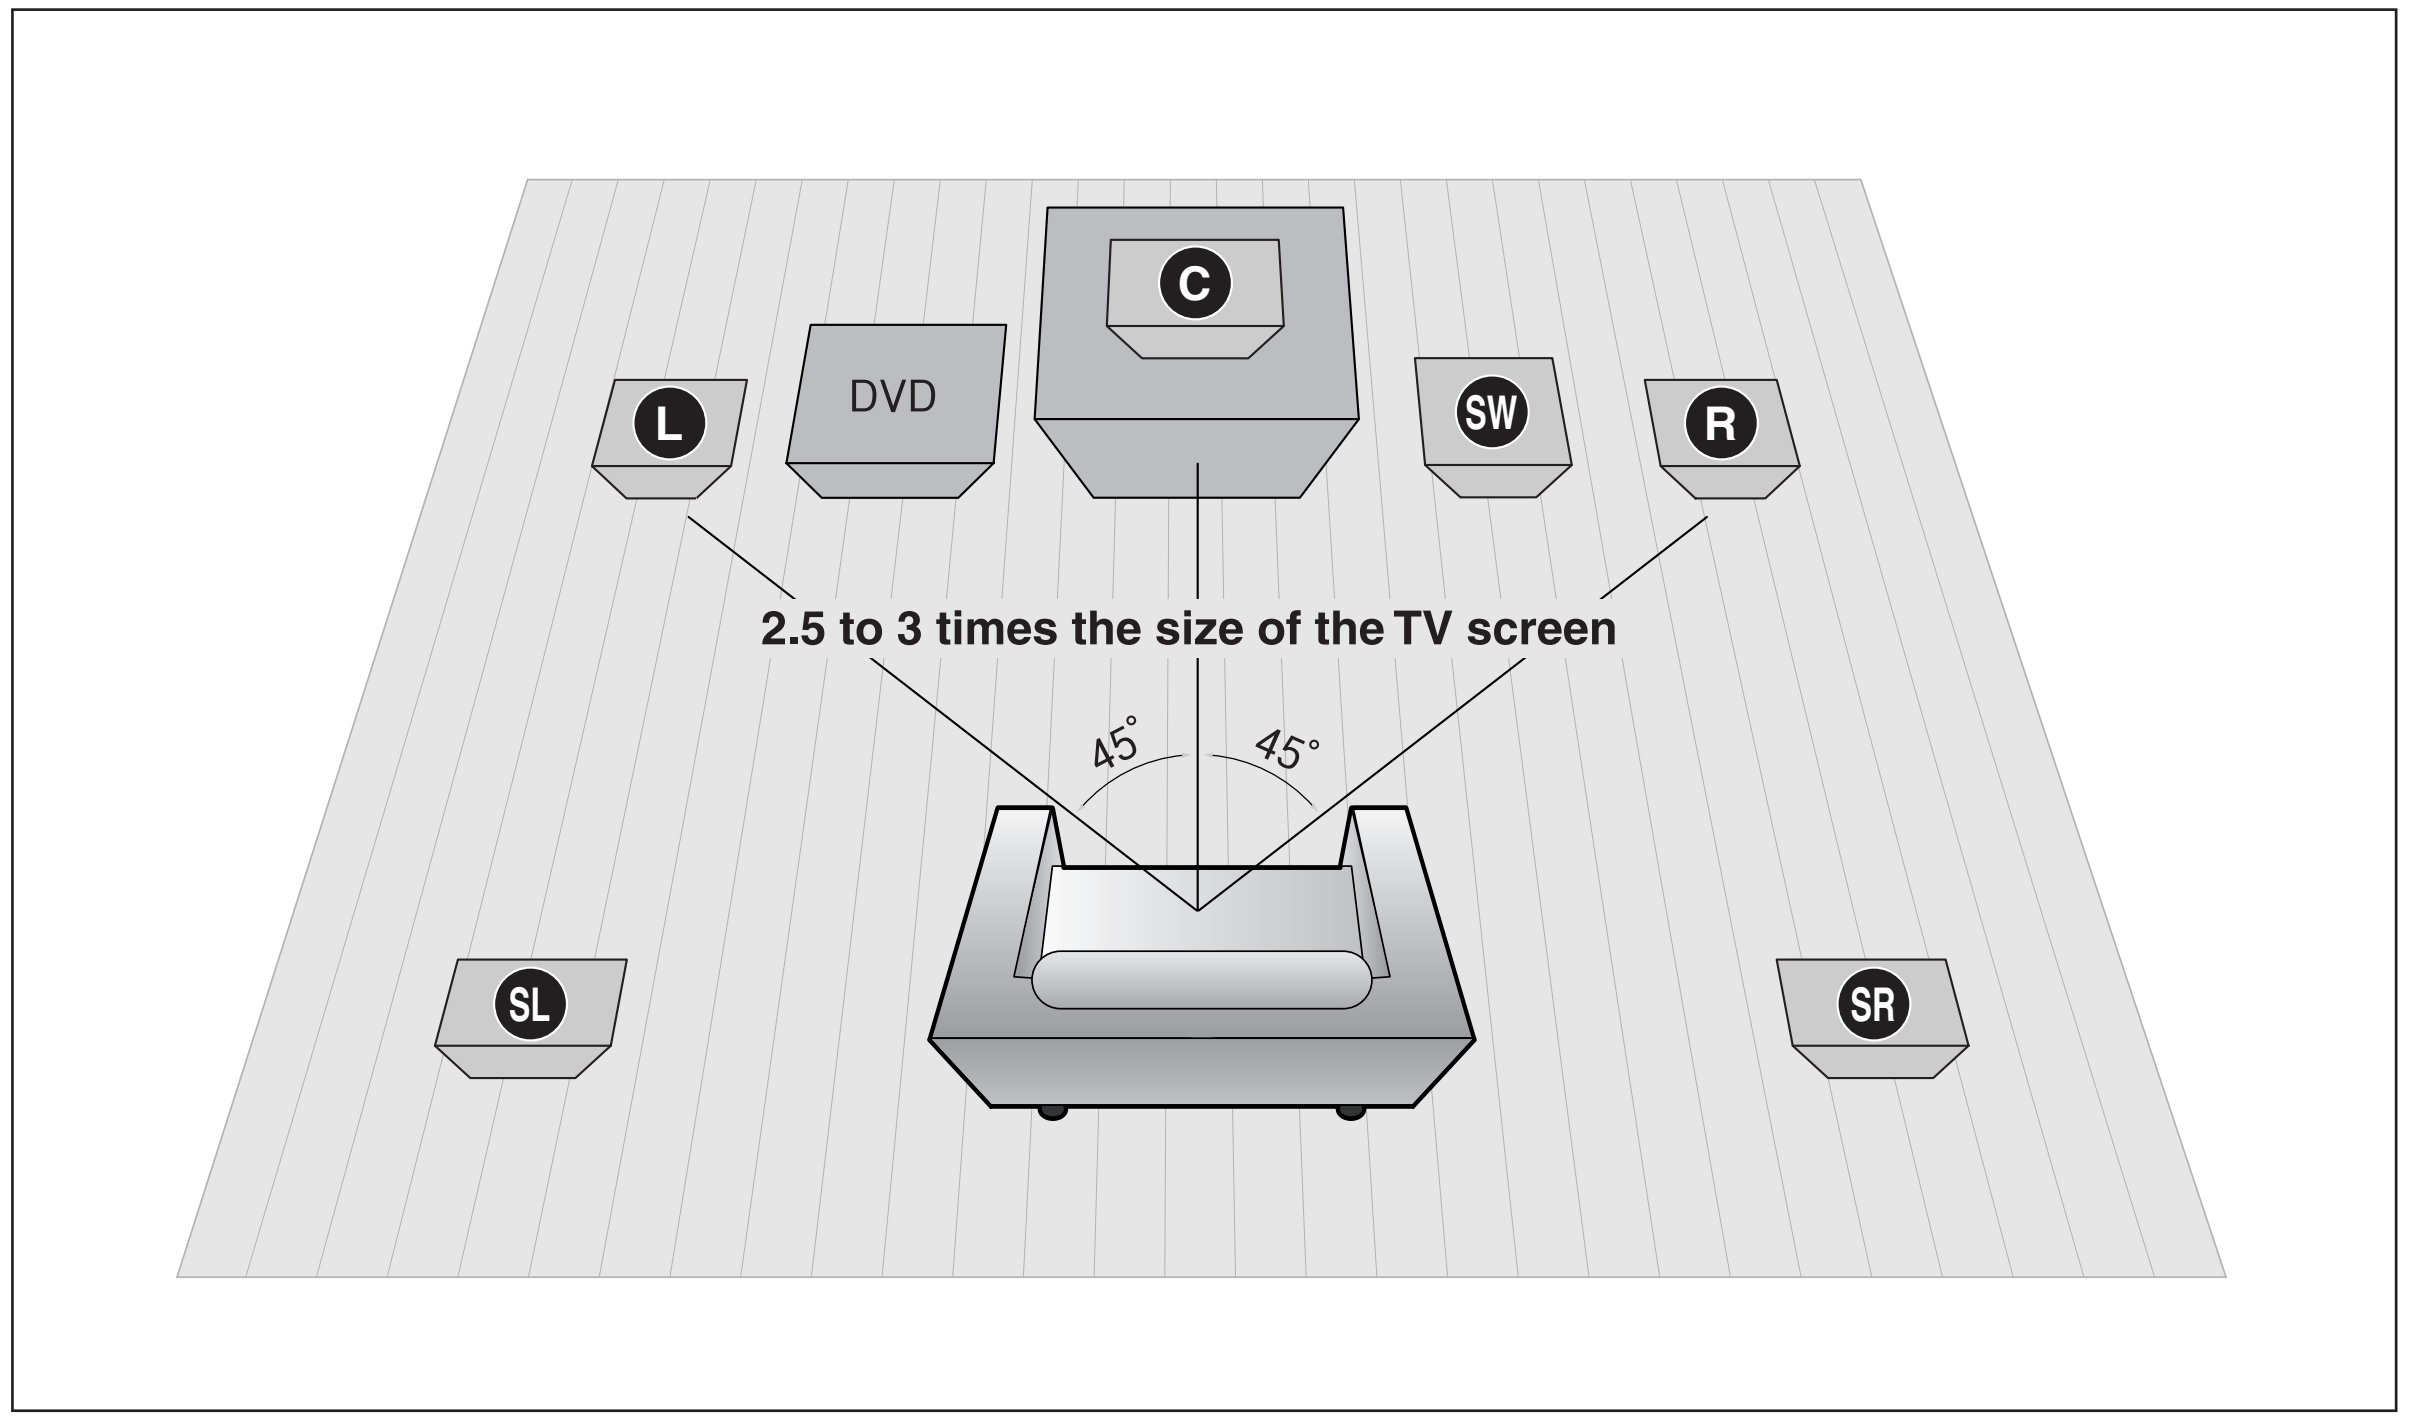

Poziţia DVD playerului

- Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.

Boxe frontale Ⓛ Ⓡ

- Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°).
- Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
- Aliniaţi partea frontală a boxelor cu partea frontală a boxei centrale sau aşezaţi-le uşor în faţa boxelor centrale.

Boxa centrală Ⓒ

- Este recomandat să o instalaţi la aceeaşi înălţime ca a boxelor frontale.
- O puteţi monta direct pe sau sub televizor.

Selectarea poziţiei de audiţie

- Poziţia de audiţie trebuie să fie la o distanţă de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala televizorului.
  Exemplu : Pentru televizoarele cu diagonala de 32", 2~2,4 m (6~8 ft.)
  Pentru televizoarele cu diagonala de 55" 3,5~4 m (11~13 ft.)


Boxe spate SL SR

- Aşezaţi boxele în spatele dvs.
- Dacă nu există suficient spaţiu, aşezaţi boxele faţă în faţă.
- Aşezaţi-le la o distanţă de aproximativ 60-90 cm (2-3 ft.) deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.


* Spre deosebire de boxele frontale şi centrale, boxele din spate sunt utilizate pentru a genera mai ales efectele sonore şi nu vor emite în permanenţă semnal audio.

Subwoofer SW

- Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.

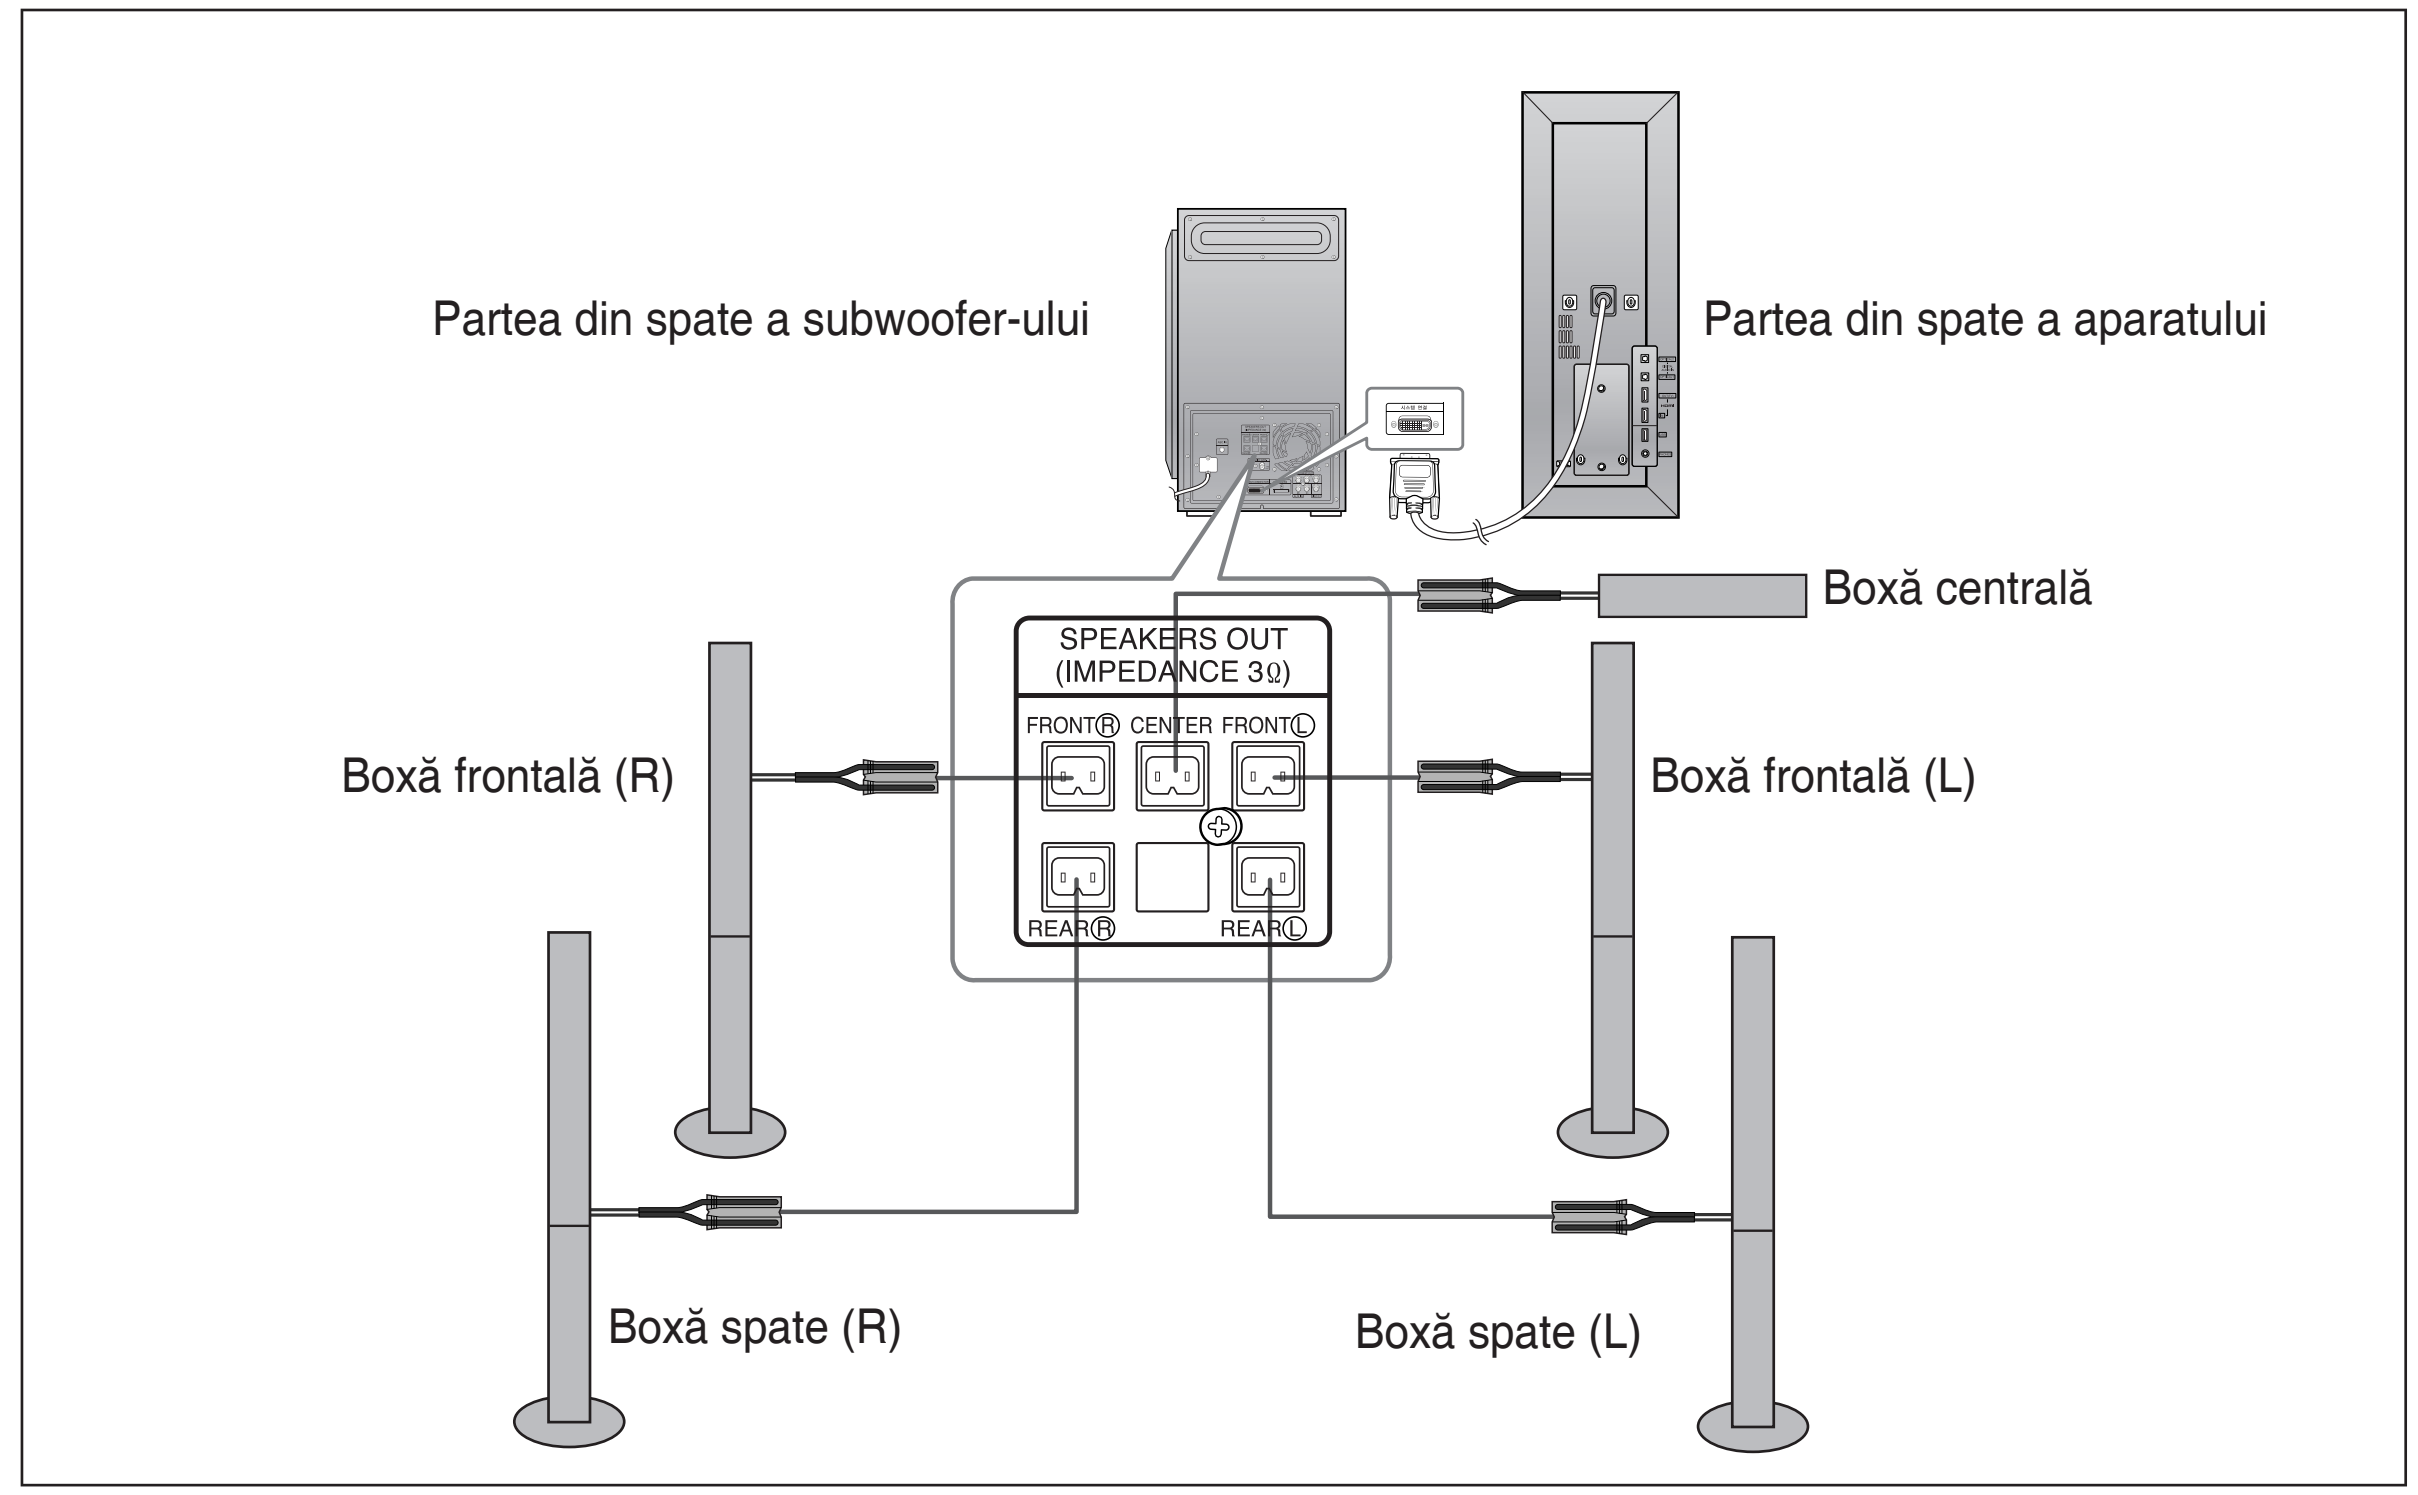

Conectarea boxelor

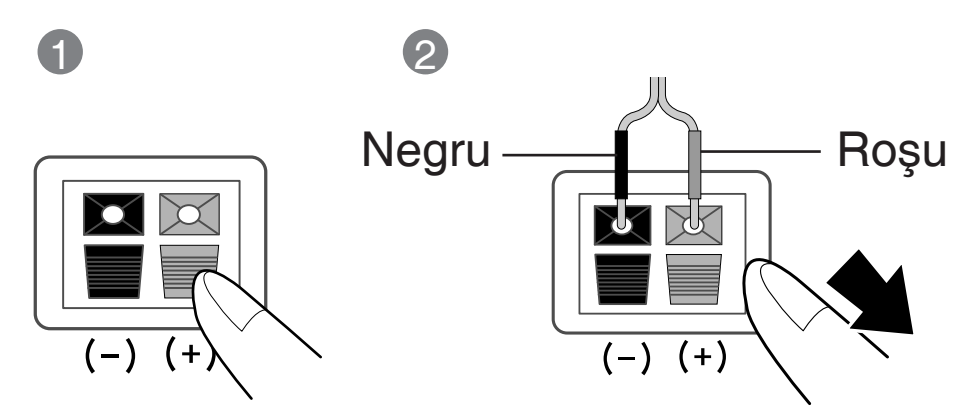


1. Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceţi firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie (+), apoi eliberaţi clema.
3. Conectaţi fişele de conectare la partea posterioară a subwoofer-ului.
   - Nu uitaţi să potriviţi culorile bornelor difuzoarelor cu cele ale fişelor.

- Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul defectării unui difuzor.
- Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
- Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
- Nu suspendaţi subwooferul pe perete folosind canalul acestuia (orificiul)

- Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezaţi boxa la distanţă de televizor.

Conectarea boxelor (Comenzi)

Conectarea unității centrale şi a subwoofer-ului

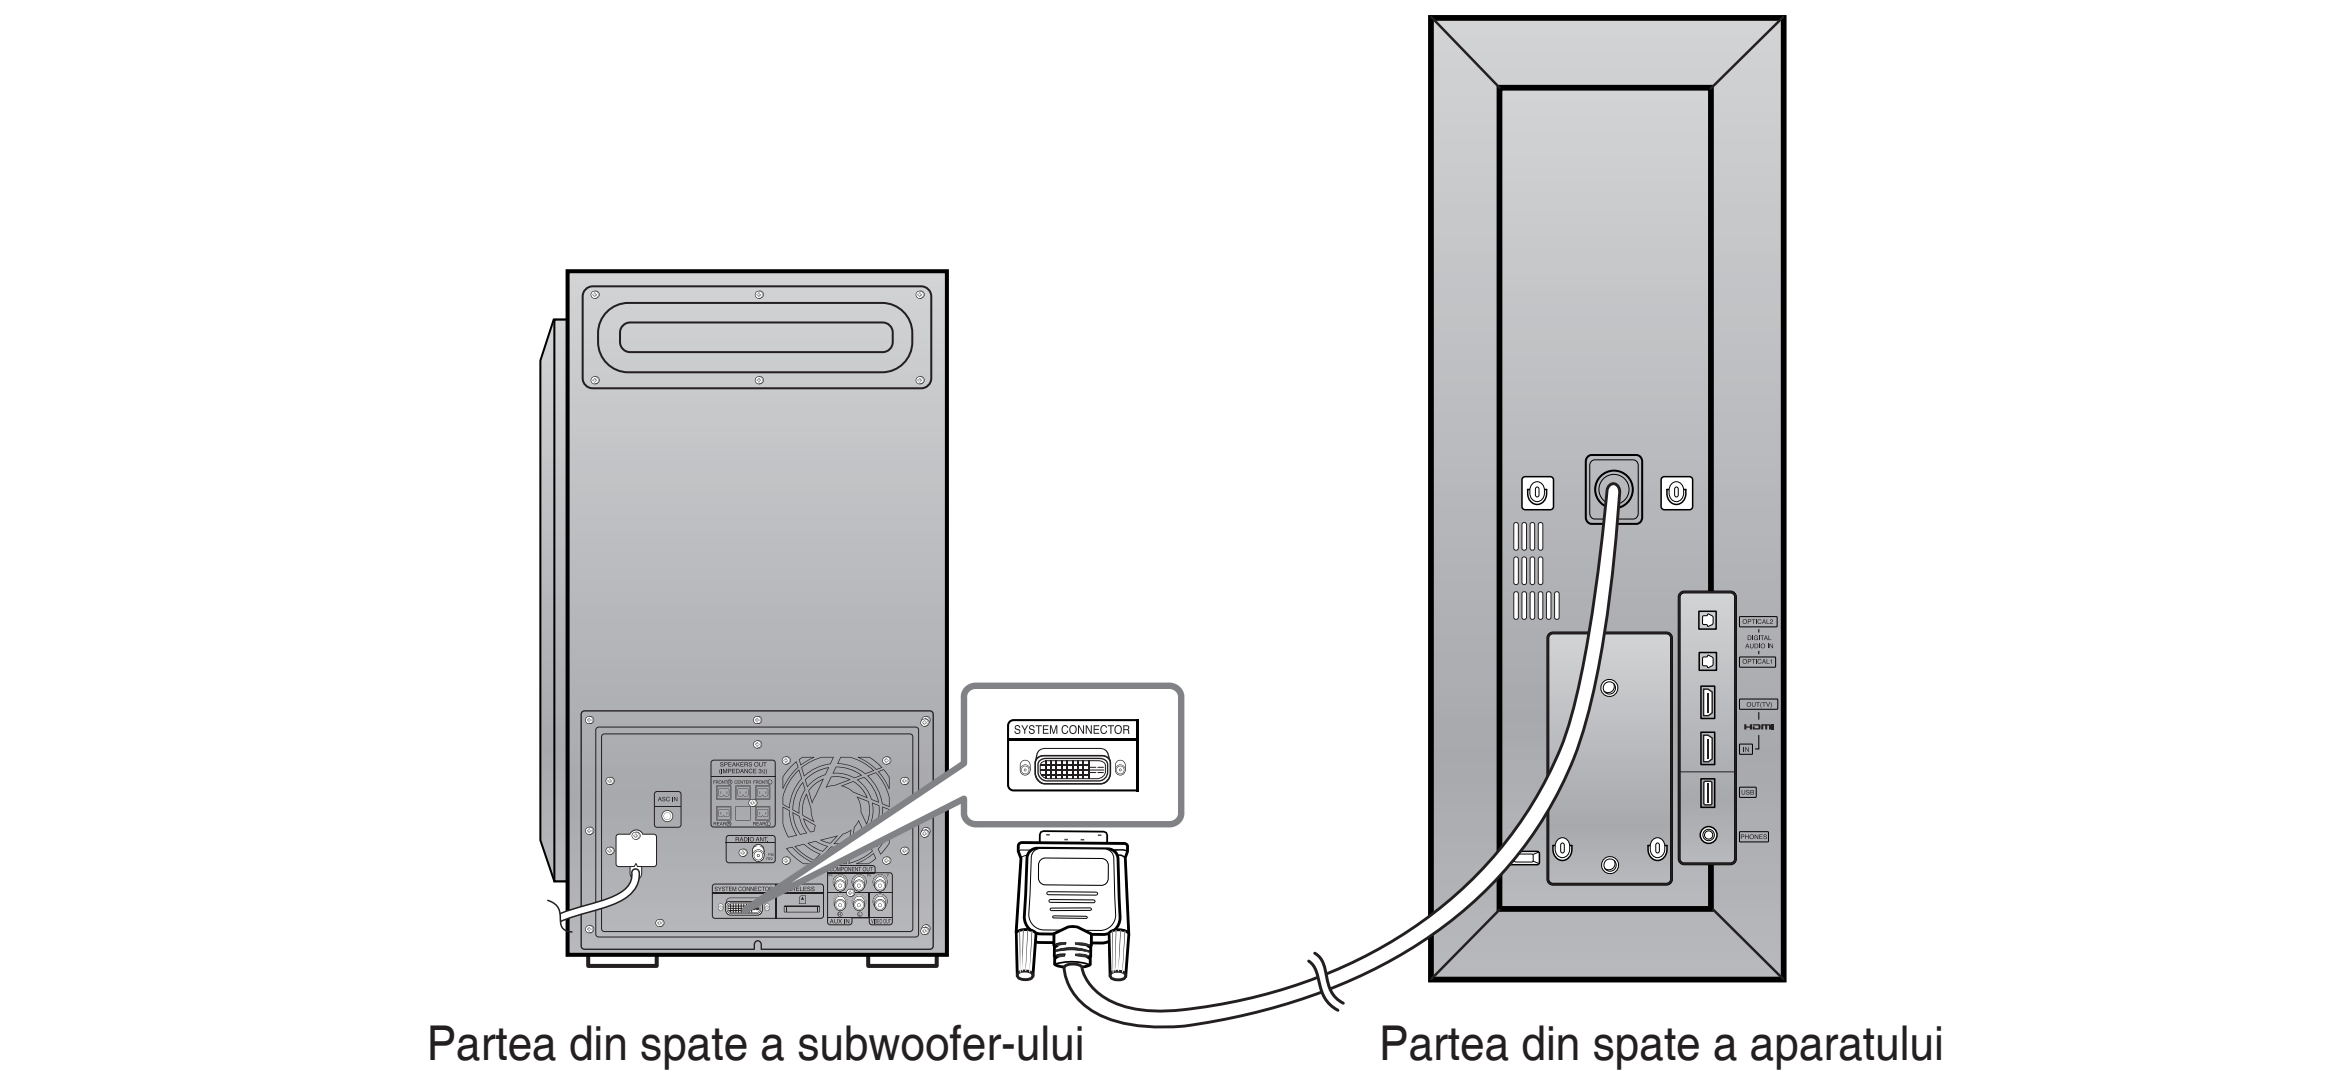


Conectați conexiunea de sistem a aparatului şi conexiunea de sistem a subwoofer-ului.

Funcții subwoofer

Subwoofer : Beneficiind de un amplificator încorporat şi dedicat, de 165 W, subwoofer-ul generează un spectru foarte larg de sunete joase.

Cum se introduce miezul pe cablul de alimentare al subwoofer-ului

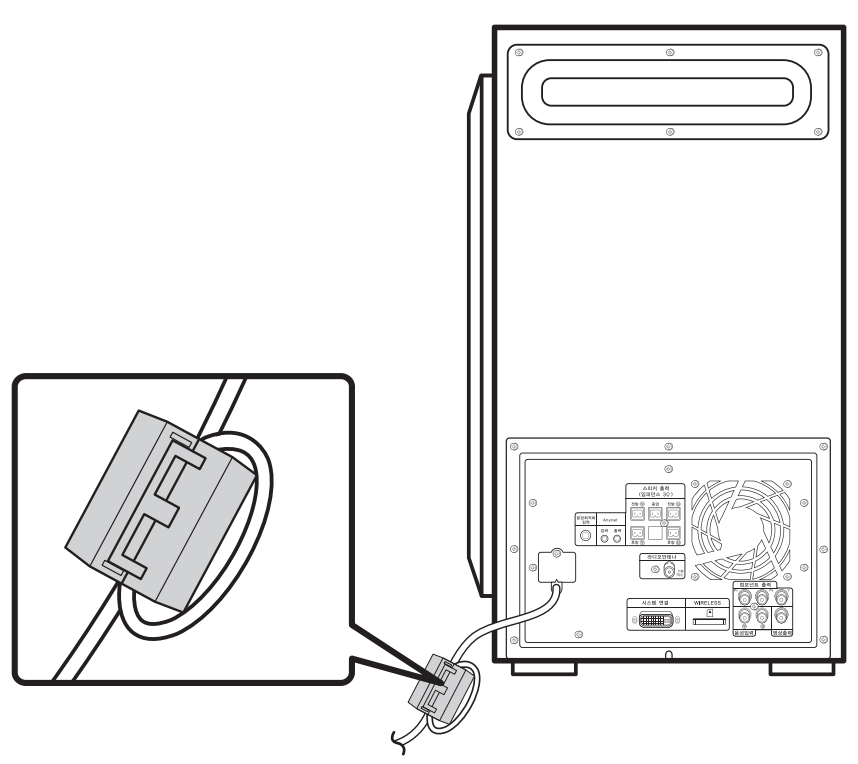

Dacă introduceți un miez pe cablul de alimentare al subwooferului, puteți preveni defecțiunile datorate instabilității electrice.

1 Trageți de clema de fixare a miezului toroidal de ferită pentru a-l deschide.


2 Rulați cablurile difuzorului.


3 Se introduce miezul toroidal de ferită ca în figura alăturată şi se strânge până se aude un clic.

Conectarea amplificatorului opțional de recepție wireless

Pentru a conecta wireless boxele spate, trebuie să achiziționați modulul suplimentar de recepție wireless şi cardul TX de la retailerul Samsung.

După achiziționarea modulului suplimentare de recepție wireless (SWA-3000)

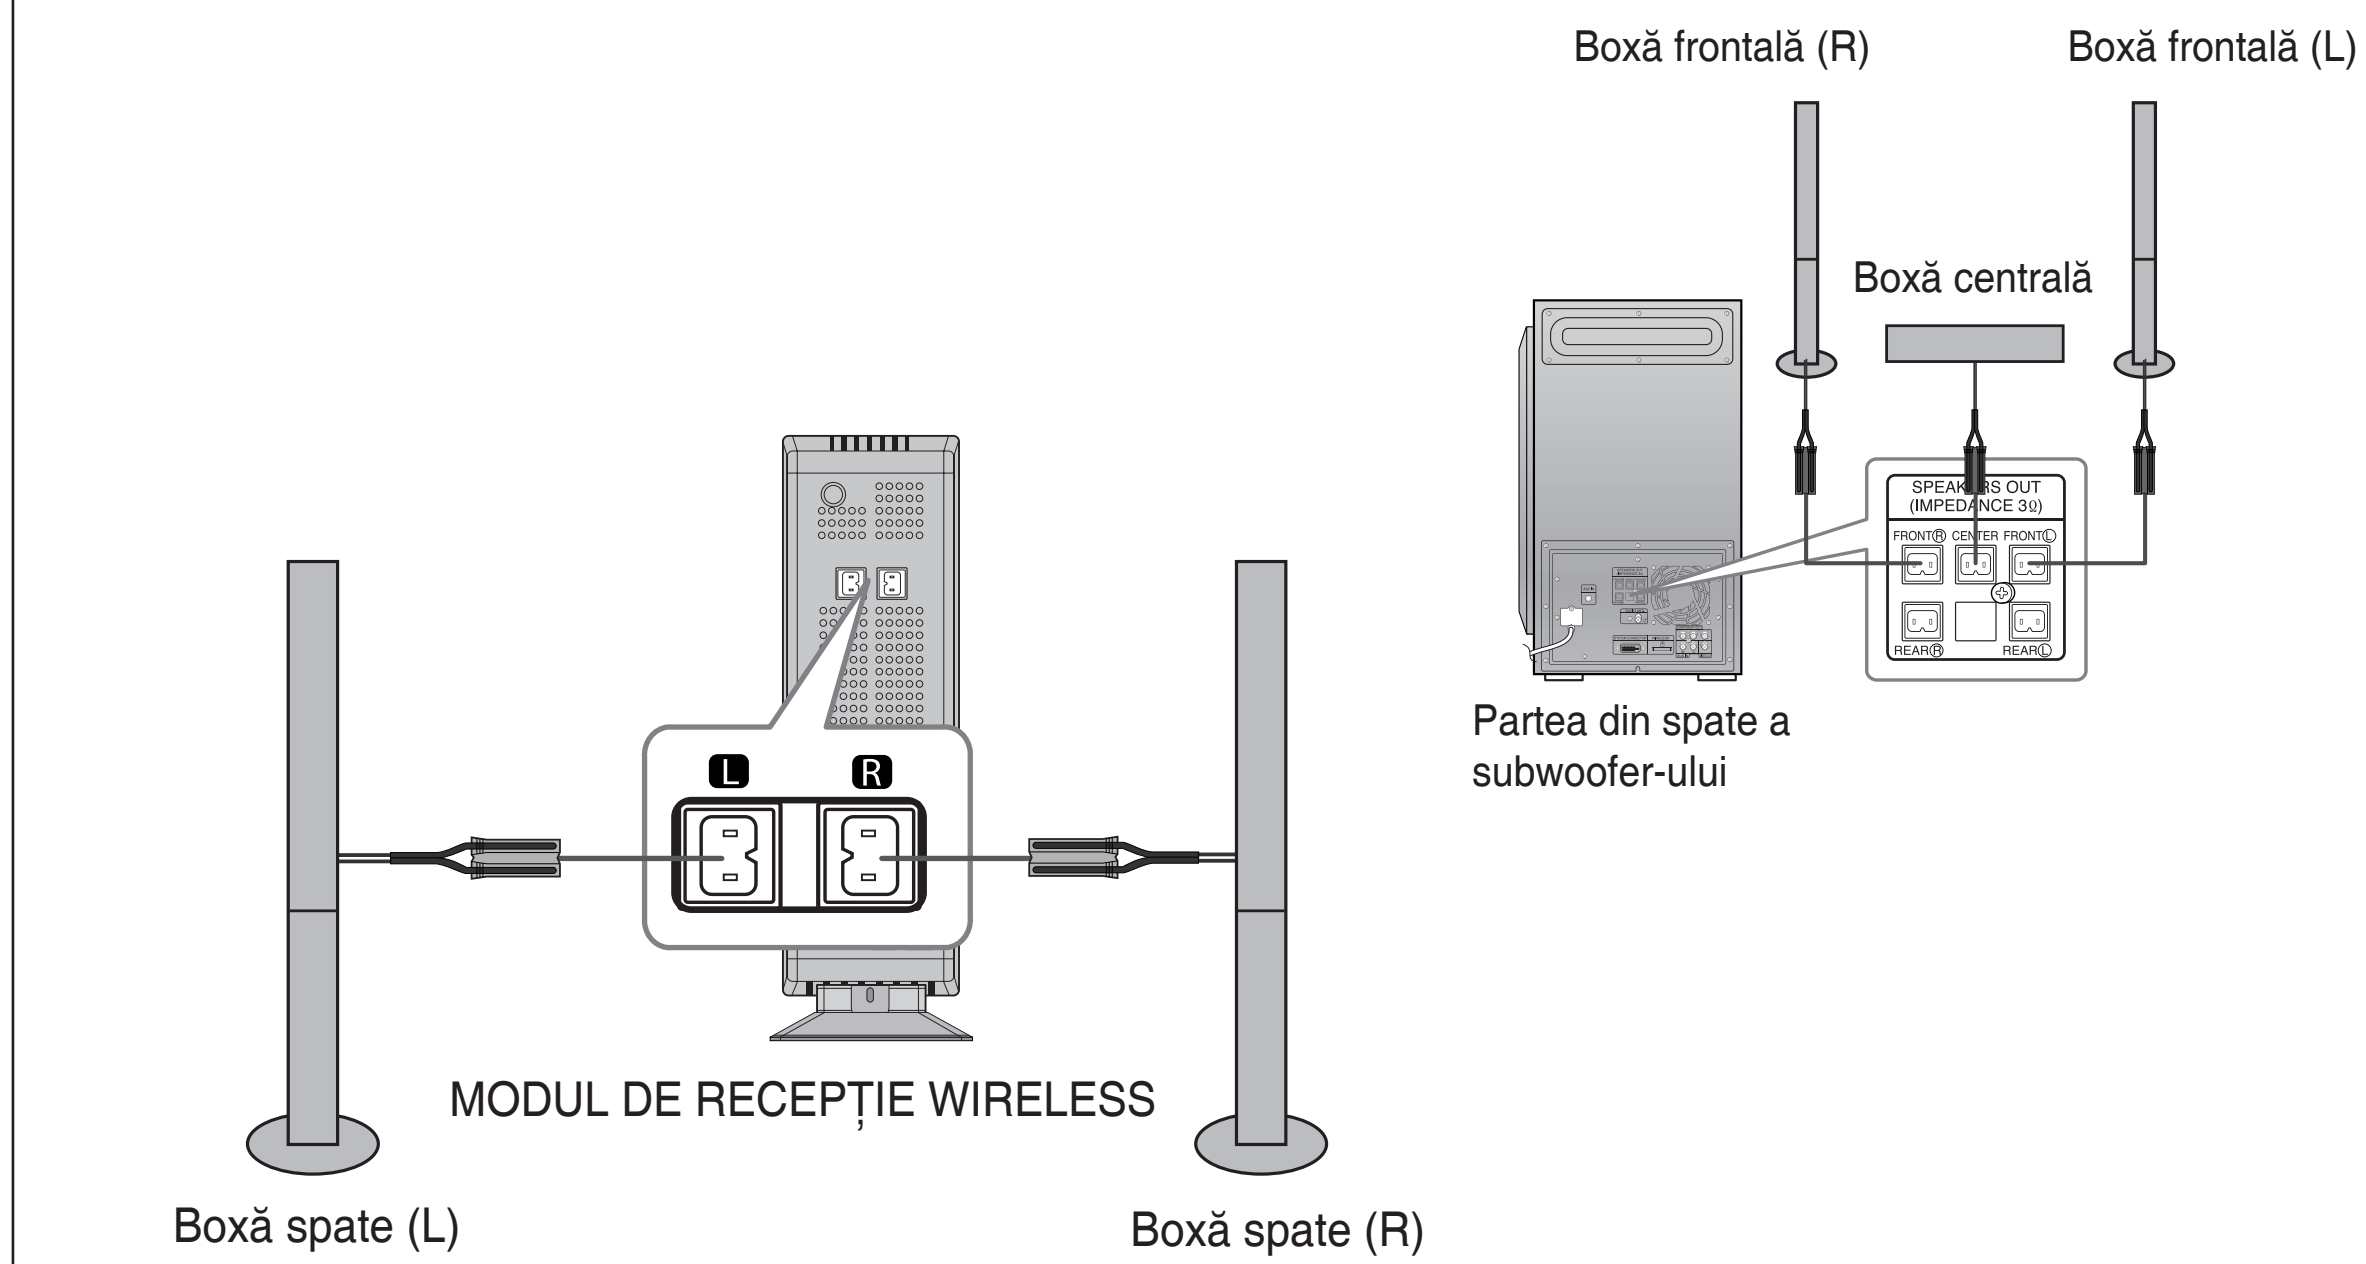

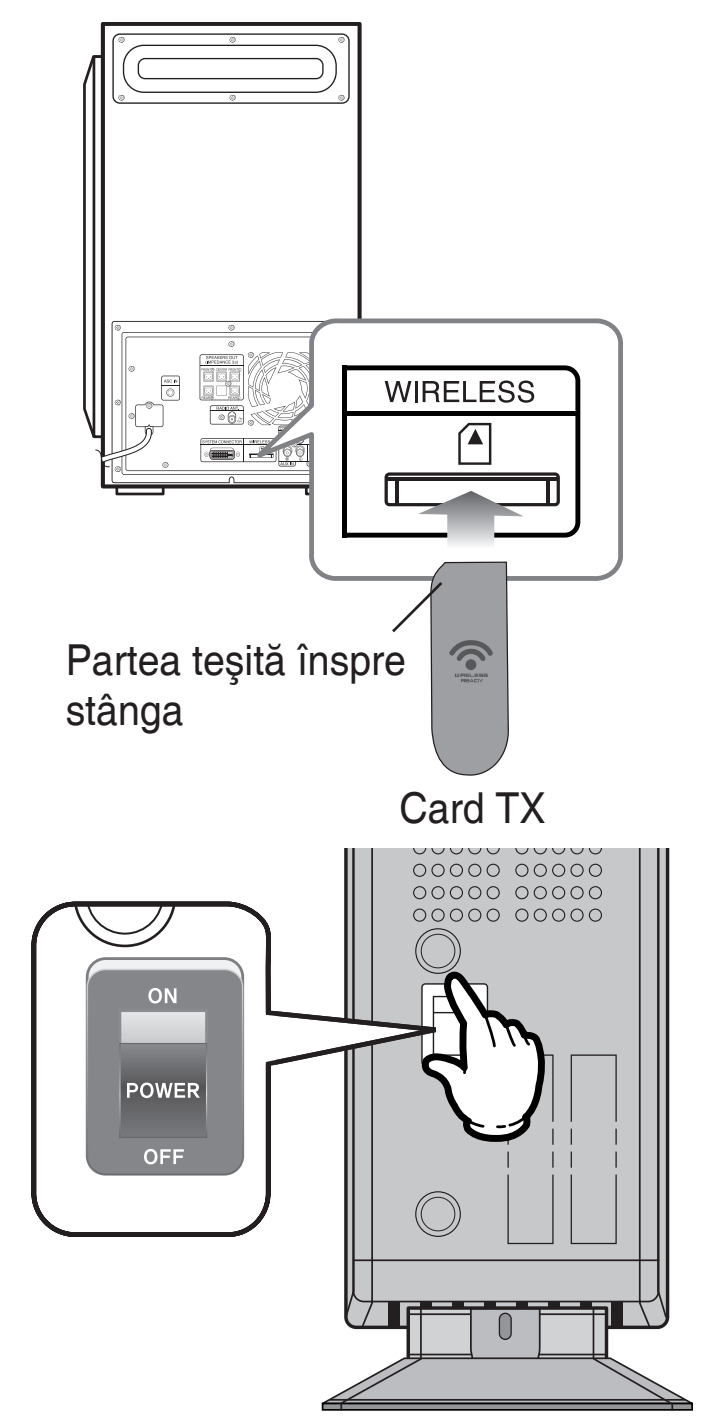

1 Conectați boxele frontale, centrale şi subwoofer-ul, după ce ați consultat paginile 15~16.

2 Cu subwoofer-ul oprit, introduceți cardul TX în conectorul pentru card TX (WIRELESS) aflat în partea posterioară a subwooferului.
- Țineți cardul TX astfel încât partea decupată să fie spre stânga şi introduceți cardul în port.
- Cardul TX permite comunicarea dintre subwoofer şi receptorul wireless.

3 Conectați căştile în modulul de recepție wireless.


4 Introduceți în priză cablul de alimentare al modulului de recepție wireless şi porniți aparatul.

!
- Nu introduceți decât carduri TX, concepute pentru a fi utilizate cu acest produs. Altfel, este posibil ca produsul să se defecteze sau cardul se poate bloca.
- Nu introduceți cardul TX invers sau în direcție opusă.
- Dacă este introdus cardul TX, prin conectorii pentru boxe spate situați pe unitatea centrală nu se emite semnal sonor.

Conectarea amplificatorului opțional de recepție wireless (Comenzi)

Repornirea sistemului wireless de comunicații

Reporniți sistemul dacă apare o problemă de comunicații sau dacă nu se aprinde indicatorul Link (ledul albastru) de pe receptorul wireless, iar pe afişajul aparatului clipeşte mesajul <CHECK>.
Reporniți sistemul când aparatul şi modulul de recepție wireless (SWA-3000) sunt în modul Power Standby.

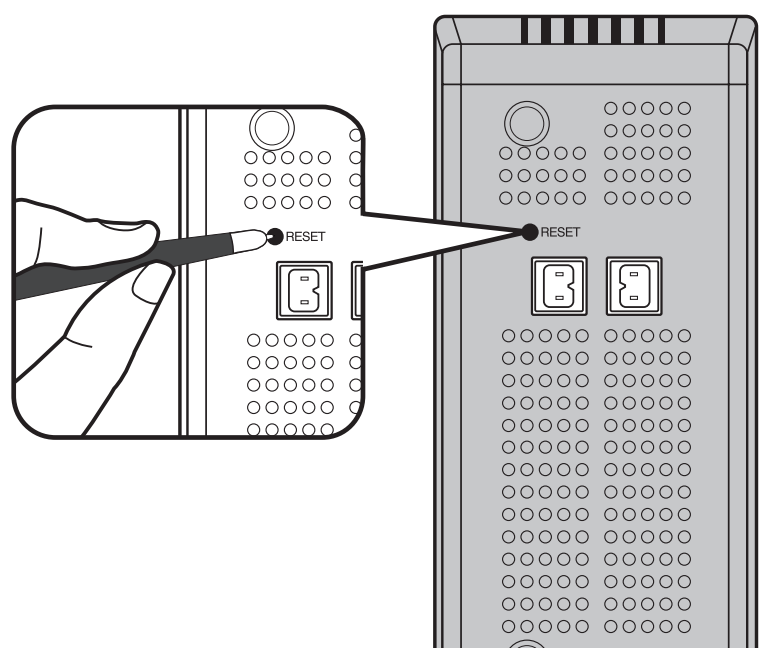

1. Atunci când aparatul este închis, țineți apăsat, timp de 5 secunde, butonul **REMAIN** de pe telecomandă.
   - Va clipi ledul STANDBY de pe panoul frontal al modulului de recepție wireless.
2. Atunci când modulul de recepție wireless este pornit, utilizați un pix sau o pensetă pentru a apăsa pe butonul **RESET** din spatele aparatului.
   - Va clipi de două ori ledul STANDBY de pe panoul frontal al modulului de recepție wireless.
3. Porniți aparatul.
   - Se va aprinde ledul Link de pe modulul de recepție wireless şi configurarea va fi finalizată.
   - Dacă modul Power Standby rămâne activ, repetați paşii 1-3 de mai sus.


!

- Când configurarea modulului de recepție wireless este finalizată, de la conectorul de ieşire pentru difuzorul din spate aflat în partea posterioară a subwoofer-ului nu se emite niciun semnal audio.
- Antena wireless de recepție este încorporată în modulul de recepție wireless. Feriți aparatul de apă şi umezeală.
- Pentru performanțe optime de audiție, asigurați-vă că zona din jurul modulului de recepție wireless nu este bruiată de niciun obiect.
- Semnalul audio din boxele spate va fi emis doar în modul DVD 5.1-CH sau Dolby Pro Logic II.
- În modul 2-CH, niciun semnal audio nu este emis din boxele wireless spate.

- Aşezați modulul de recepție wireless în spatele dvs. Dacă modul de recepție wireless este prea aproape de aparat, din cauza interferențelor este posibil ca sunetul să se întrerupă pe alocuri.
- Dacă lângă sistem utilizați un aparat cum ar fi un cuptor cu microunde, card LAN wireless, echipament Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvență (2,4 GHz), din cauza interferențelor este posibil ca sunetul să se întrerupă pe alocuri.
- Distanța de transmisie a undei radio este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcție de mediul de operare. Este posibil ca sistemul să nu funcționeze în cazul în care există un perete din oțel-beton sau metalic între unitatea principală şi modulul de recepție wireless, datorită faptului că undele radio nu pot pătrunde prin metal.

Conectarea ieşirii Video la televizor

Folosiți una dintre cele trei metode pentru a vă conecta la un televizor.

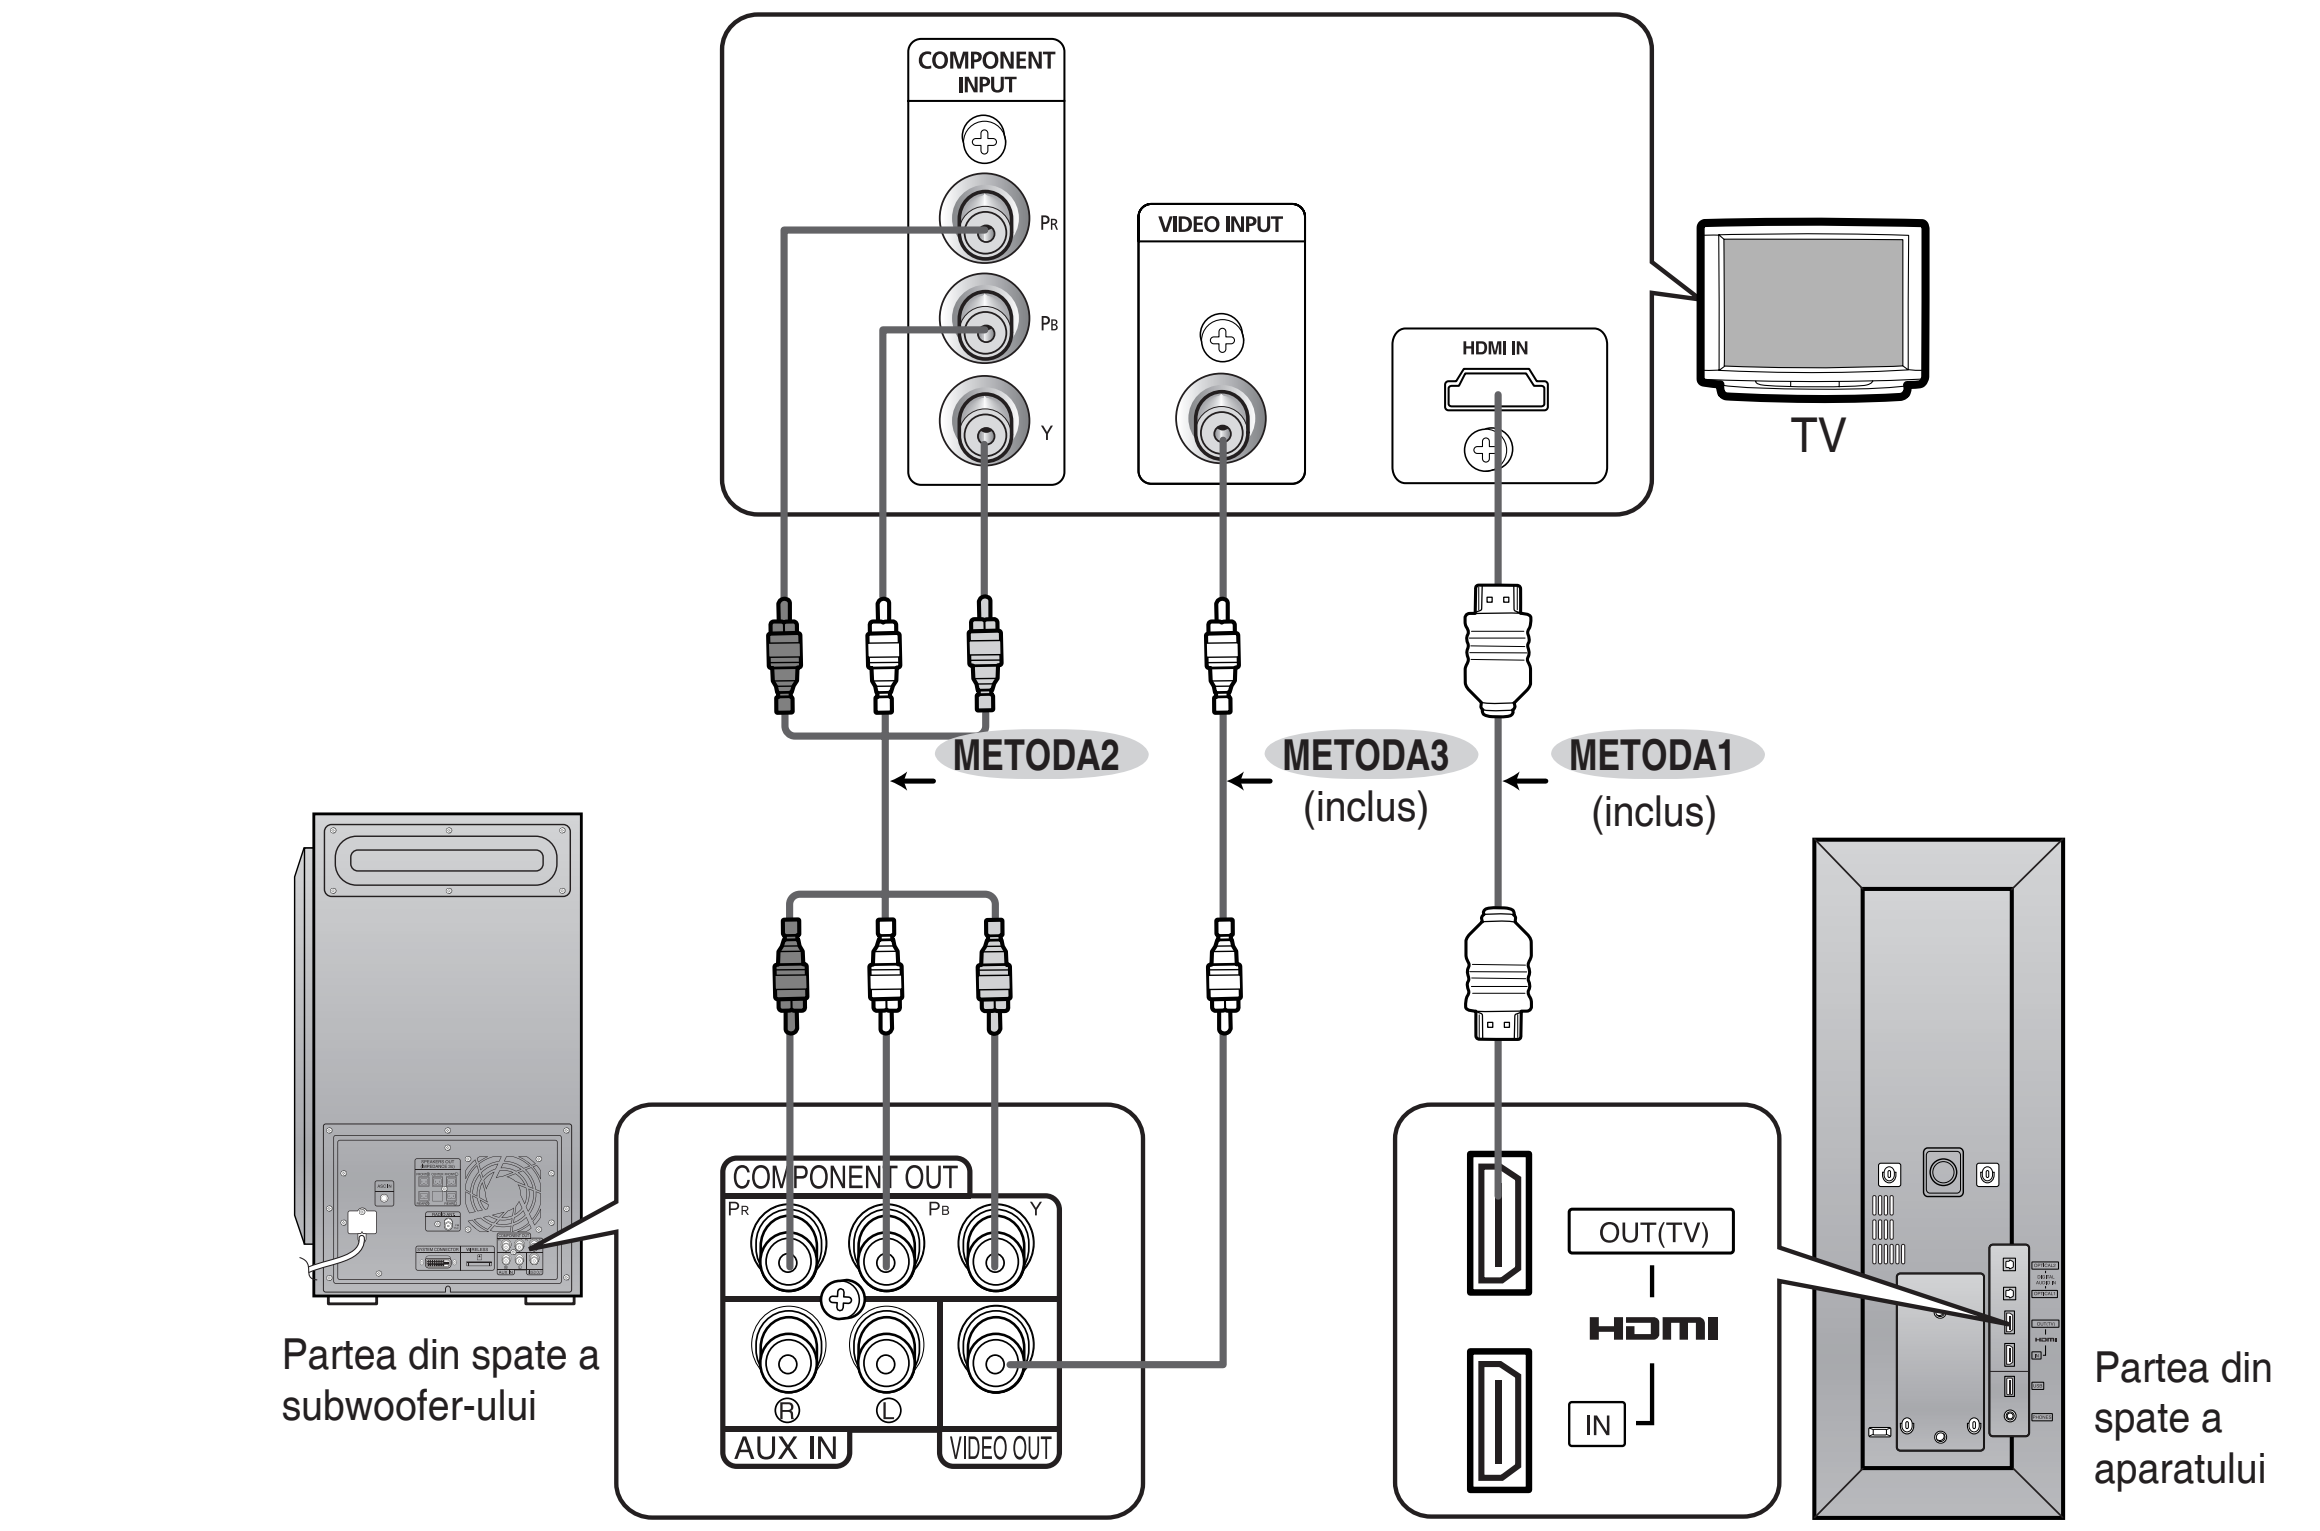

METODA 1: HDMI .... (Calitate maximă)

Conectați cablul HDMI inclus de la mufa HDMI OUT (Ieşire HDMI) situată în partea posterioară a unității centrale la HDMI IN (Intrare HDMI) la televizor.

METODA 2: Component .... (Calitate superioară)

Dacă televizorul dumneavoastră este echipat cu intrare video pentru cablu component, conectați cablul video component (care nu este inclus) de la mufele Pr, Pb şi Y din partea din spate a subwoofer-ului la mufele corespunzătoare de la televizor.


METODA 3: Video compozit .... (Calitate bună)

Conectați cablul video furnizat, de la mufa VIDEO OUT din partea din spate a subwoofer-ului la cea VIDEO IN din partea din spate a televizorului.

- Acest produs funcționează în modul de scanare Interlace (576i, 480i) pentru ieşire Component.

Conectarea porturilor HDMI IN/OUT

HDMI (Interfață multimedia de înaltă definiție) este un standard de interfață digitală TV din ultimă generație care permite transmiterea semnalelor digitale audio și video printr-un singur cablu. În plus, vă permite să vă bucurați de sunetul digital multicanal.

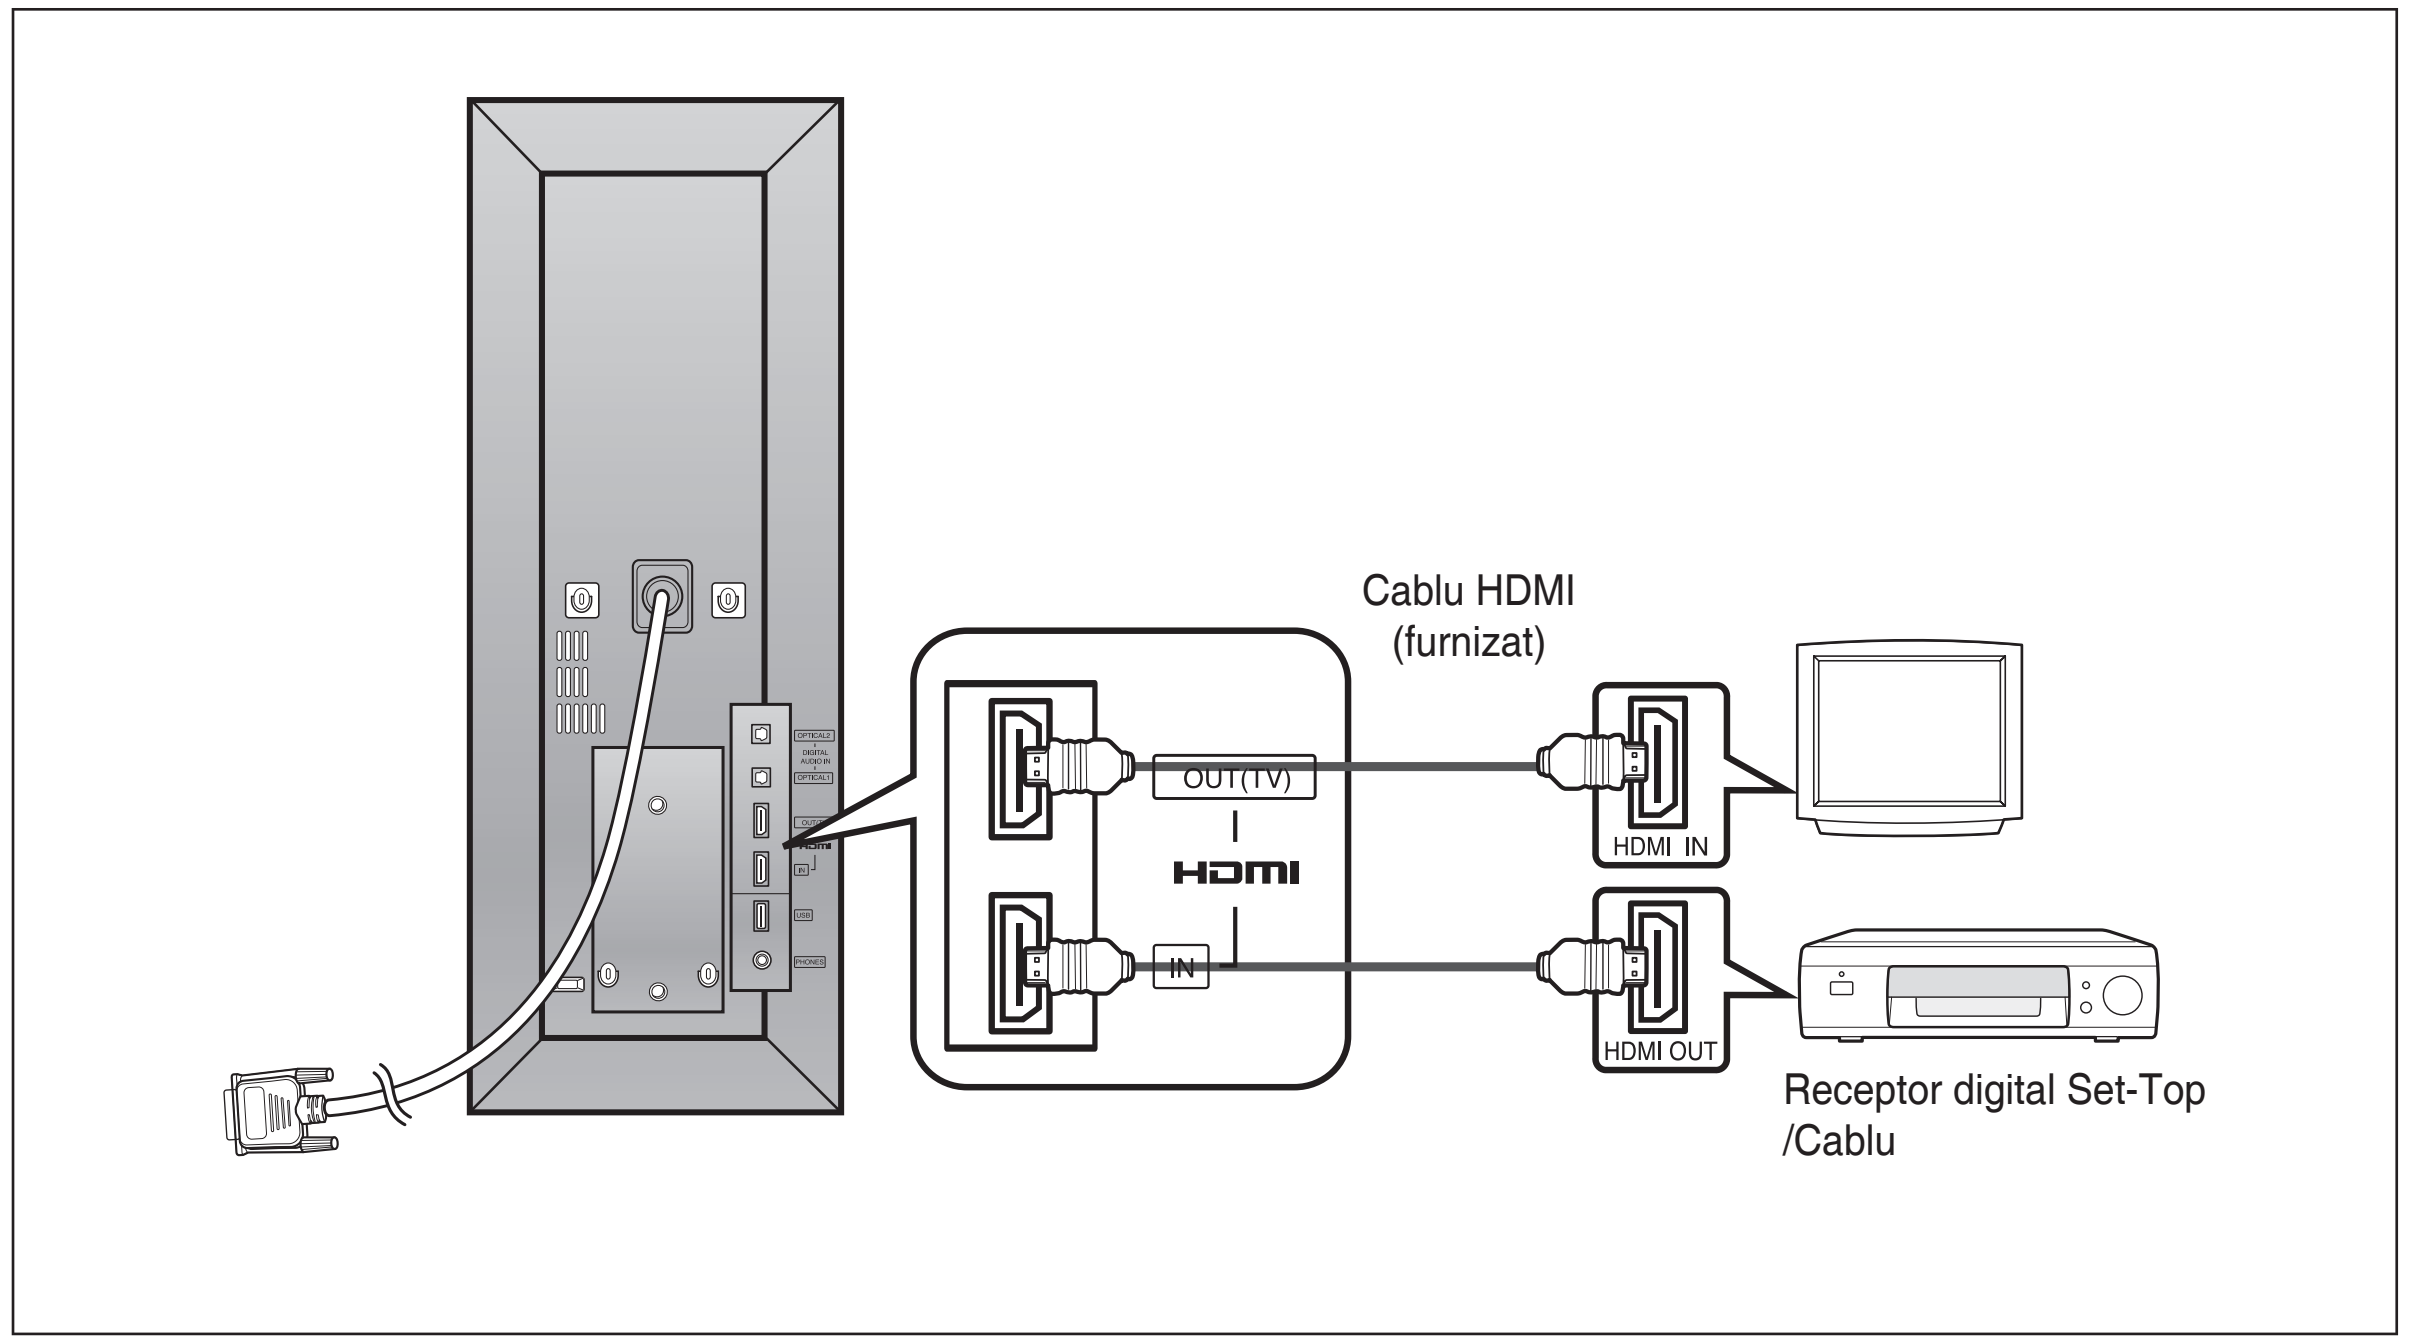

1 Conectați mufa HDMI IN a acestui aparat la mufa HDMI OUT a receptorului digital Set-Top/ Cablu.

2 Conectați portul HDMI OUT al acestui aparat la portul HDMI IN al televizorului dumneavoastră.

3 Apăsați butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta <HDMI>.

- Puteți folosi, de asemenea, și butonul **FUNCTION** de pe aparat.
  Modul se modifică astfel: <DVD> → <USB> → <HDMI> → <D.IN 1> → <D.IN 2> → <AUX> → <FM>.

- Semnalul audio de la discurile SACD (Super audio CD) nu poate fi redat prin conexiunea HDMI. Pentru redarea unui disc DVD cu drepturi de autor protejate prin CPPM, utilizați un player compatibil cu CPPM.
- Calitatea semnalului audio de ieșire prin mufa HDMI (frecvența de eșantionare și numărul de biți pe secundă) poate fi limitată de performanțele dispozitivului conectat.
- Conexiunea HDMI suportă atât semnalul video, cât și audio, prin urmare nu este nevoie de conectarea unui cablu audio suplimentar.
- Când acest aparat este oprit, nu se transmite niciun semnal audio sau video HDMI de la un set-top box prin acesta.
- În cadrul funcției HDMI IN, nu puteți modifica rezoluția video.
- Dacă se conectează canalul de ieșire al unui dispozitiv extern prin DVI/HDMI la acest aparat, nu va fi redat nicun semnal sonor. În acest caz, puteți asculta materialul audio digital conectând Optical OUT (ieșire semnal optic) a dispozitivului sursă (Set-top box) la Optical IN (intrare semnal optic) 1 sau 2 a acestui aparat.

Suport pentru sistemul de protecție a conținutului digital cu lățime de bandă mare (HDCP)


Pentru redarea conținutului prin intermediul unei conexiuni HDMI, atât dispozitivul extern conectat, cât și televizorul trebuie să suporte sistemul de protecție a conținutului digital cu lățime de bandă mare (HDCP). Acest produs suportă HDCP.

COMPATIBILITATE CU UN TELEVIZOR CARE SUPORTĂ HDMI	
Un televizor cu mufă HDMI.	Video/Audio
Un televizor cu mufă DVI-D (televizor care suportă HDCP).	Video
Un televizor cu mufă DVI-D (televizor care nu suportă HDCP).	-

Funcția HDMI

Funcția ON/OFF (PORNIT/OPRIT) a semnalului audio HDMI

Semnalele audio transmise prin intermediul cablului HDMI pot fi comutate în stările PORNIT/OPRIT.

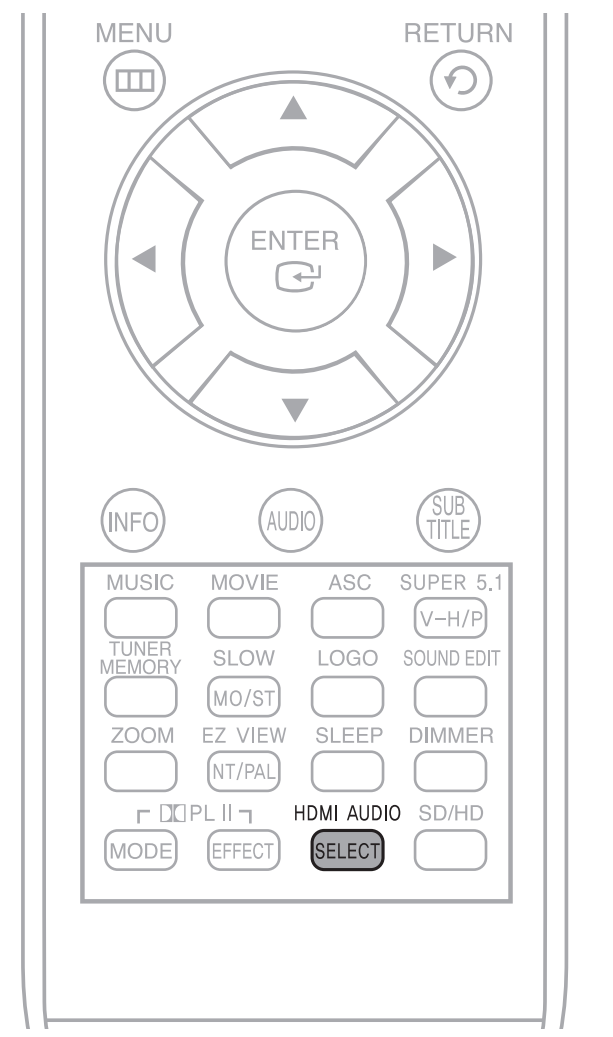

Apăsați butonul **HDMI AUDIO SELECT** (SELECTAȚI AUDIO HDMI) de pe telecomandă.

- Acest buton comută între <ON> și <OFF> pe afișaj.

- **ON (PORNIT)**: Atât semnalele video, cât și audio sunt transmise prin cablul HDMI, iar semnalul audio este redat doar prin difuzoarele televizorului.
- **OFF (OPRIT)**: Semnalul video este transmis doar prin cablul HDMI, iar semnalul audio este redat prin boxele sistemului home theater.


- Valoarea implicită a setării pentru acest produs este HMDI AUDIO OFF (OPRIT).
- HDMI AUDIO este procesat automat pentru două canale în cazul difuzoarelor televizorului.
- HDMI AUDIO nu este disponibilă atunci când se folosește funcția HDMI IN.

Ce este HDMI (interfață multimedia de înaltă definiție)?

Acest dispozitiv transmite semnalul video DVD pe cale digitală, fără să efectueze procesul de convertire în semnal analogic. Puteți obține imagini digitale mai clare prin conectarea conținutului video la televizor, cu ajutorul unui cablul de conectare HDMI.

Selectarea rezoluției

Această funcție vă permite să selectați rezoluția ecranului pentru ieșirea HDMI.

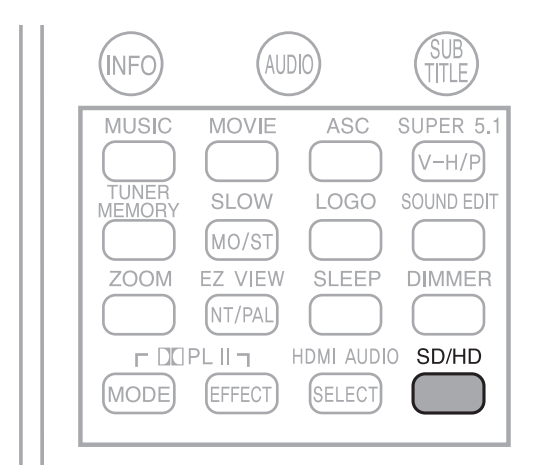


În modul Stop, țineți apăsat butonul **SD/HD** (Definiție standard/Definiție înaltă) de pe telecomandă.

- Rezoluțiile disponibile pentru ieșirea HDMI sunt 576P(480p), 720p,1080i și 1080p.
- Rezoluția SD(Definiție standard) este de 576P(480P) și rezoluția HD(Definiție înaltă) este de 720p/1080i/1080p.

- Dacă televizorul nu acceptă rezoluția configurată, este posibil să nu puteți vedea corespunzător imaginea.
- Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

Conectarea audio a componentelor externe

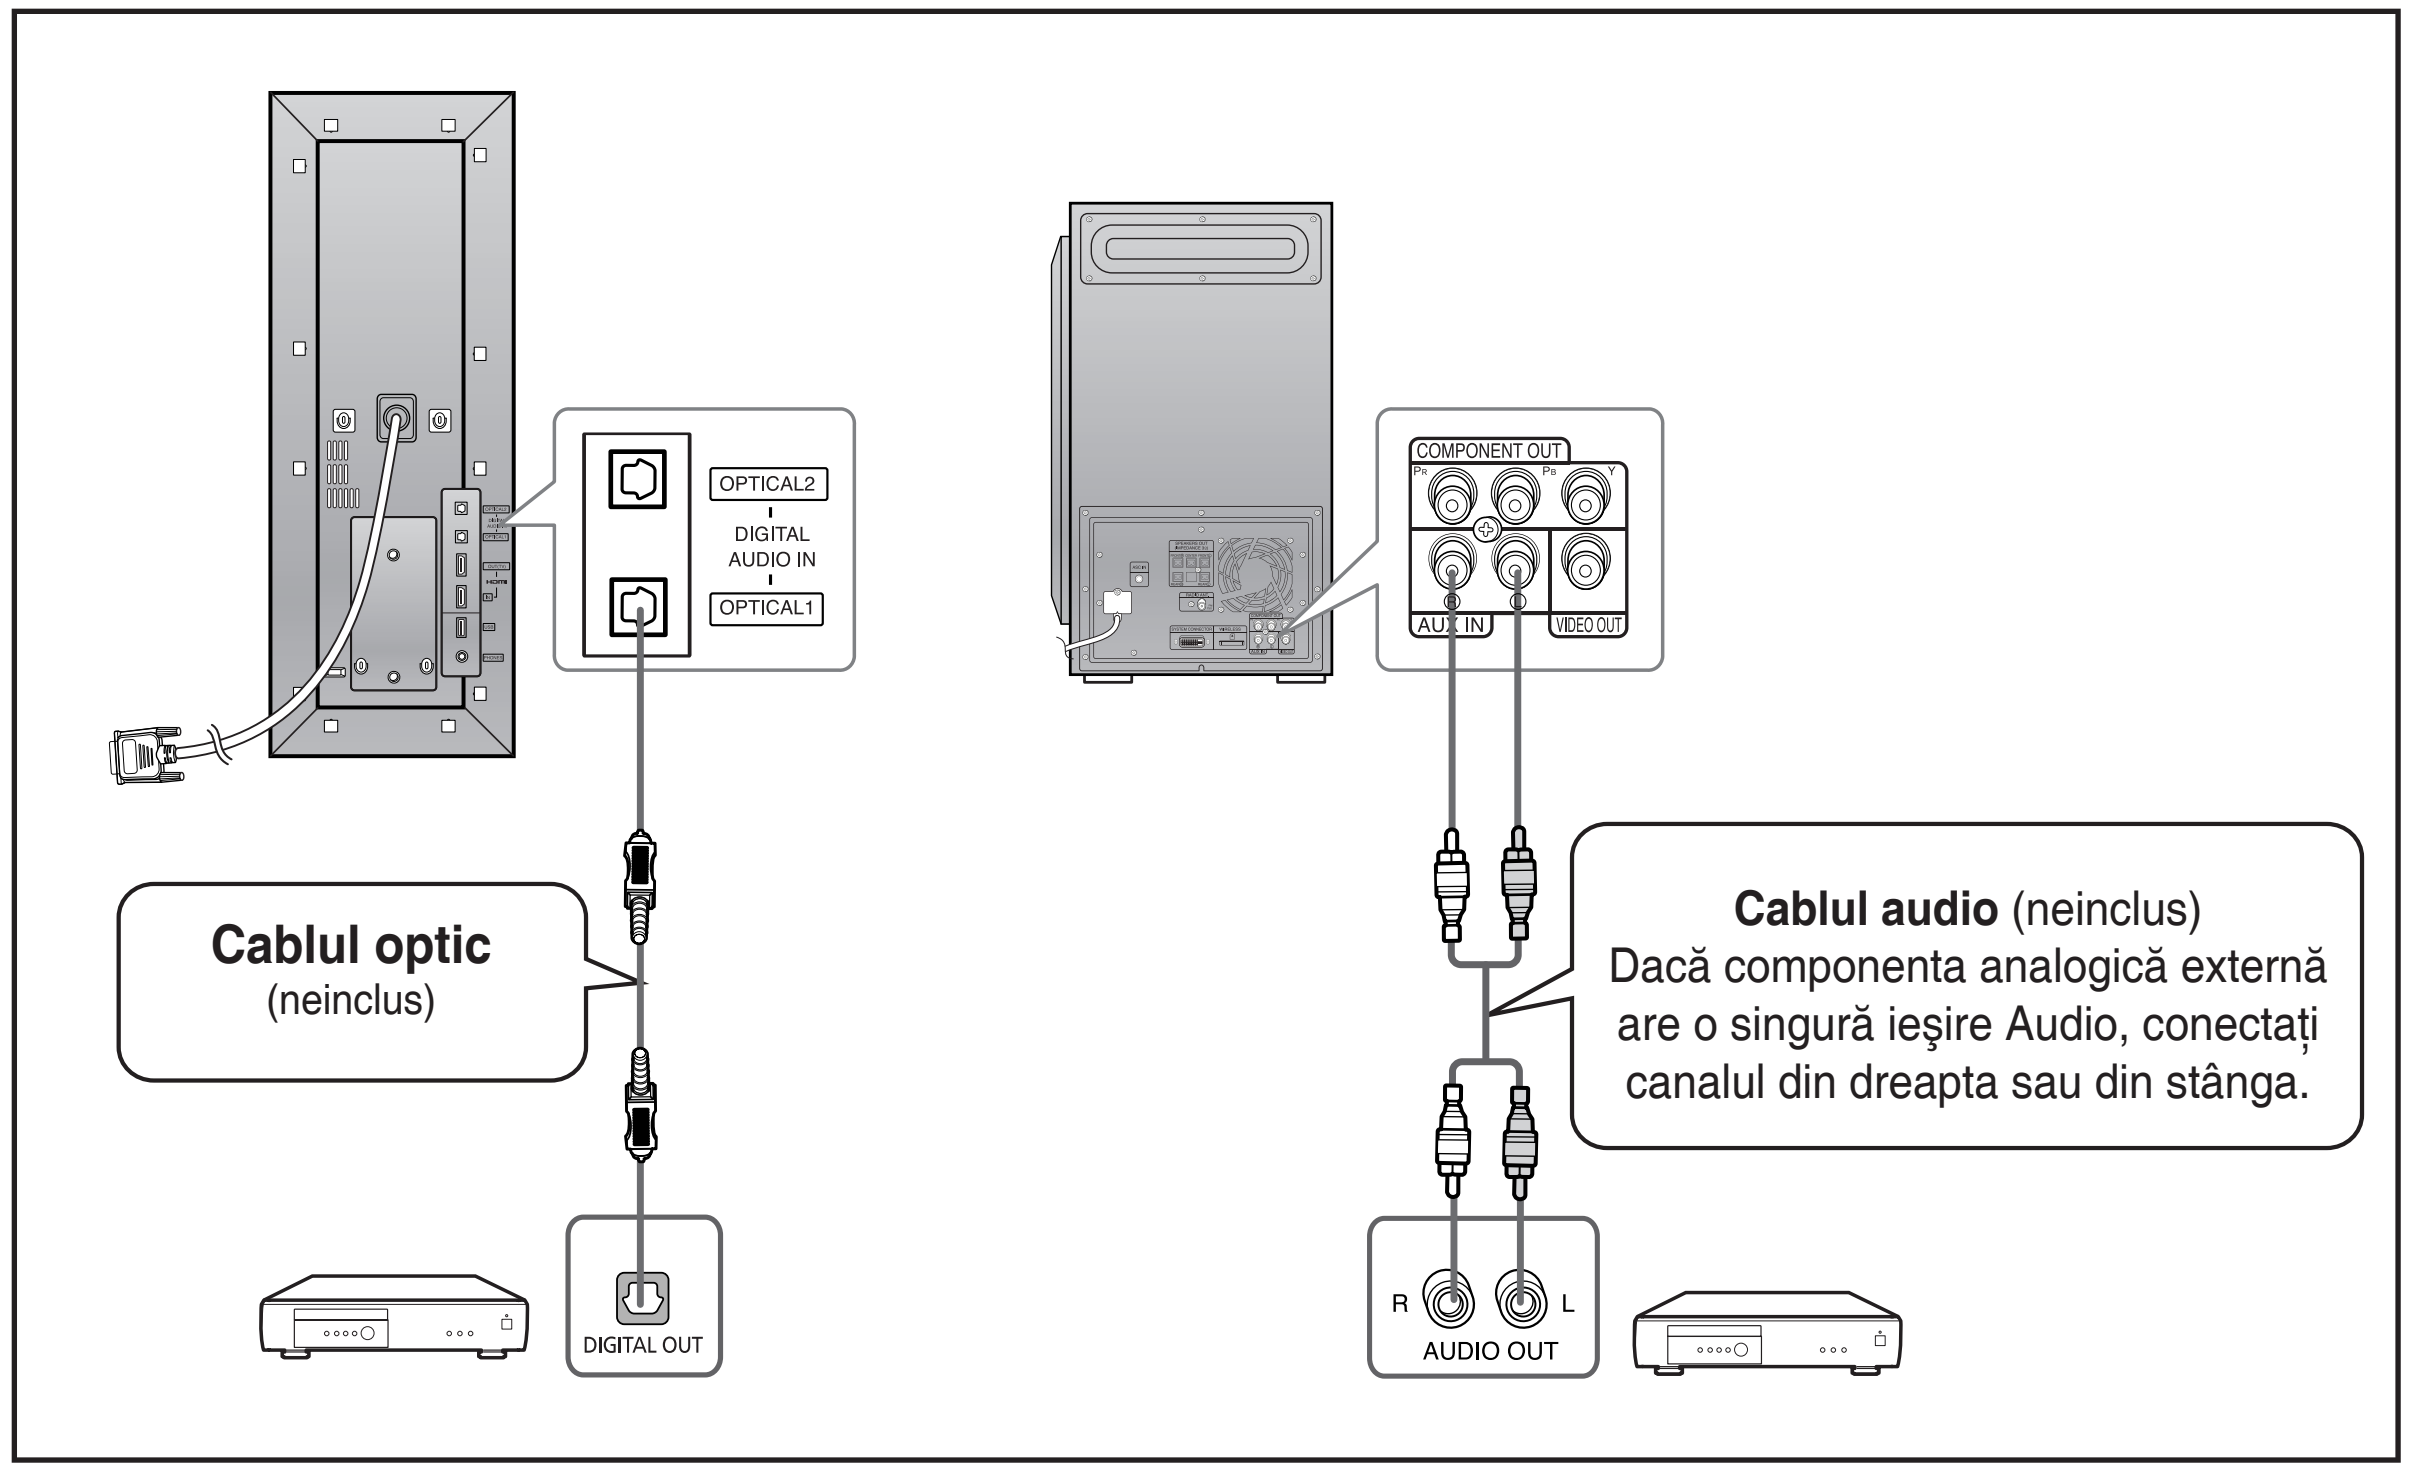

Conectarea unei componente digitale externe

Componente de semnal digital precum un Set-top box.

1 Conectaţi semnalul de intrare digital (OPTICAL 1 sau 2) la portul digital de ieşire al dispozitivului digital extern.

2 Apăsaţi butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea <D.IN1> <D.IN2>.

- Puteţi utiliza şi butonul **FUNCTION** al aparatului.
  Modul este comutat în felul următor : <DVD> → <USB> → <HDMI> → <D.IN 1> → <D.IN 2> → <AUX> → <FM>.

Conectarea unei componente analogice externe

1 Conectaţi AUX (Audio) In (intrare audio auxiliar) de la subwoofer la Audio Out (ieşire audio) a componentei analogice externe.


- Asiguraţi-vă că culorile conectorilor corespund.

2 Apăsaţi butonul AUX de pe telecomandă pentru a selecta intrarea <AUX>.

- Puteţi utiliza şi butonul FUNCTION al aparatului.
  Modul este comutat în felul următor : <DVD> → <USB> → <HDMI> → <D.IN 1> → <D.IN 2> → <AUX> → <FM>.

- Pentru a asculta sunetul de la televizor în format 5.1, prin intermediul aparatului, apăsaţi butonul Dolby Pro Logic II sau butonul SUPER 5.1.
- Puteţi să conectaţi mufa Video Out a videocasetofonului la televizor şi să conectaţi mufele de ieşire Audio ale videocasetofonului la sistemul Home Theater.

Conectarea antenei radio

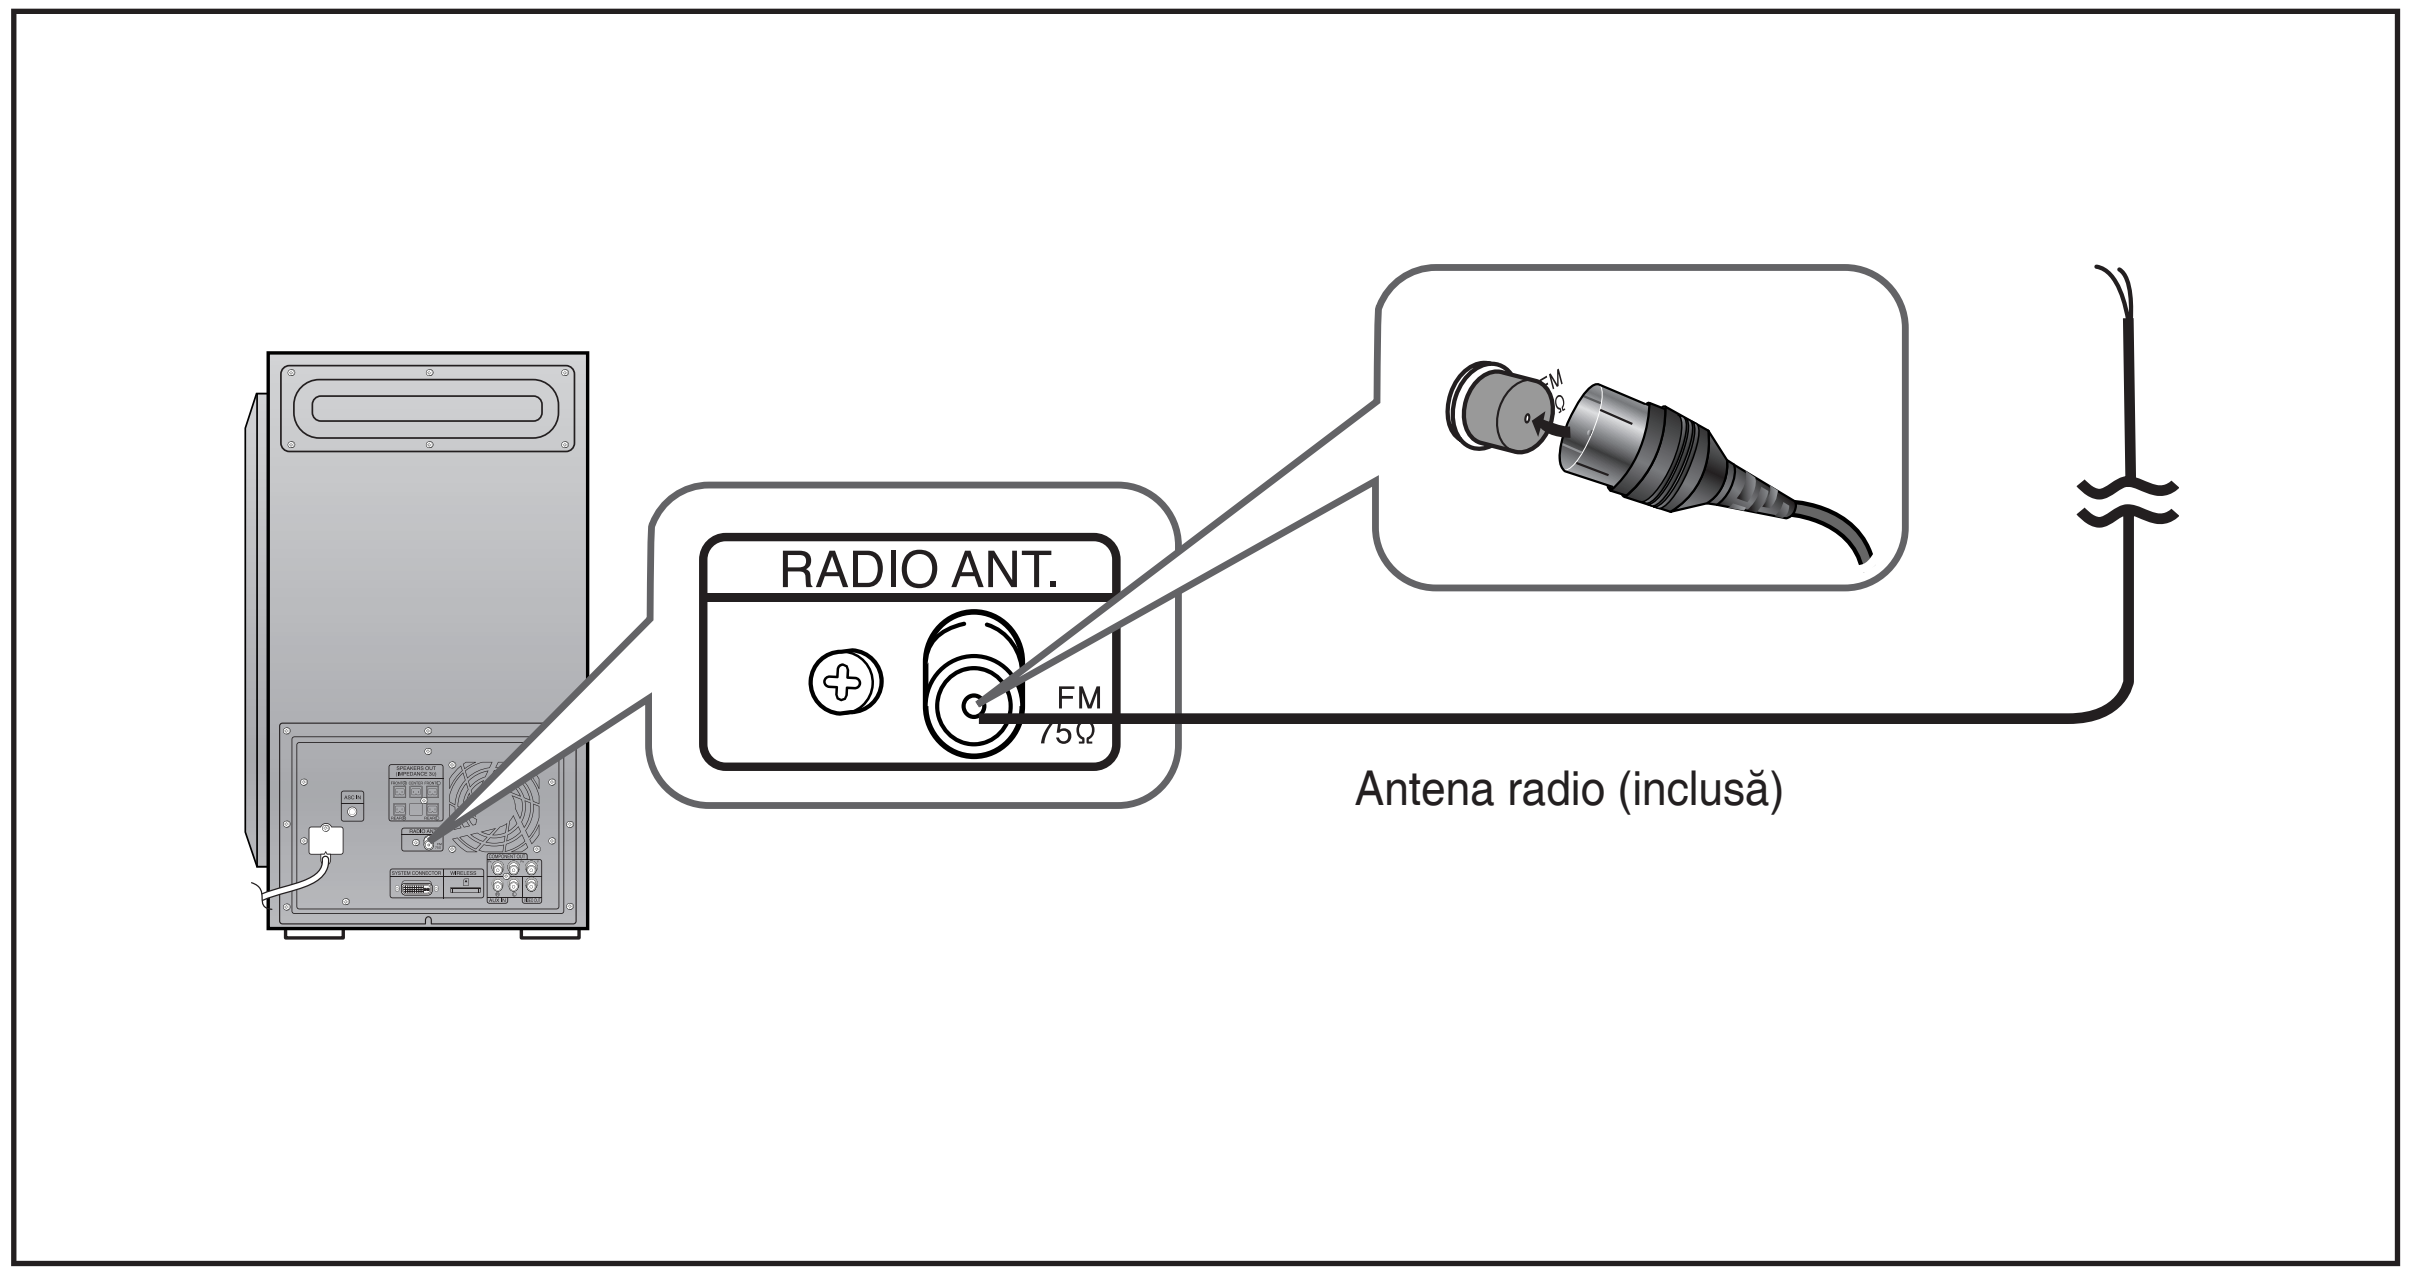


1 Conectaţi antena FM inclusă la mufa pentru cablu coaxial FM de 75Ω

2 Mişcaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete sau de o suprafaţă rigidă.

- Aparatul nu recepţionează transmisiuni AM.

Ventilator răcire

Ventilatorul împiedică supraîncălzirea subwoofer-ului prin asigurarea unui flux de aer rece.

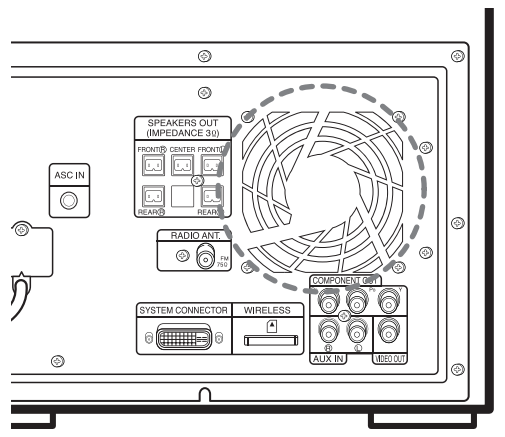

Respectaţi următoarele recomandări privind siguranţa dvs.

- Asiguraţi-vă că aparatul este bine ventilat. Dacă ventilaţia este slabă, temperatura din interiorul aparatului poate creşte şi poate duce la defectarea acestuia.
- Nu bruscaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia. (Dacă ventilatorul sau fantele acestuia sunt acoperite cu hârtie sau cu o cârpă, este posibil să izbucnească un incendiu în interiorul aparatului din cauza acumulării de căldură.)

Înainte de a consulta manualul de utilizare

Verificați următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.

Pictogramele utilizate în manual


Pictogramă	Termen	Definiție
DVD	DVD	Indică o funcție disponibilă pe discurile DVD sau DVD-R/DVD-RW care au fost înregistrate și finalizate în modul Video.
Super Audio CD	Super AudioCD	Această pictogramă se referă la o funcție disponibilă în cazul unui Super Audio CD (strat unic, strat dublu, strat hibrid).
CD	CD	Indică o funcție disponibilă pe un CD de date (CD-R sau CD-RW).
MP3	MP3	Indică o funcție disponibilă pe un CD-R/-RW.
DivX	DivX	Indică o funcție disponibilă pe un disc MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R sau CD-RW)
JPEG	JPEG	Indică o funcție disponibilă pe un CD-R/-RW.
!	ATENȚIE	Indică situația în care o funcție nu mai poate fi activată sau în care setările au fost anulate.
	NOTĂ	Indică sugestii sau instrucțiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcției.

- **În acest manual, instrucțiunile marcate <DVD (DVD)> se aplică discurilor DVD-VIDEO, DVD-AUDIO și DVD-R/-RW care au fost înregistrate în Mod Video și apoi finalizate.**
  Unde este menționat un anume tip DVD, acest lucru este precizat separat.
- Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat corect în format DVD Video, acesta nu va putea fi redat.


Înainte de a utiliza sistemul Home Theater

Pentru a acționa televizorul Samsung și sistemul Home Theater HT-TXQ120 cu ajutorul telecomenzii

Telecomanda sistemului DVD Home Theatre poate fi folosită pentru a comanda televizoarele Samsung.

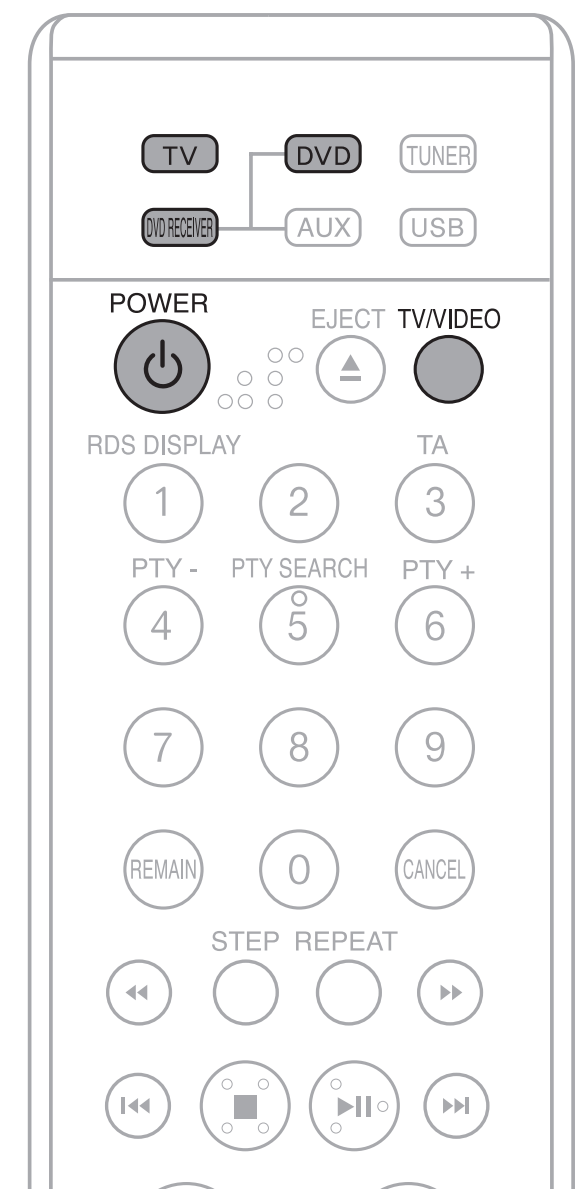


1. Introduceți cablul de alimentare al aparatului în priză.
   - Înainte de conectarea sistemului dvs. la priza de alimentare, verificați comutatorul de tensiune al aparatului (OPȚIONAL). Dacă tensiunea la priză nu corespunde cu valoarea tensiunii indicate de comutatorul din partea posterioară a aparatului, există posibilitatea avarierii grave a sistemului dvs.
2. Apăsați butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.
3. Apăsați butonul **POWER** al telecomenzii pentru deschide televizorul Samsung.
4. Apăsați butonul **TV/VIDEO** pentru a selecta modul VIDEO pe televizor.

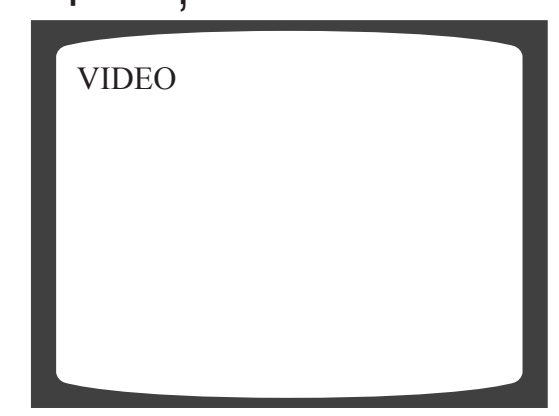

5. Apăsați butonul **DVD RECEIVER** pentru a trece în modul DVD RECEIVER și pentru a utiliza sistemul DVD Home Theater.
6. Apăsați butonul **FUNCTION** al aparatului sau pe butonul **DVD** al telecomenzii pentru a activa redarea DVD-ului/CD-ului.

Selectarea formatului video

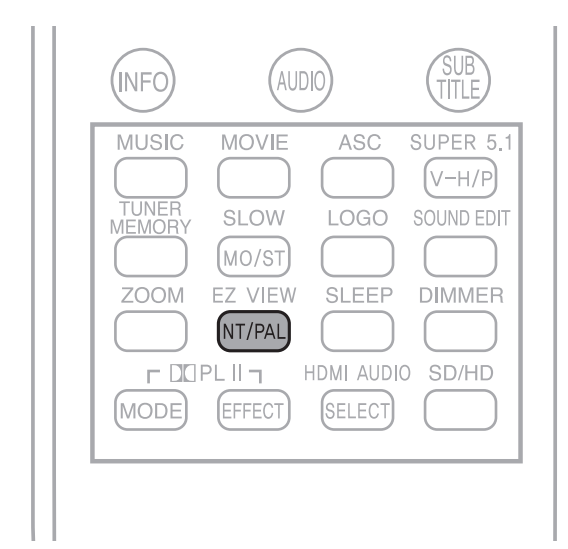

Când aparatul este oprit, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul **NT/PAL** de pe telecomandă.

- În mod prestabilit, formatul video este setat pe <PAL>.
- Pe afișaj va apărea <NTSC> sau <PAL>. Apăsați apoi scurt butonul NT/PAL pentru a selecta <NTSC> sau <PAL>.
- Fiecare țară are un alt standard pentru formatul video.
- Pentru redare în modul normal, formatul video al discului trebuie să fie identic cu formatul video al televizorului.


Redarea discurilor



1 Introduceți un disc în poziție verticală în fanta de inserare discuri.

- Introduceți discul astfel încât partea cu eticheta să fie spre înainte.
- Redarea începe automat.

2 Pentru a scoate discul apăsați butonul **EJECT** (EJECTARE).

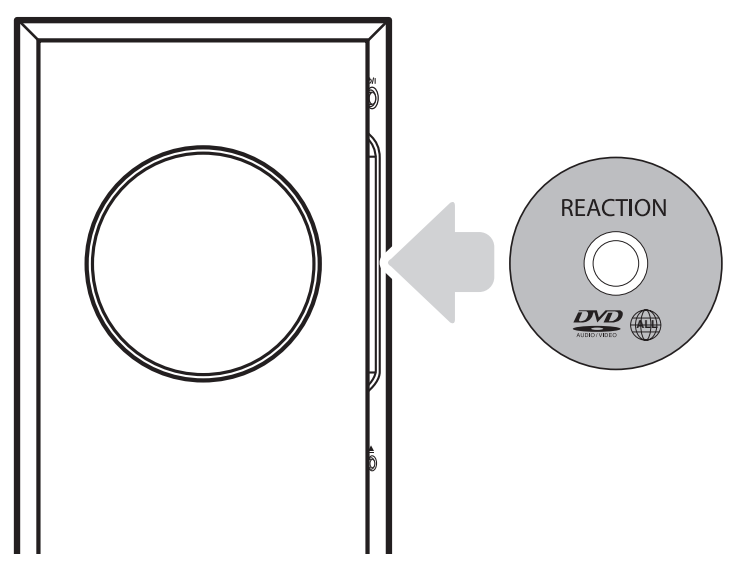

➢ Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul **STOP** în timpul redării.

- Dacă apăsați butonul o dată, pe ecran apare <PRESS PLAY> și va fi memorată ultima poziție de redare. Dacă apăsați butonul **PLAY/PAUSE** (▶II) sau **ENTER**, discul va fi redat din locul în care a fost întreruptă redarea. (Această funcție este disponibilă doar pe discurile DVD.)
- Dacă apăsați de două ori, pe ecran apare <STOP>, și dacă păsați pe butonul **PLAY/PAUSE** (▶II), discul este redat de la început.


➢ Pentru a întrerupe redarea temporar, apăsați butonul **PLAY/PAUSE (▶II)** în timpul redării.

- Pentru a relua redarea, apăsați din nou pe butonul **PLAY/PAUSE** (▶II).

- În funcție de conținutul discului, ecranul inițial poate să difere.
- Niciun fel de material piratat nu poate fi redat folosind acest player. În caz contrar, se încalcă prevederile CSS (Content Scrambling Sistem: un sistem de protecție anti-piraterie).

Redare SACD (CD super audio)

Puteți asculta material audio cu sunet multicanal de calitate superioară CD-urilor obișnuite.

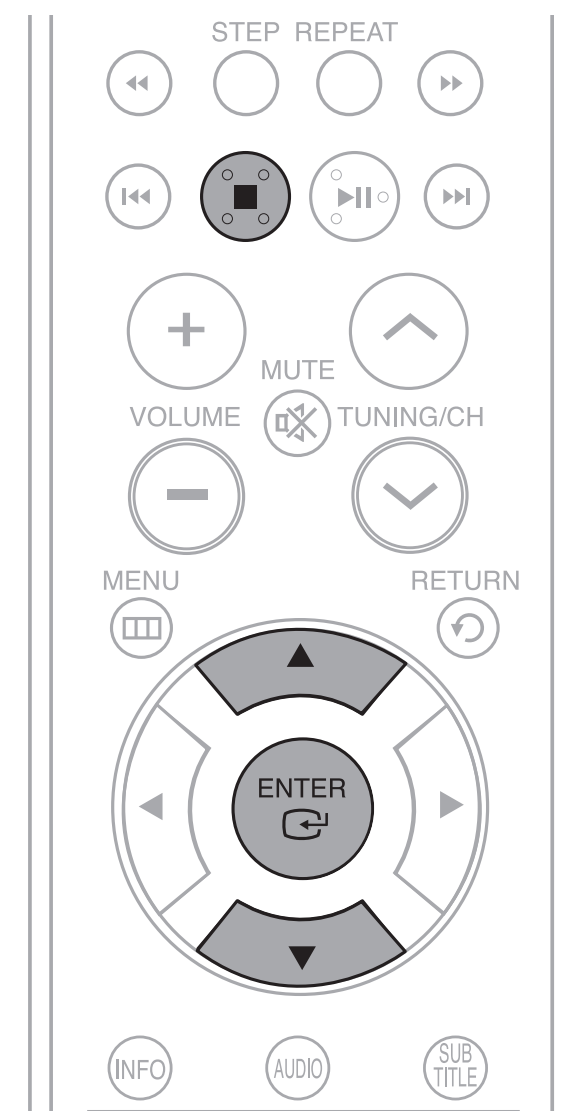



1 Introduceți discul **SACD**.

- Va fi afișat meniul SACD și va începe redarea discului.

2 După ce discul este citit, selectați piesa dorită folosind butoanele ▲,▼ și apăsați butonul **ENTER**.

- În timp ce discul este citit, nu puteți selecta nicio piesă folosind butoanele ▲,▼.

3 Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a întrerupe redarea.


Specificații discuri


Caracteristică	CD	SACD	DVD Audio
Număr de canale și timp de redare	2 canale: 70 minute	2 canale: 110 minute 5.1 canale: 81 minute	2 canale: 120 minute 5.1 canale: 89 minute
Frecvența de eșantionare	44,1 KHz	2822,4 KHz (de 64 de ori mai mare decât a unui CD)	44,1~192 KHz (de 4,4 de ori mai mare decât a unui CD)
Domeniu dinamic	96 dB	120 dB	144 dB
Frecvența de redare	~20 KHz	~100 KHz	~96 KHz

- SACD are trei tipuri de formate: discurile cu strat unic au un strat HD (de înaltă definiție), discurile cu strat dublu au două straturi HD, iar cele hibrid au atât strat CD, cât și HD. Discurile hibride pot fi redate în CD player-ele obișnuite.

Redarea CD-urilor MP3/WMA

Pot fi redate CD-urile de date (CD-R, CD-RW) codate în format MP3/WMA.

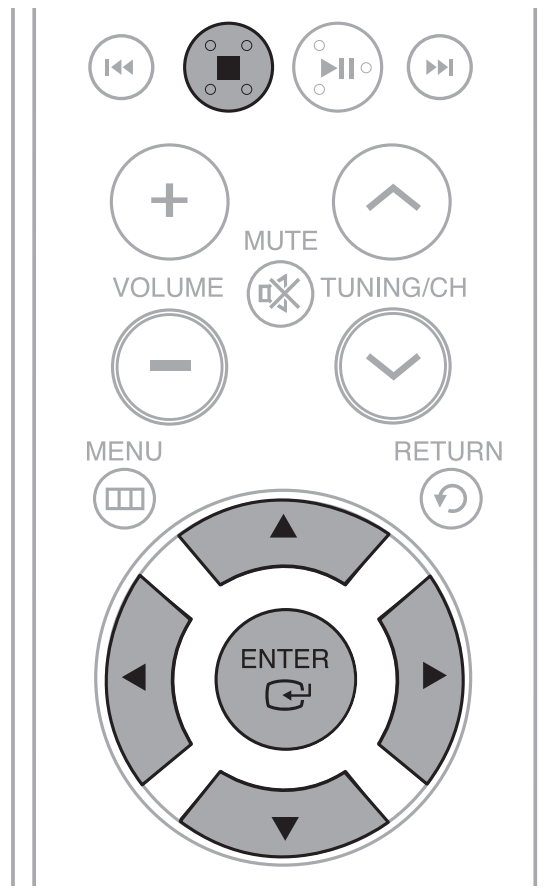

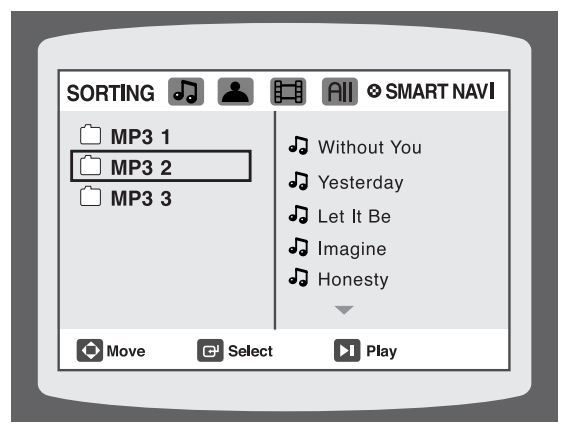

1 Introduceți discul MP3/WMA.

- Va apărea ecranul cu meniul MP3/WMA şi va fi inițializată redarea discului.
- Aspectul meniului depinde de discul MP3/WMA.
- Fişierele WMA-DRM nu pot fi redate.

2 În modul Stop, utilizați butoanele ▲,▼,◄,► pentru a selecta albumul, apoi apăsați butonul **ENTER**.

- Utilizați butoanele ▲,▼ pentru a selecta melodia.

3 Pentru a selecta un alt album, utilizați butoanele ▲,▼,◄,► în modul Stop, apoi apăsați butonul **ENTER**.


- Pentru a selecta un alt album şi o altă melodie, repetați paşii 2 şi 3 de mai sus.

4 Apăsați butonul **STOP** pentru a întrerupe redarea.

- În funcție de modul de înregistrare, este posibil ca unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redate.
- Cuprinsul unui CD MP3 poate varia în funcție de formatul MP3/WMA al melodiilor înregistrate pe disc.

➣ Pentru a reda pictograma unui fişier de pe ecran,

- Apăsați butoanele ▲,▼,◄,► când aparatul este în modul Stop şi selectați pictograma dorită din partea superioară a meniului.

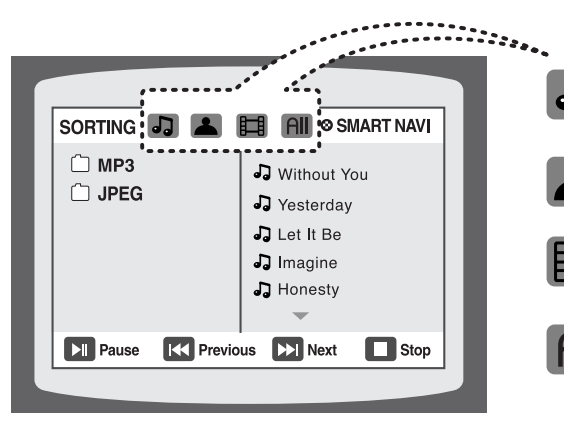

Pictograma Music File: Pentru a reda doar fişiere audio, selectați pictograma.

Pictograma Image File: Pentru a reda doar fişiere foto, selectați pictograma.

Pictograma Movie File: Pentru a reda doar fişiere video, selectați pictograma.

Pictograma All File: Pentru a reda doar fişiere video, selectați pictograma All.

Redarea fişierelor JPEG

Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o cameră video, sau fişierele JPEG de pe PC pot fi stocate pe CD şi redate apoi pe sistemul Home Theater.




Introduceți discul JPEG.

- Redarea începe automat. Fiecare imagine este afişată timp de cinci secunde, după care se trece la următoarea.


➣ Apăsați ⏮,⏭ pentru a sări la diapozitivul următor.

- După fiecare apăsare a butonului, va apărea diapozitivul anterior sau următor.

Funcția Rotate/Flip

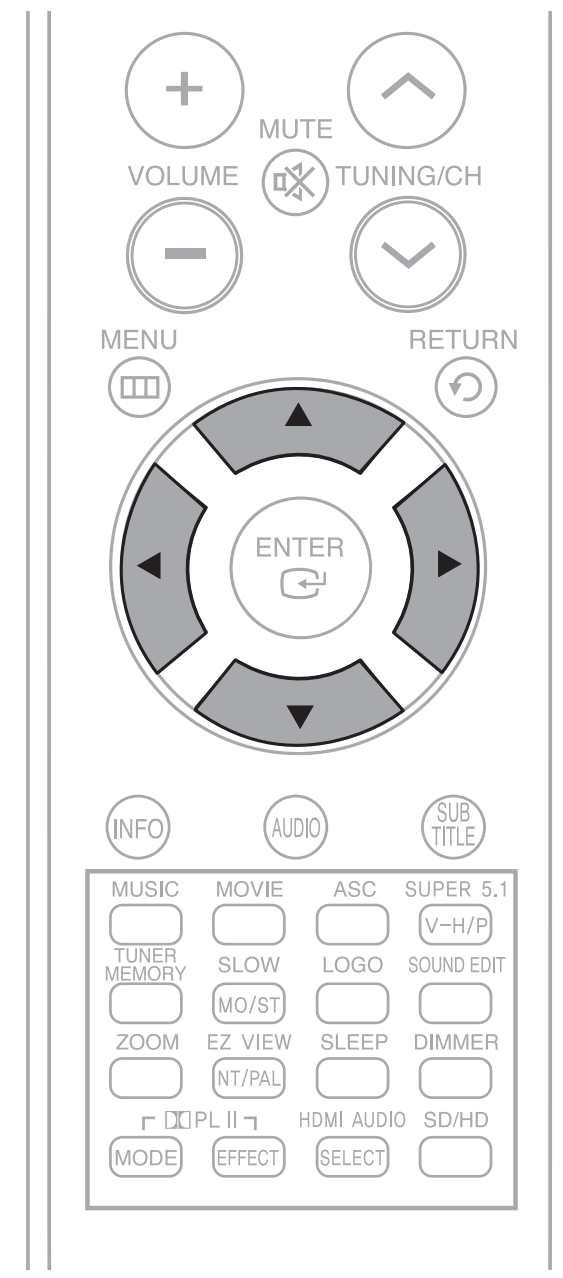


În timpul redării, apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼,◄,►.

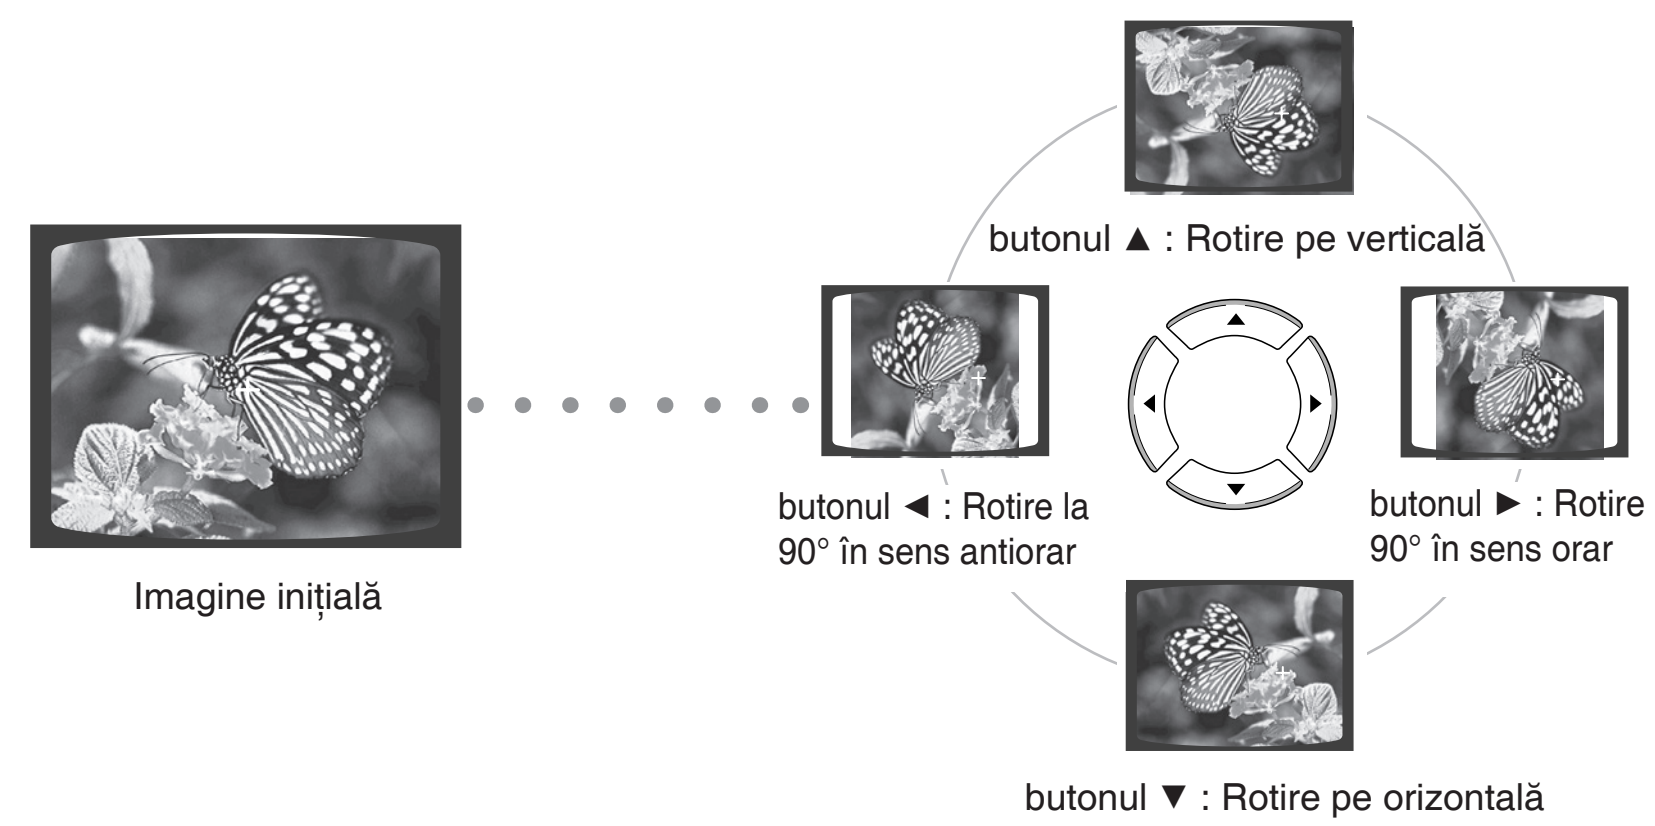

- Rezoluțiile maxime acceptate de aparat sunt de 5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fişierele JPEG standard şi de 2048 x 1536 (sau 3.0 MPixel) pentru fişierele cu imagine progresivă.

Redarea discurilor DivX

Funcțiile de pe această pagină se aplică redării discului DivX.

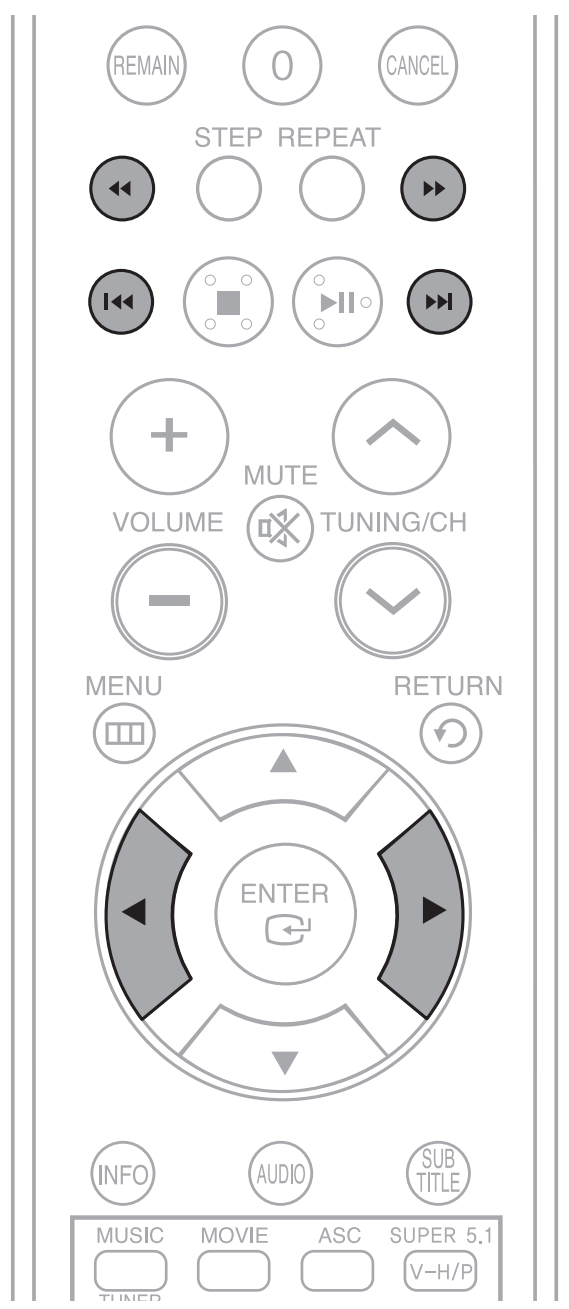

Salt înainte/înapoi

În timpul redării, apăsați butonul I◀◀,▶▶I.

- Se deplasează la fişierul următor după fiecare apăsare a butonului ▶▶I, dacă discul conține mai mult de 2 fişiere.
- Se deplasează la fişierul anterior după fiecare apăsare a butonului I◀◀, dacă discul conține mai mult de 2 fişiere.

Redare rapidă


Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ în timpul redării.

- De fiecare dată când apăsați unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor:
  2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Funcția 5 Minute Skip

În timpul redării, apăsați butonul ◄,►.

- Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare apăsare a butonului ►.
- Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare apăsare a butonului ◄.

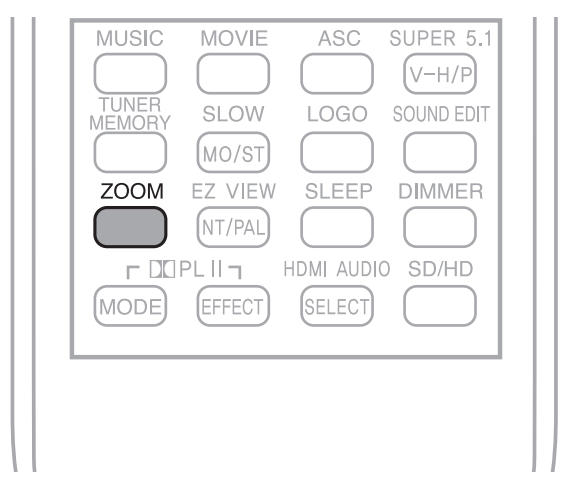


Funcția Zoom

1 Apăsați butonul **ZOOM**.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la <ZOOM X2> la <ZOOM OFF>.

2 Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼,◄,► pentru a muta zona pe care doriți să o măriți.

- Imaginea fişierului DivX poate fi mărită doar în modul ZOOM X2.
- Deşi fişierele DivX au extensii .Avi, nu toate fişierele cu extensia .Avi sunt în formatul DivX şi este posibil să nu poată fi redate pe acest aparat.

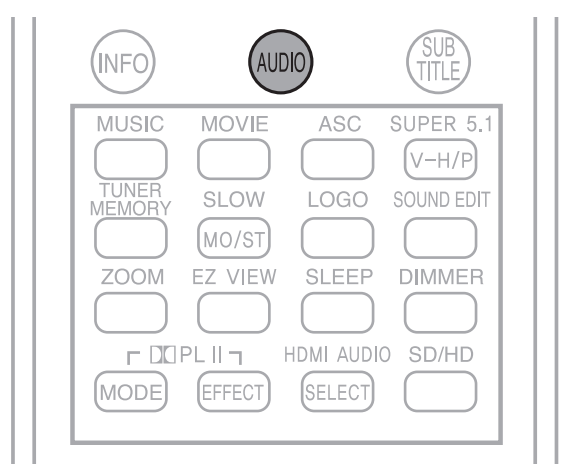


Afişare limbă dublaj

Apăsați butonul **AUDIO**.

- Dacă pe disc sunt mai multe piste audio, puteți comuta între acestea.
- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la <AUDIO(1/N, 2/N ...)> şi .


- Apare dacă pe disc există o limbă străină acceptată.

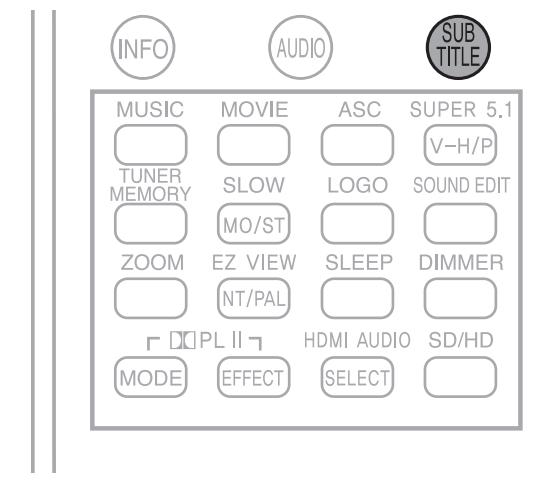

Afişare subtitrare

Apăsați butonul **SUBTITLE**.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la **<SUBTITLE(1/N, 2/N ...)>** şi **<SUBTITLE OFF>**.
- Dacă discul are un singur fişier de subtitrare, acesta va fi redat automat.
- Vezi numărul 2 (Funcția Caption) de mai jos pentru detalii suplimentare privind utilizarea butonului Subtitle pe discurile DivX.

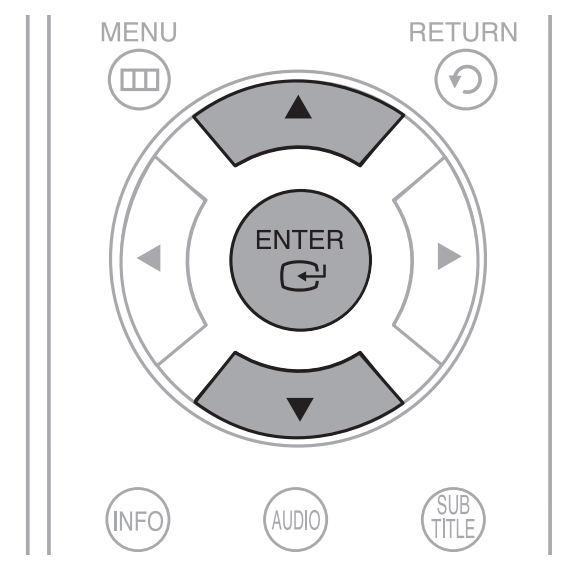

Dacă discul are mai multe fişiere de subtitrare

Dacă discul are mai multe fişiere de subtitrare, este posibil ca subtitrarea prestabilită să nu corespundă cu filmul şi va trebui să selectați limba de subtitrare în felul următor:

1 În modul Stop, apăsați butonul▲,▼ selectați subtitrarea dorită ( ) de pe ecranul televizorului şi apăsați apoi butonul **ENTER**.

2 Atunci când selectați fişierul DivX dorit de pe ecran, filmul va fi redat în mod normal.

DivX(Digital internet video eXpress)

DivX este un format pentru fişiere video, conceput de Microsoft şi bazat pe compresia MPEG4, pentru a permite redarea pe internet a datelor audio şi video în timp real.
MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3 pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată vizualiza un film la o calitate audio şi video similară celei de pe un DVD.

1 Formate acceptate

Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. dacă nu sunt acceptate nici formatele video şi nici cele audio, este posibil să întâmpinați probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.

Formate video acceptate

Format	AVI	WMV
Versiuni acceptate	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Formate audio acceptate

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Rata de biți	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Frecvență	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- Fişierele DivX, inclusiv fişierele audio şi video create în formatul DTS, nu acceptă decât maxim 6 Mbps.
- Proporție dimensiuni: deşi rezoluția DivX prestabilită este de 640x480 pixeli (4:3), produsul acceptă o rezoluție maximă de 720x480 pixeli (16 :9). Nu vor fi acceptate rezoluții ale ecranului televizorului mai mari de 800.
- Atunci când redați un disc a cărui frecvență este mai mare de 48 khz sau 320 kbps, este posibil să apară scintilații ale ecranului în timpul redării.

2 Funcția Caption


- Trebuie să aveți cunoştințe în prealabil despre extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza corespunzător această funcție.
- Pentru a utiliza funcția de captare, salvați fişierul de captură (*.smi) cu un nume identic ca al fişierului media DivX (*.avi) din acelaşi dosar.
  Exemplu : Rădăcină Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Pentru numele fişierului sunt disponibile 60 de caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru Asia de Est (caractere de 2 biți pentru coreeană şi chineză).

Utilizarea funcției de redare

Afişarea informaţiilor privind discul

DVD · Super Audio CD · CD · MP3 · JPEG · DivX


Pe ecran puteți vizualiza informațiile privind redarea.

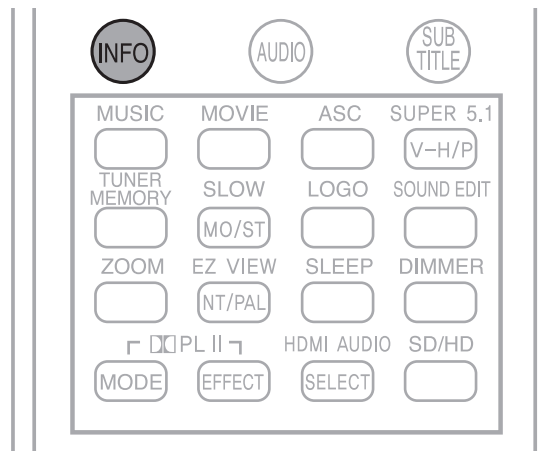

Apăsați butonul **INFO**.

- După fiecare apăsare a butonului, afişajul se modifică în felul următor:

DVD

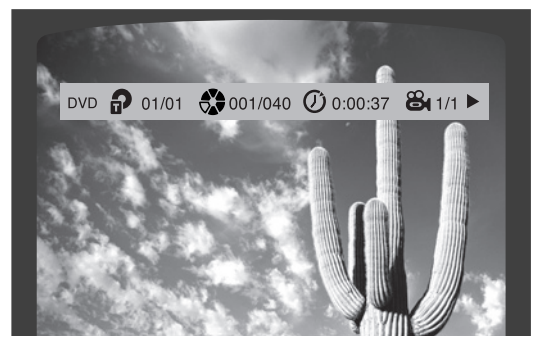

➜




➜ Afişajul cu informații dispare de pe ecran

CD



➜ Afişajul cu informații dispare de pe ecran

Super Audio CD

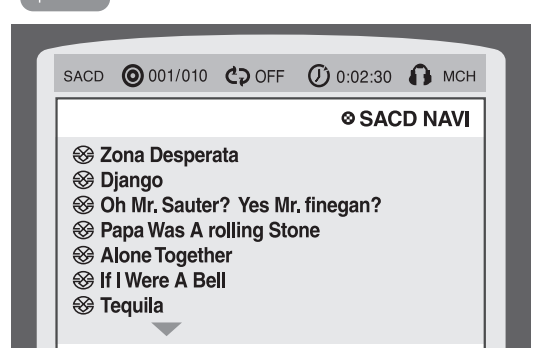

➜ Afişajul cu informații dispare de pe ecran

MP3 · JPEG · DivX



➜ Afişajul cu informații dispare de pe ecran

- În funcție de disc, afişajul cu informații poate să apară diferit.
- În funcție de disc, puteți selecta şi DTS, DOLBY DIGITAL sau PRO LOGIC.

apare pe ecran!
Dacă acest simbol apare pe ecran în timp ce acționați butoanele, operația respectivă nu este posibilă cu discul redat în prezent.

Afişaj ecran

DVD	Afişaj DVD		Afişaj TITLE		Afişaj ELAPSED TIME	LR	Afişaj STEREO (L/R)
CD	Afişaj CD		Afişaj CHAPTER		Afişaj REPEAT CHAPTER	MCH	Afişaj MCH 2CH/ Multi CH (2 canale/ multi-canal)
DVD AUDIO	Afişaj DVD-AUDIO		Afişaj TRACK (FILE)		Afişaj AUDIO LAN-GUAGE	DOLBY DIGITAL	Afişaj DOLBY DIGITAL
SACD	Afişaj SACD		Afişaj GROUP		Afişaj SUBTITLE		Afişaj ANGLE

Verificarea timpului de redare rămas

DVD · Super Audio CD · CD · MP3



Apăsați butonul **REMAIN**.

- Pentru a verifica timpul total şi timpul rămas dintr-o piesă sau un capitol redat.

La fiecare apăsare a butonului Remain

DVD-VIDEO	TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO	GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN
CD	TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN
Super Audio CD, MP3	TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Redare rapidă

DVD · Super Audio CD · CD · MP3 · DivX



Apăsați butonul ◀◀, ▶▶.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor:


◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

- În timpul redării rapide a unui CD sau a unui MP3-CD, sunetul se aude doar la viteza 2x, nu şi la vitezele 4x, 8x, 32x.

Redare lentă

DVD · DivX

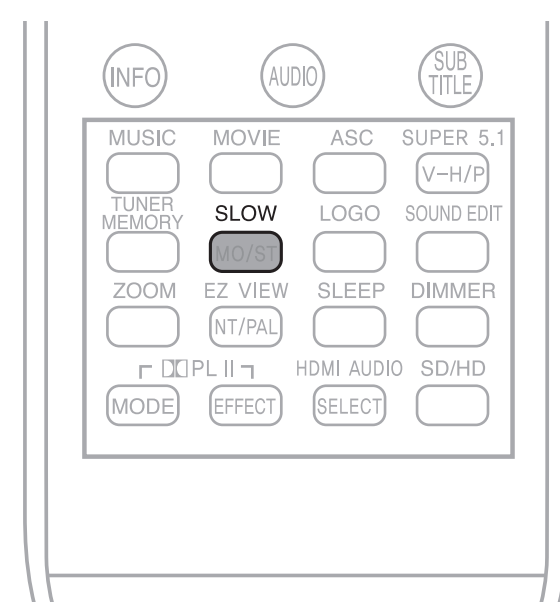

Apăsați butonul **SLOW**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor:

DVD: I▶1/2 → I▶1/4 → I▶1/8 → ◀I1/2 → ◀I1/4 → ◀I1/8 → ▶PLAY

DivX: I▶1/2 → I▶1/4 → I▶1/8 → ▶PLAY

- În timpul redării cu încetinitorul, sunetul nu va fi redat
- Redarea lentă inversă nu funcționează pe discuri DivX

Utilizarea funcției Playback (Comenzi)

Saltul scenelor/melodiilor




Apăsați butonul ⏮,⏭.

- La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va fi redat capitolul, melodia sau directorul (fișierul) anterior sau următor.
- Nu puteți sări peste mai multe capitole odată.

DVD



MP3

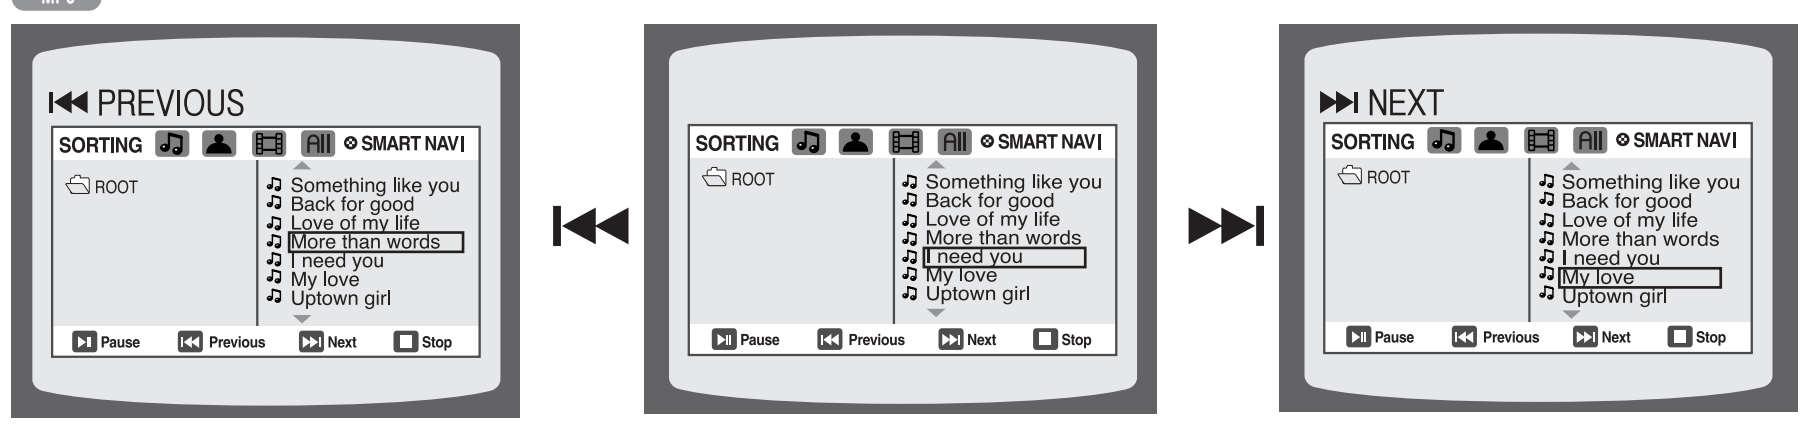

Redare repetată

Redarea repetată vă permite să redați de mai multe ori un capitol, un titlu, o pistă (melodie) sau un director (fișier MP3).



Apăsați butonul **REPEAT**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, modul de redare repetată se modifică în felul următor:

DVD-VIDEO: REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF

DVD-AUDIO: REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF

Super Audio CD: REPEAT : DISC → REPEAT : TRACK → REPEAT : OFF

CD: REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF


MP3, JPEG, DivX: REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

Opțiuni de redare repetată

CHAPTER : Redă în mod repetat capitolul selectat.
TITLE : Redă în mod repetat titlul selectat.
GROUP : Redă în mod repetat grupul selectat.
RANDOM : Redă melodiile în ordine aleatorie. (O melodie care a fost deja redată poate fi redată din nou.)

TRACK : Redă în mod repetat melodia selectată.
DIR : Redă în mod repetat toate melodiile din dosarul selectat.
DISC : Redă în mod repetat tot discul.
OFF : Anulează funcția de redare repetată

Pentru a selecta modul Repeat Playback din ecranul Disc Information

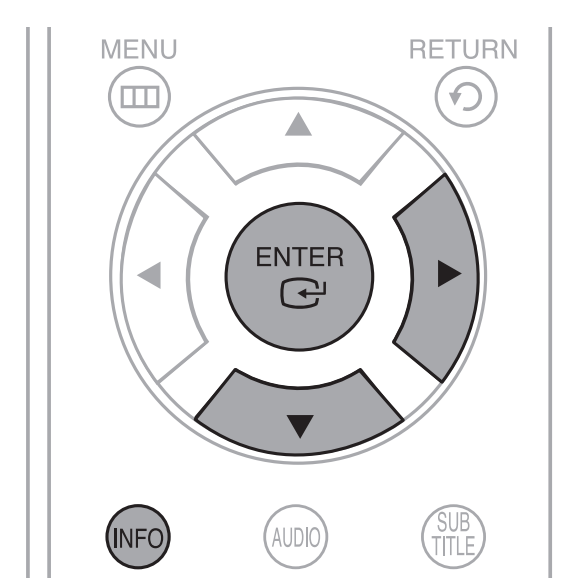


1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afișajul **REPEAT PLAYBACK** (⟲).
3. Apăsați butonul cu săgeată Cursor ▼ pentru a selecta modul dorit de redare repetată.
   - Pentru a selecta un alt album și o altă melodie, repetați pașii 2 și 3 de mai sus.
4. Apăsați butonul **ENTER**.

DVD



Super Audio CD, CD

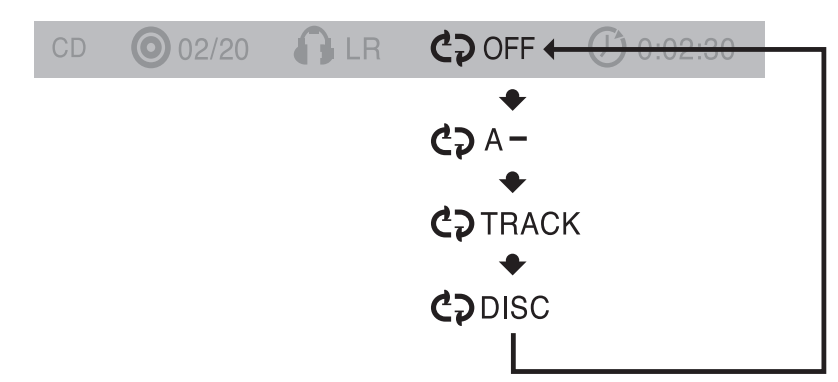


- Pentru discurile DivX, MP3 și JPEG, nu puteți selecta modul Repeat Play din ecranul de afișare a informațiilor.

Utilizarea funcției Playback (Comenzi)

Redare repetată A-B

Puteți reda în mod repetat o anumită secțiune de pe un DVD.

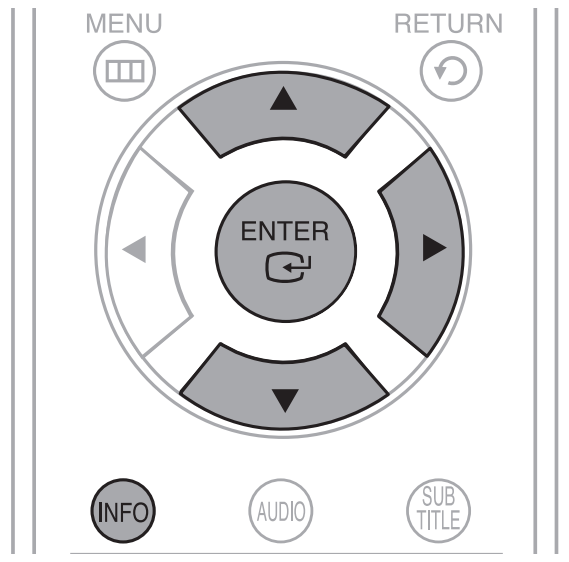

1 Apăsați butonul **INFO** de două ori.

2 Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afişajul REPEAT PLAYBACK (⟲).

3 Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta punctul <A-> apăsați butonul **ENTER** la începutul segmentului dorit.

■ După ce apăsați butonul ENTER, poziția selectată va fi memorată.

4 Apăsați butonul **ENTER** la începutul segmentului dorit.

■ Segmentul respectiv va fi redat în mod repetat.




A TO B REPEAT ON

➢ Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta opțiunea ⟲ OFF.

- Funcția A-B Repeat nu funcționează pe discurile DivX, MP3 sau JPEG.

Funcția Step

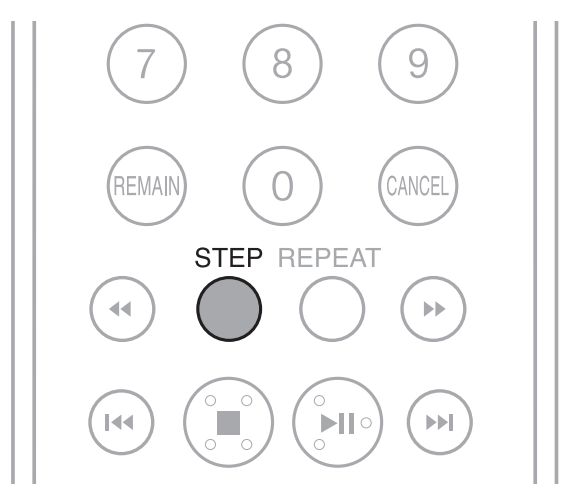




Apăsați butonul **STEP** de două ori.

■ Imaginea este redată cu câte un cadru după fiecare apăsare a butonului în timpul redării.

- Nu se aude sunetul în timpul redării secvențiale.

Funcția Angle

Această funcție vă permite să vizionați aceeași scenă din unghiuri diferite.

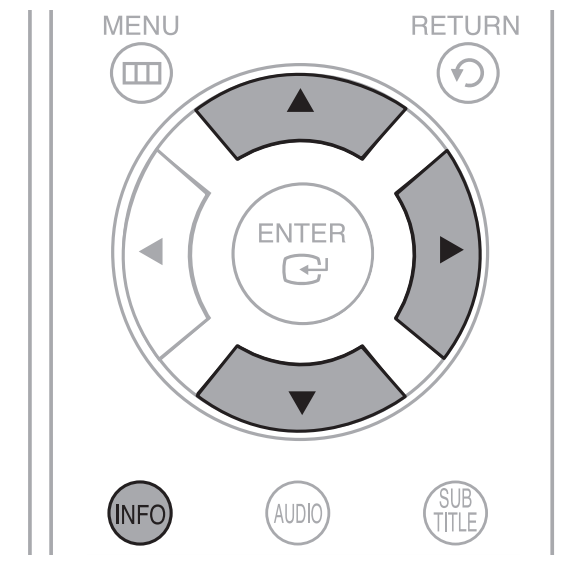


1 Apăsați butonul **INFO** de două ori.

2 Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afişajul ANGLE ( ).

3 Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta unghiul dorit.


■ După fiecare apăsare a butonului, unghiul se modifică în felul următor:

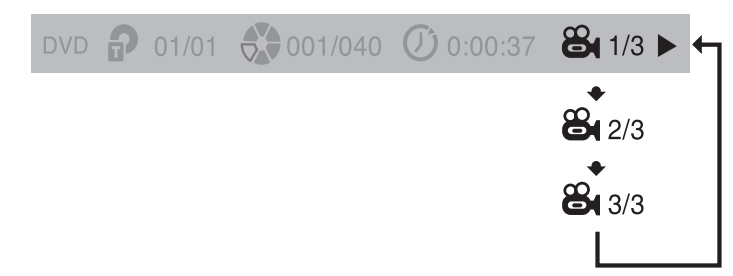

- Funcția Angle poate fi activată doar pe discurile pe care s-au înregistrat mai multe unghiuri.

Funcția Zoom

Această funcție vă permite să măriți o anumită zonă din imagine.

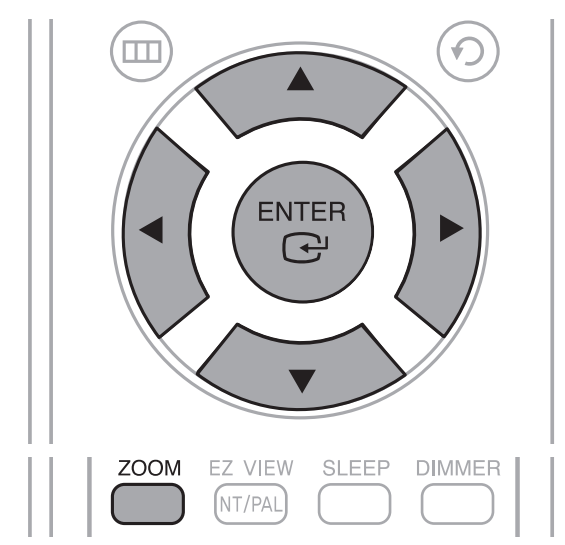



1 Apăsați butonul **ZOOM**.

2 Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼,◄,► pentru a muta zona pe care doriți să o măriți.

3 Apăsați butonul **ENTER**.

■ După fiecare apăsare a butonului, nivelul de apropiere se modifică în felul următor:


ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF

- Dacă se redă un disc DivX, afişarea pe ecran va fi mărită de până la două ori față de dimensiunea normală.

Utilizarea funcției Playback (Comenzi)

ROM

Funcția EZ VIEW

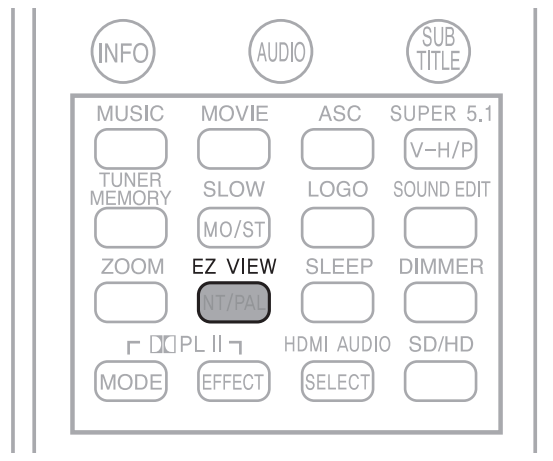

Apăsați butonul **EZ VIEW.**


- ■ După fiecare apăsare a butonului, funcția de apropiere va fi comutată între On şi Off.
- ■ Atunci când redați un film în formatul Widescreen, barele negre din partea superioară şi inferioară a ecranului televizorului pot fi eliminate prin apăsarea butonului EZ VIEW.



- Această funcție nu va putea fi activată dacă DVD-ul este înregistrat într-un format cu mai multe unghiuri ale camerei de filmat.
- Barele negre pot să nu dispară din cauză că discurile DVD au o proporție încorporată a dimensiunilor orizontală-verticală.
- Această funcție nu este disponibilă pe discurile DivX.
- În timpul operării EZ View, e posibil ca o porțiune din partea stângă şi partea dreaptă să nu fie afişată.

Grup funcții suplimentare

Unele discuri DVD-Audio au un grup <bonus> suplimentar, care necesită introducerea unui număr de cod din 4 cifre pentru a fi accesat. Consultați ambalajul discului pentru detalii şi numărul de cod.

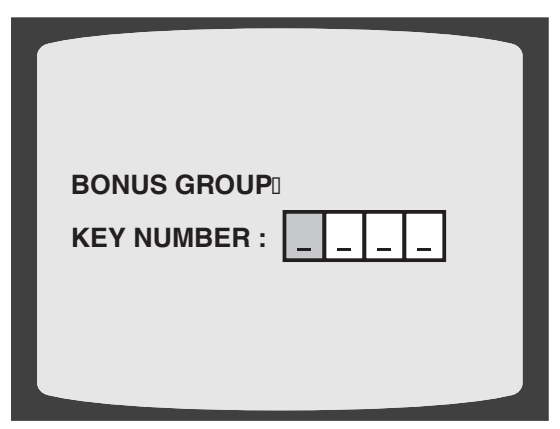

Atunci când redați un disc DVD-Audio care conține un grup bonus, pe ecran apare automat câmpul pentru introducerea numărului de cod.

- Dacă scoateți discul, opriți aparatul sau scoateți cablul de alimentare din priză, va fi nevoie să introduceți din nou numărul de cod.


Pagini de navigare



În timpul redării, apăsați butonul ∧,∨ al telecomenzii.

- ■ Puteți selecta imaginea dorită de pe un disc DVD-Audio care conține imagini statice.
- ■ În cazul anumitor discuri, este posibil să nu puteți selecta imagini.


Funcția de selectare a limbii de dublaj

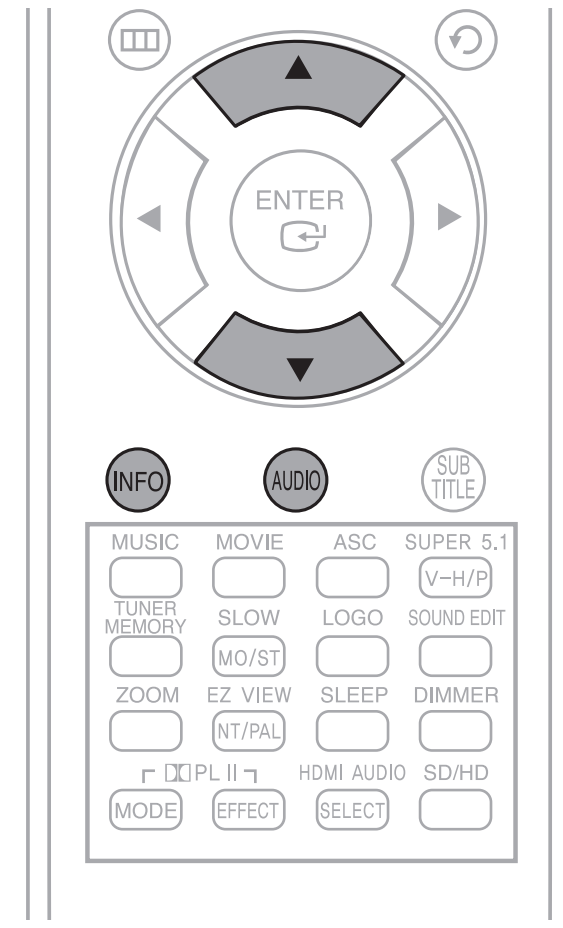


1 Apăsați butonul **INFO** de două ori.

2 Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta limba de dublaj dorită.

- ■ În funcție de numărul de limbi străine de pe un disc DVD, după fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă străină (ENGLEZĂ, SPANIOLĂ, FRANCEZĂ etc.)

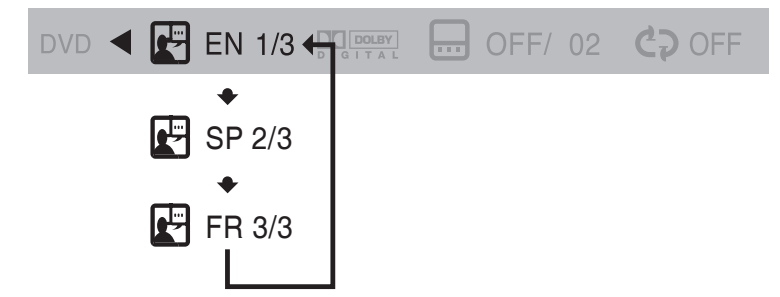


Funcția de selectare a limbii de subtitrare

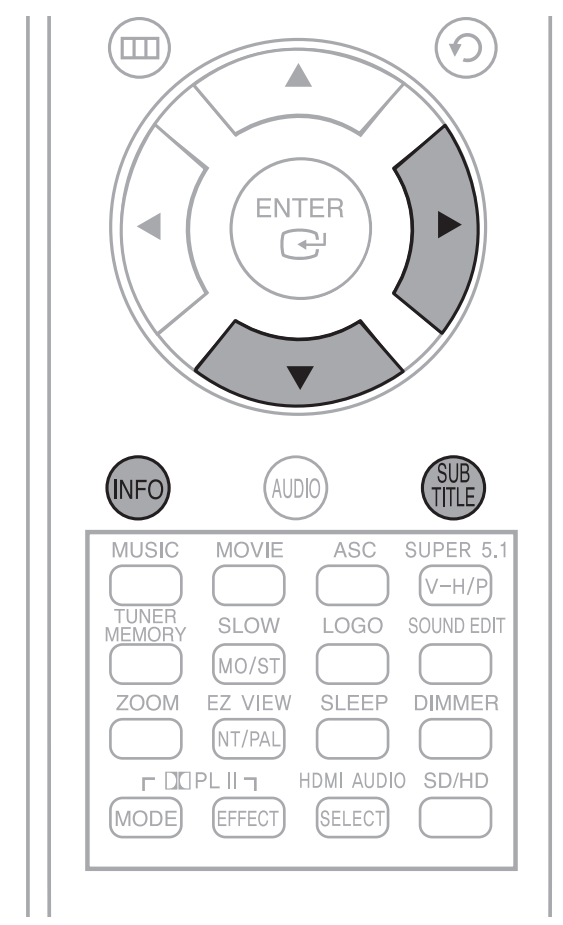

1 Apăsați butonul **INFO** de două ori.

2 Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afişajul SUBTITLE (▭).

3 Apăsați butoanele cu săgeți ◄ sau butoanele numerice pentru a selecta subtitrarea dorită.

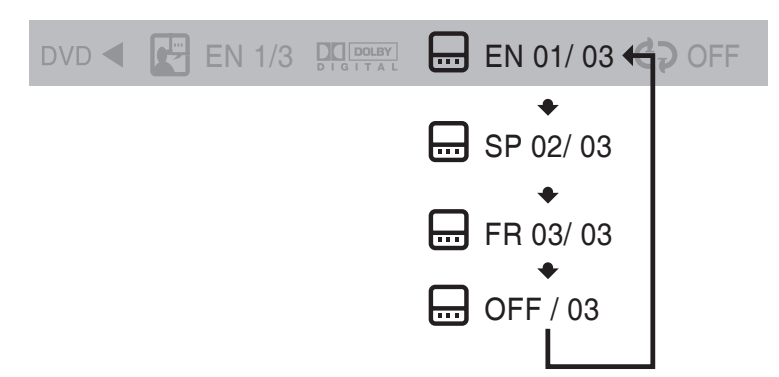


- Pentru a utiliza această funcție, puteți apăsa şi pe butoanele AUDIO sau SUBTITLE de pe telecomandă.
- În funcție de disc, este posibil ca funcțiile Subtitle şi Audio Language să nu fie disponibile.

FUNCȚIONARE

Utilizarea funcţiei Playback (Comenzi)

Deplasarea directă la o scenă/melodie

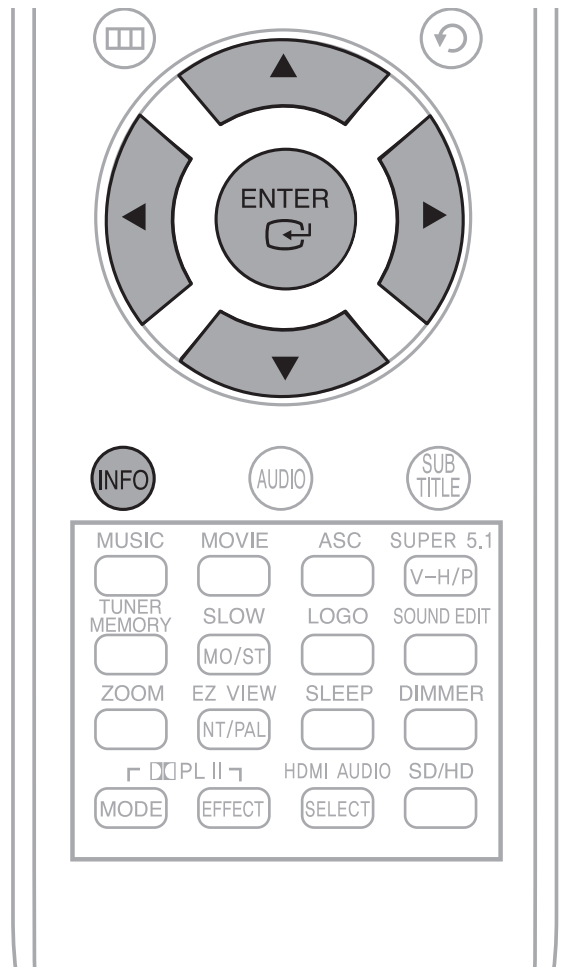

DVD · Super Audio CD · CD


1. Apăsaţi butonul **INFO**.
2. Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼, sau butoanele numerice pentru a selecta titlul/melodia ( ) dorită şi apăsaţi butonul **ENTER**.
3. Apăsaţi butoanele cu săgeată ◄,► pentru a vă deplasa la afişajul Chapter ( ).
4. Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta capitolul dorit şi apăsaţi butonul **ENTER**.
5. Apăsaţi butoanele cu săgeată ◄,► pentru a vă deplasa la afişajul temporal ( ).
6. Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta intervalul de timp dorit şi apăsaţi butonul **ENTER**.



MP3 · JPEG

Apăsaţi butoanele **numerice**.


- Va fi redat fişierul selectat.
- Atunci când redaţi un disc MP3 sau JPEG, nu puteţi utiliza butonul ▲,▼ pentru a vă deplasa la un dosar.
  Pentru a muta un dosar, apăsaţi butonul STOP (■) şi apoi ▲,▼.

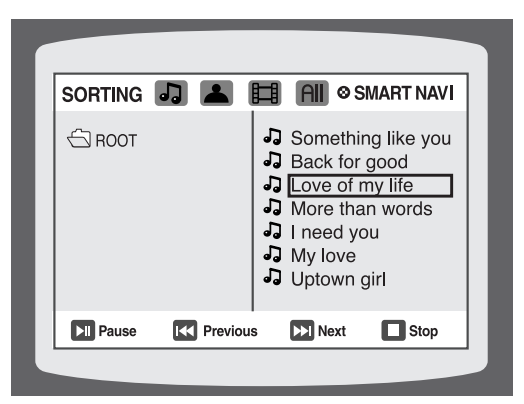

- Puteţi apăsa butonul ⏮,⏭ al telecomenzii pentru a vă deplasa direct la titlul, capitolul sau melodia dorit(ă).
- În funcţie de disc, este posibil să nu vă puteţi deplasa la titlul sau intervalul de timp selectat.

Utilizarea meniului Disc

Puteţi utiliza meniurile pentru limba de dublaj, limba de subtitrare, profi l etc.
Conţinutul meniului DVD-ului diferă de la un disc la altul.

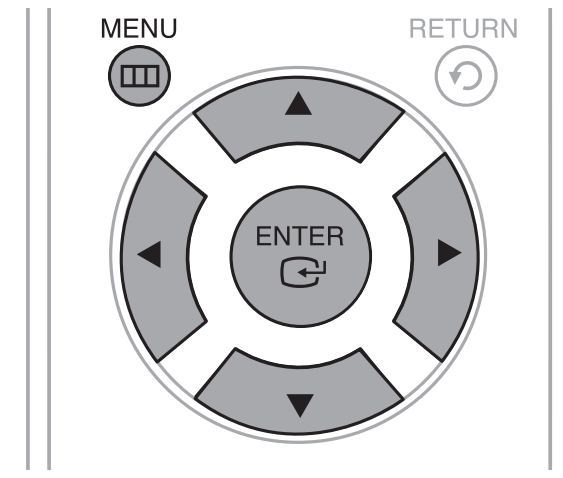




1. În modul Stop, apăsaţi butonul **MENU**.
2. Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼ pentru a vă deplasa la **<DISC MENU>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.
   - Atunci când selectaţi Disc Menu şi discul nu acceptă această opţiune, pe ecran apare mesajul <This menu is not supported>.
3. Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼,◄,► a selecta elementul dorit.
4. Apăsaţi butonul **ENTER**.

➣ Apăsaţi butonul **MENU** pentru a părăsi ecranul de confi gurare.

- Afişajul meniului discului poate să difere, în funcţie de disc.

Utilizarea meniului Title

În cazul DVD-urilor care conţin mai multe titluri, puteţi vizualiza titlul fiecărui film. În funcţie de disc, disponibilitatea acestei caracteristici poate varia.

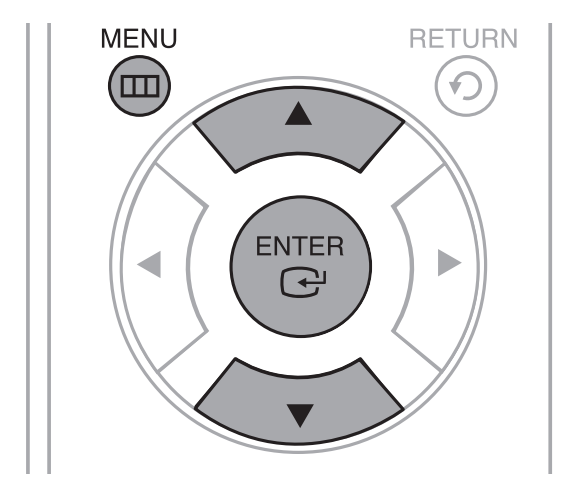




1. În modul Stop, apăsaţi butonul **MENU**.
2. Apăsaţi butonul cu săgeată ▲,▼ pentru a vă deplasa la **<Title Menu>**.
3. Apăsaţi butonul **ENTER**.
   - Apare meniul de titlu.


➣ Apăsaţi butonul **MENU** pentru a părăsi ecranul de configurare.

- Afişajul meniului discului poate să difere, în funcţie de disc.


Redarea fişierelor media cu ajutorul caracteristicii USB HOST

Puteți reda fişiere media, cum ar fi poze, filme şi melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau camere digitale, la un semnal video de înaltă calitate, cu un sistem de sunet Home Theater pe 5.1 canale, prin conectarea dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului.

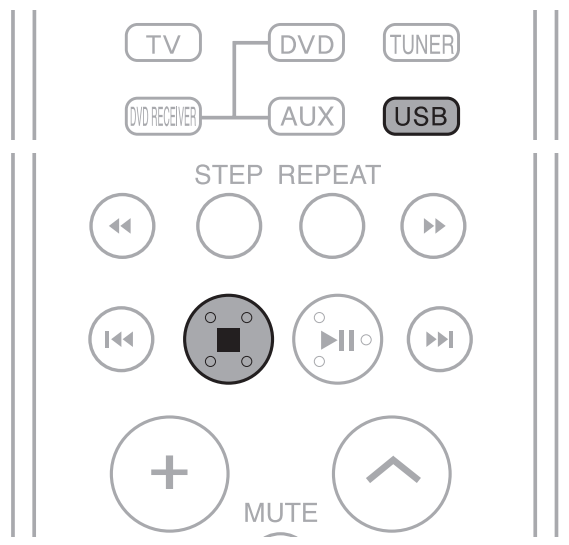

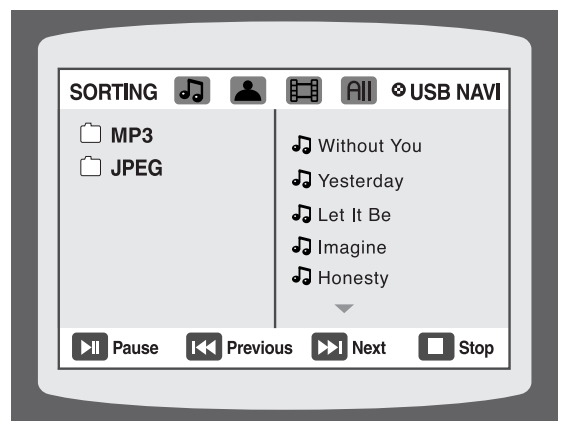

1 Conectați dispozitivul USB la portul USB aflat în partea posterioară a aparatului.

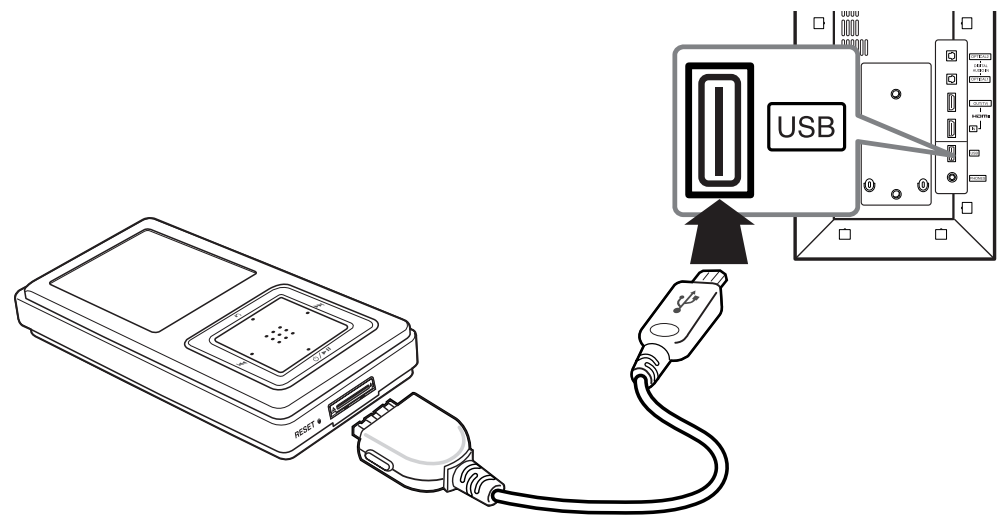

2 Apăsați butonul **FUNCTION** al aparatului sau butonul USB de pe telecomandă pentru a selecta modul **USB**.

- Pe ecran va apărea <USB>, iar apoi va dispărea.
- Pe ecranul televizorului apare USB MENU şi este redat fişierul salvat.

3 Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul **STOP** (■).

➢ Înlăturarea în siguranță a dispozitivului USB

- Pentru a preveni deteriorarea informațiile stocate în memoria dispozitivului, efectuați operația de înlăturare în siguranță înainte de a deconecta cablul USB.

(1) Apăsați butonul STOP (■) de două ori consecutiv.
Afişajul va afişa **REMOVE USB**.

(2) Scoateți cablul USB.


Salt înainte/înapoi



În timpul redării, apăsați butonul ⏮,⏭.

- Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului ⏭, este selectat fişierul următor.
- Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului ⏮, este selectat fişierul anterior.

Redare rapidă

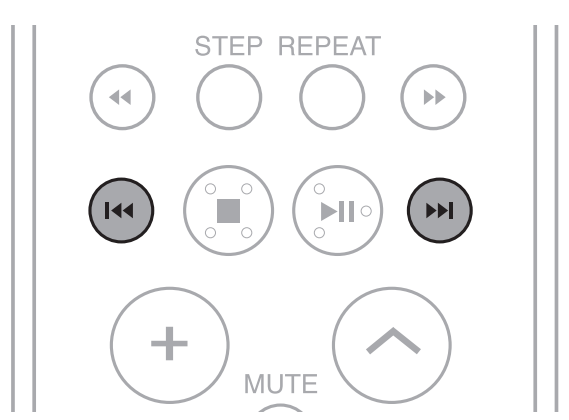

Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsați butonul ◀◀, ▶▶ în timpul redării.

- De fiecare dată când apăsați unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor:
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Dispozitive compatibile

1 Dispozitivele USB care acceptă USB Mass Storage v1.0. (dispozitive USB care funcționează ca discuri mobile în Windows (2000 sau o versiune ulterioară) fără instalarea suplimentară a driverelor.)

2 MP3 Player: HDD şi MP3 playere tip flash.

3 Cameră digitală: camere care acceptă USB Mass Storage v1.0.

- Camere care funcționează ca discuri mobile în Windows (2000 sau o versiune ulterioară), fără instalarea suplimentară a driverelor.

4 HDD USB şi drive flash USB: Dispozitive care acceptă USB 2.0 sau USB 1.1.

- Este posibil să existe o diferență în calitatea de redare atunci când conectați un dispozitiv USB1.1.
- Pentru a utiliza corespunzător un HDD USB, asigurați-vă că ați conectat un cablu suplimentare de alimentare la acesta.

5 Cititor carduri USB: cititor carduri USB cu un singur slot şi cititor carduri USB cu mai multe sloturi.

- În funcție de producător, este posibil ca cititorul de carduri USB să nu fie acceptat.
- Dacă instalați mai multe dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi, este posibil să întâmpinați probleme.

6 Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul să nu fie recunoscut.

Formate acceptate


	Nume fişier	Extensie fişier	Rata de biți	Versiune	Rezoluție	Frecvență
Imagine statică	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Muzică	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Film	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz


- Funcția CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este acceptată.
- Nu sunt acceptate camerele digitale care utilizează protocolul PTP sau care necesită instalare de programe suplimentare atunci când sunt conectate la PC.
- Nu sunt acceptate dispozitivele care utilizează sistemul de fişiere NTFS. (Este acceptat doar sistemul de fişiere FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).)
- Este posibil ca anumite MP3 playere, atunci când sunt conectate la aparat, să nu funcționeze din cauza dimensiunii de sector a sistemului lor de fişiere.
- Funcția USB HOST nu este acceptată, dacă este conectat un produs care transferă fişiere media prin intermediul programului specific al producătorului.
- Această funcție nu este compatibilă cu dispozitivele MTP (Media Transfer Protocol) cu activare Janus.
- **Funcția USB HOST a aparatului nu acceptă toate dispozitivele USB. Pentru informații privind dispozitivele acceptate, vezi pagina 70.**

Setări

Setarea limbii

În mod prestabilit, limba OSD (afişajul pe ecran) este engleza.

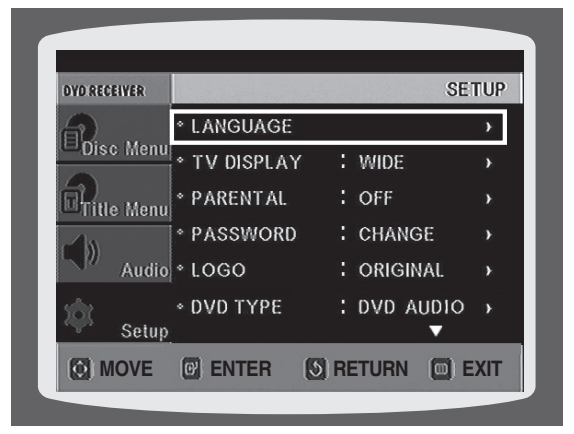

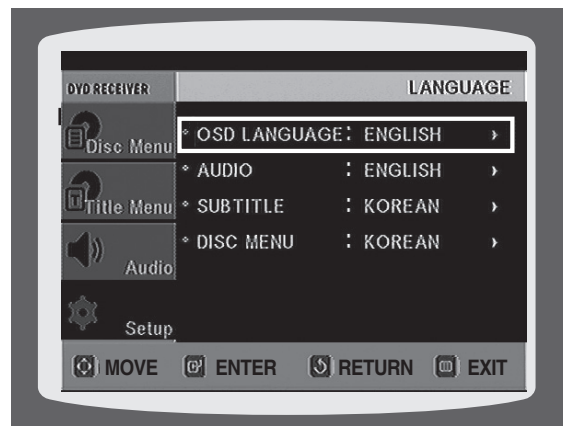

1 În modul Stop, apăsaţi butonul **MENU**.

2 Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<Setup>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.

3 Selectaţi **<LANGUAGE>** şi apoi apăsaţi butonul **ENTER**.

4 Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼ pentru a vă deplasa la **<OSD LANGUAGE>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.

5 Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼ pentru a selecta limba dorită şi apăsaţi butonul **ENTER**.

■ După finalizarea confi gurării, limba OSD va fi engleza, dacă aceasta a fost limba selectată.


➣ Apăsaţi butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.

➣ Apăsaţi butonul **MENU** pentru a părăsi ecranul de configurare.



- **OSD LANGUAGE** : Selectarea limbii OSD
- **AUDIO** : Selectarea limbii de dublaj (limba înregistrată pe disc)
- **SUBTITLE** : Selectarea limbii de subtitrare (limba înregistrată pe disc)
- **DISC MENU** : Selectarea limbii meniului discului (limba înregistrată pe disc)


※ Dacă limba selectată nu există pe disc, limba meniului nu va fi modificată, chiar dacă schimbaţi această setare.

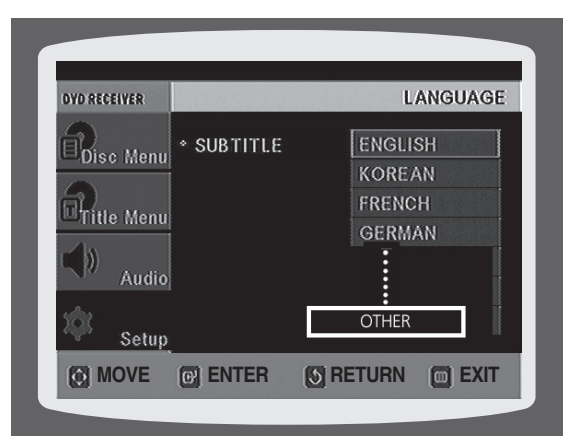


- **OTHER** : Pentru a opta pentru altă limbă, selectaţi OTHER şi introduceţi codul lingvistic al ţării dvs. (Vezi pagina 69 pentru coduri lingvistice) Puteţi selecta limba de dublaj, limba de subtitrare şi limba meniului discului.

Setarea tipului de ecran TV

În funcţie de tipul televizorului (ecran lat sau ecran 4:3 obişnuit), puteţi selecta proporţiile dimensiunilor televizorului.

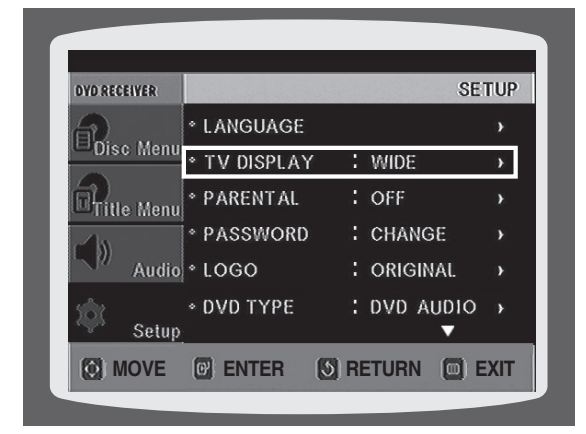

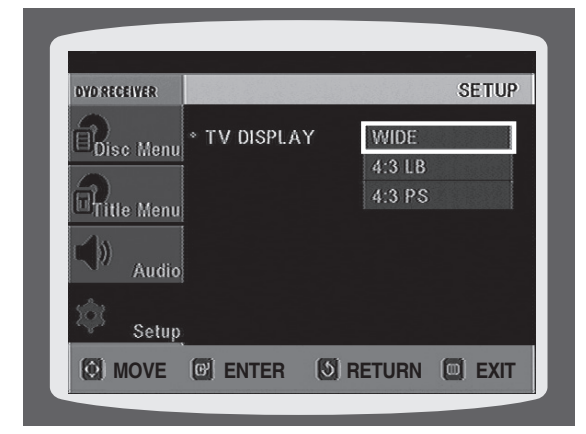

1 În modul Stop, apăsaţi butonul **MENU**.

2 Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <Setup> şi apăsaţi butonul **ENTER**.

3 Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <TV DISPLAY> şi apăsaţi butonul **ENTER**.

4 Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼ pentru a selecta elementul dorit şi apăsaţi butonul **ENTER**.

■ După finalizarea confi gurării, se va reveni la ecranul anterior.

➣ Apăsaţi butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.

➣ Apăsaţi butonul **MENU** pentru a părăsi ecranul de configurare.

Reglarea proporţiei dimensiunilor televizorului (dimensiune ecran)

Proporţia obişnuită a dimensiunilor ecranului orizontală-verticală este de 4 :3, iar proporţia dimensiunilor televizoarelor cu ecran lat şi de înaltă definiţie este de 16:9. Aceasta se numeşte proporţie a dimensiunilor. Atunci când redaţi DVD-urile înregistrate pe anumite dimensiuni de ecran, trebuie să reglaţi proporţia dimensiunilor pentru a se încadra în ecranul televizorului sau al monitorului.


În cazul unui televizor standard, selectaţi opţiunea <4:3PS> sau <4:3LB>, în funcţie de preferinţe. Selectaţi <WIDE/HDTV> dacă aveţi un televizor cu ecran lat.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Selectaţi pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul pan & scan al unui televizor obişnuit.


■ Puteţi vedea doar porţiunea centrală a ecranului (cu marginile imaginii la 16:9 decupate).

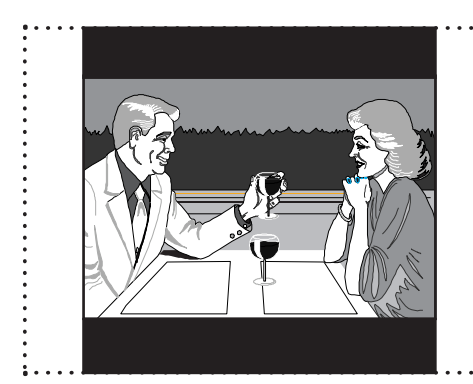

4:3LB (4:3 Letterbox)

Selectaţi pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul Letterbox al unui televizor obişnuit.

■ În partea superioară şi inferioară a ecranului vor apărea bare negre.

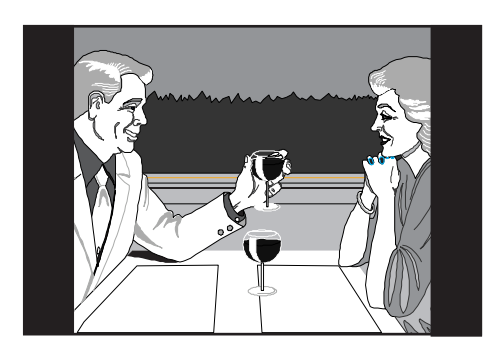

WIDE/HDTV

Selectaţi pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul ecran complet al televizorului dvs. cu ecran lat.


■ Puteţi viziona programele în formatul de dimensiuni ecran lat.

- Dacă un DVD are o proporţie a dimensiunilor de 4:3, nu poate fi vizionat pe ecran lat.
- Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de imagine, vor avea un aspect diferit în funcţie de software, de tipul televizorului şi de setarea proporţiei dimensiunilor televizorului.

Setări (Comenzi)

Setarea programelor care necesită supravegherea părinților (nivelul de evaluare)

Utilizați această funcție pentru a restricționa redarea DVD-urilor cu conținut violent sau pentru adulți, pe care nu doriți să le vizioneze copiii.

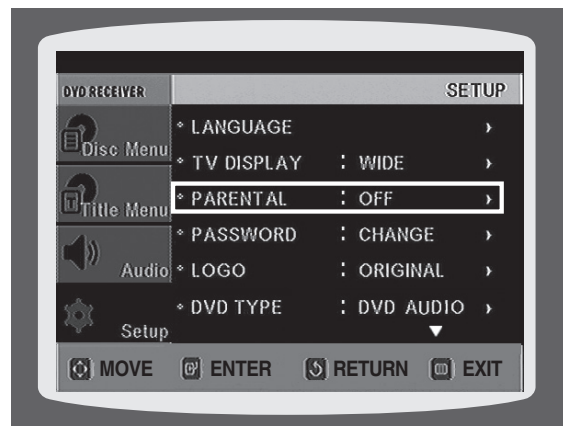



1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.

2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<Setup>** şi apăsați butonul **ENTER**.

3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<PARENTAL>** şi apăsați butonul **ENTER**.

4 Apăsați butonul cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta nivelul de evaluare dorit şi apăsați butonul **ENTER**.
- Dacă ați selectat nivelul 6, nu puteți viziona DVD-urile de nivel 7 sau mai mare.
- Cu cât nivelul de evaluare este mai mare, cu atât discul conține materiale violente sau pentru adulți mai explicite.

5 Introduceți parola şi apoi apăsați butonul **ENTER**.
- În mod prestabilit, parola este setată la <7890>.
- După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.


➣ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.


➣ Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.

- Funcția poate fi activată doar dacă discul DVD conține informațiile despre nivelul de evaluare.

Setarea parolei

Puteți seta parola pentru setarea Parental (nivelul de evaluare).

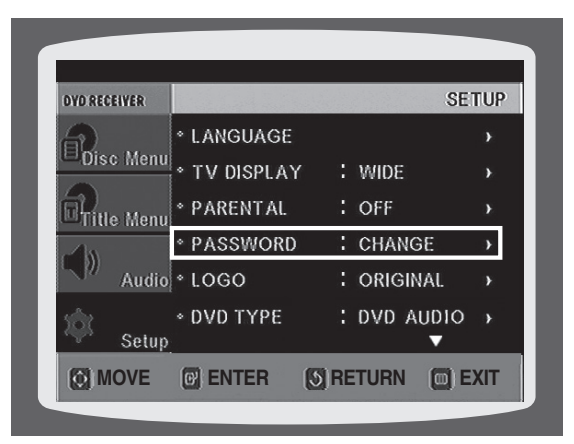

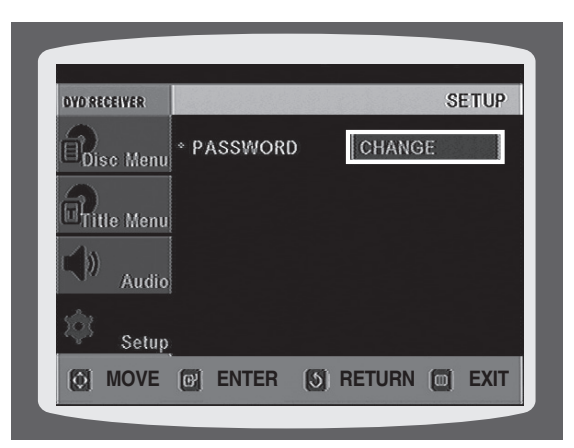

1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.

2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<Setup>** şi apăsați butonul **ENTER**.

3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<PASSWORD>** şi apăsați butonul **ENTER**.

4 Apăsați butonul **ENTER**.

5 Introduceți parola şi apoi apăsați butonul **ENTER**.
- Introduceți parola veche, o parolă nouă şi confirmați-o pe aceasta din urmă.
- Setarea este finalizată.

- În mod prestabilit, parola este setată la <7890>.


Dacă ați uitat parola pentru nivelul de evaluare, procedați în felul următor

- Atunci când nu se află nici un disc în player, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul **STOP** (■) al aparatului. Pe ecran apare <INITIAL>, iar setările vor reveni la valorile prestabilite.
- Apăsați butonul **POWER**.

Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.

Setarea imaginii de fundal JPEG DVD

În timpul vizionării unui disc DVD, JPEG, puteți seta imaginea dorită ca imagine de fundal.







1 În timpul redării, apăsați butonul **PLAY/PAUSE** când apare imaginea dorită.

2 Apăsați butonul **LOGO**.
- Pe ecranul televizorului va apărea <COPY LOGO DATA>.

3 Aparatul se va închide şi se va deschide din nou.
- Va fi afişată imaginea de fundal selectată.
- Puteți selecta maxim 3 setări de fundal.

Pentru a selecta una dintre cele 3 setări de fundal efectuate de dv.

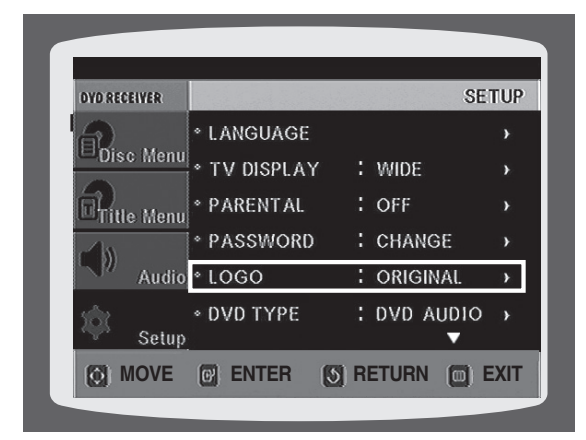

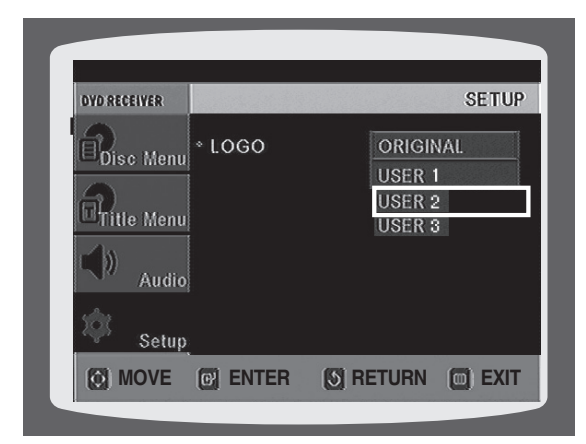

1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.

2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<Setup>** şi apăsați butonul **ENTER**.

3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<LOGO>** şi apăsați butonul **ENTER**.

4 Apăsați butonul cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta **<USER>** şi apăsați butonul **ENTER**.
- Această funcție permite selectarea uneia dintre cele 3 imagini de fundal.

5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi ecranul de configurare.

- **ORIGINAL** : Selectați această opțiune pentru a seta pe fundal imaginea Samsung Logo.
- **USER** : Selectați această opțiune pentru a seta pe fundal imaginea dorită.

➣ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.


➣ Apăsați butonul **MENU** pentru a părăsi ecranul de configurare.


Setări (Comenzi)

ROM

Modul de redare DVD

Unele discuri DVD-Audio conţin atât materiale DVD-Video, cât şi DVD-Audio.
Pentru a reda porţiunea DVD-Video de pe un disc DVD-Audio, setaţi aparatul în modul DVD-Video.

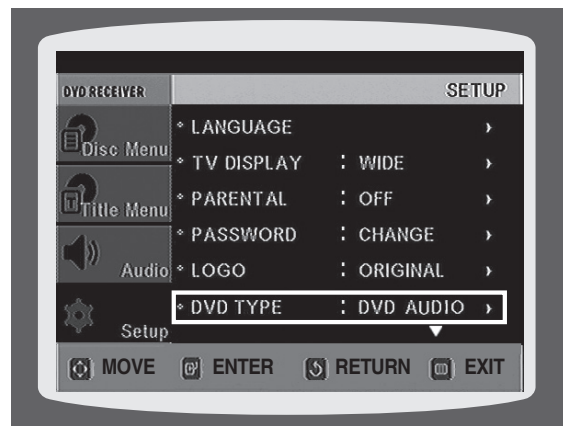

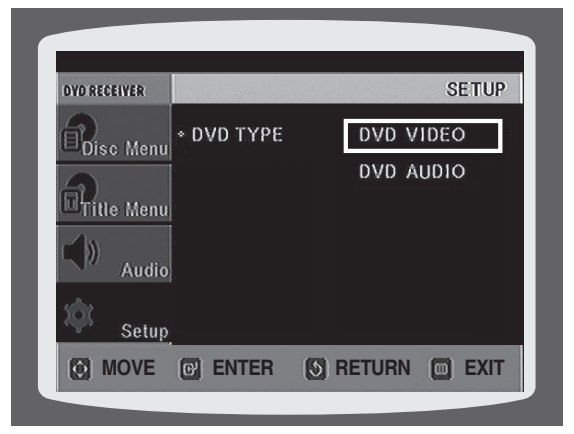

1 Apăsaţi butonul **EJECT** iar apoi apăsaţi butonul **MENU**.

2 Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<Setup>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.

3 Apăsaţi butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **<DVD VIDEO>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.

4 Apăsaţi butonul cu săgeată ▲,▼ pentru a vă deplasa la **<DVD VIDEO>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.

■ Setaţi din nou paşii 1-4 dacă doriţi să comutaţi pe modul de redare DVD AUDIO.

- **DVD VIDEO** : setaţi acest mod pentru a reda conţinutul DVD-Video de pe un disc DVD-Audio.
- **DVD AUDIO** : setaţi acest mod pentru a reda conţinutul DVD Audio prestabilit.


- Modul de redare al DVD-ului este configurat din fabrică pe DVD Audio.
- Dacă închideţi aparatul, acesta va trece automat pe modul DVD Audio.


Înregistrarea DivX (R)

Utilizaţi codul de înregistrare pentru a înregistra playerul în formatul DivX(R) video la cerere.
Pentru detalii suplimentare, accesaţi www.divx.com/vod.

Mod redare SACD

Dacă SACD este un disc HIBRID, discul poate fi redat şi în MOD CDDA.

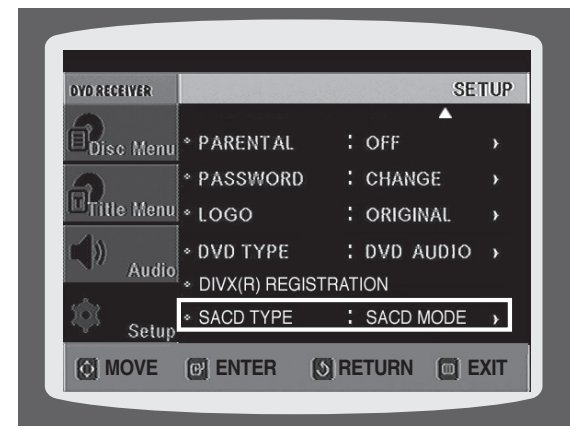

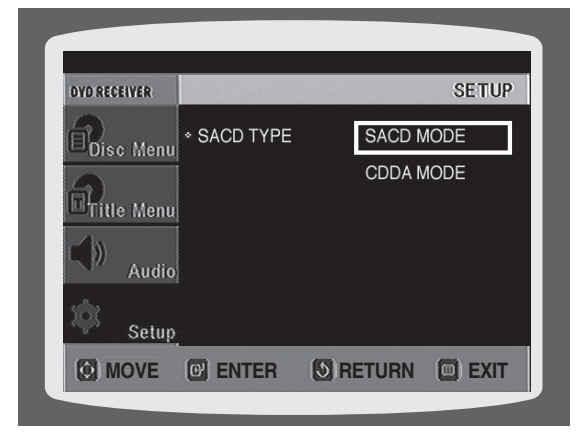

1 Apăsaţi butonul **EJECT** iar apoi apăsaţi butonul **MENU**.

2 Apăsaţi butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **<Setup>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.

3 Apăsaţi butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **<SACD TYPE>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.

4 Apăsaţi butonul cu săgeată ▲,▼ pentru a vă deplasa la **<SACD MODE>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.


■ Reluaţi paşii 1~4 dacă doriţi să comutaţi în modul Redare CDDA.


- **SACD MODE** : Setaţi acest mod pentru a reda SACD.
- **CDDA MODE** : Setaţi acest mod pentru a reda conţinutul CDDA inclus pe disc.

- Oprirea aparatului va activa automat modul SACD.

Setarea modului de sunet al boxelor

Ieşirile de semnal şi răspunsurile de frecvenţă din boxe sunt reglate automat, conform configuraţiei boxelor şi a tipurilor de boxe utilizate.

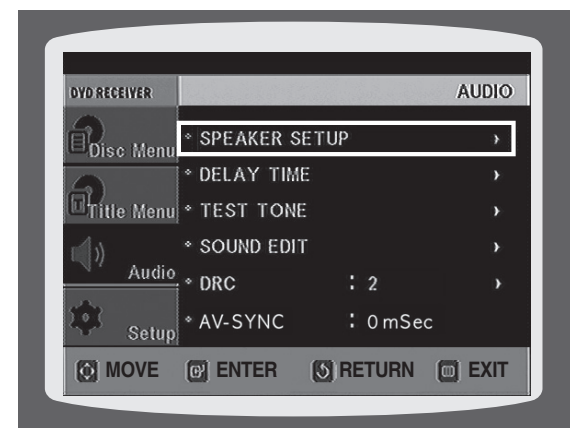

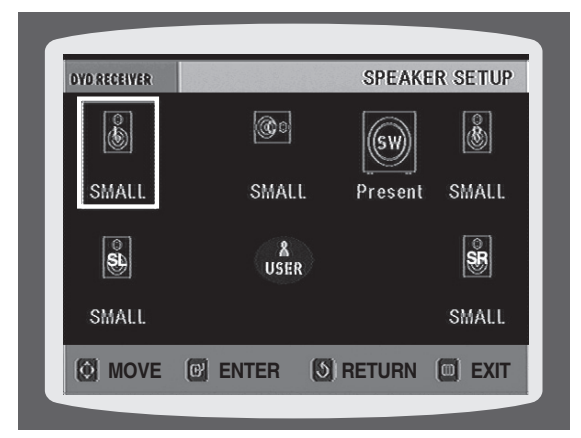

1 În modul Stop, apăsaţi butonul **MENU**.

2 Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<Audio>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.

3 În ecranul **<SPEAKER SETUP>**, apăsaţi din nou butonul **ENTER**.

4 Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼,◄,► pentru a selecta boxa dorită şi apăsaţi butonul **ENTER**.

■ Pentru boxa centrală şi boxele din stânga şi din dreapta, după fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă alternativ după cum urmează : **SMALL** ➞ **NONE**.
■ Pentru boxele din stânga şi din dreapta, modul este setat pe SMALL.

- **SMALL** : Selectaţi acest mod când utilizaţi boxele.
- **NONE** : Selectaţi acest mod când nici o boxă nu este conectată.


- În funcţie de setările PRO LOGIC şi STEREO, modul boxei poate să varieze (vezi pagina 54).


CONFIGURARE

Setări (Comenzi)

Setarea timpului de decalaj

Dacă boxele nu pot fi aşezate la distanţe egale de poziţia de audiţie, puteţi regla timpul de decalaj al semnalelor audio de la boxa centrală şi de la cele din spate.

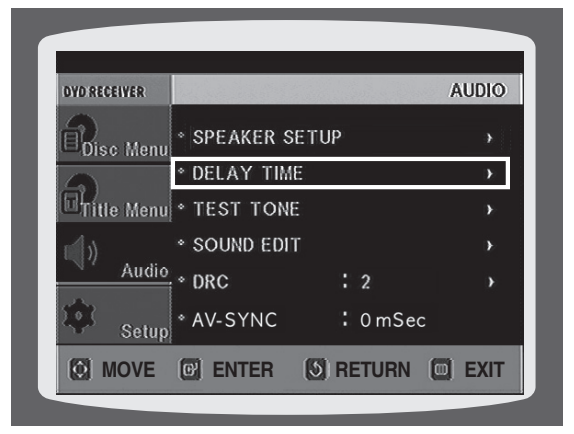

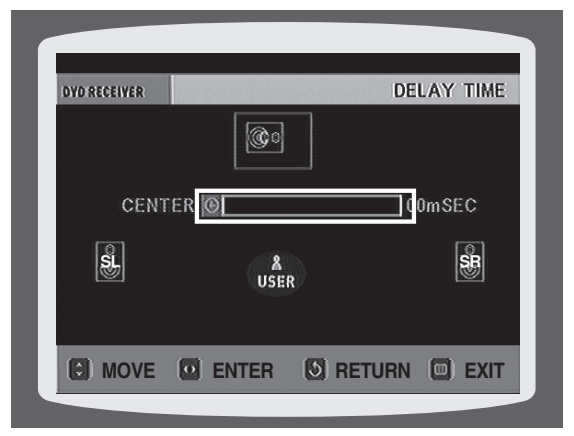


1. În modul Stop, apăsaţi butonul **MENU**.
2. Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<Audio>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.
3. Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la <**DELAY TIME>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.
4. Apăsaţi butoanele cu săgeţi ▲,▼,◄,► pentru a selecta boxa dorită şi apăsaţi butonul **ENTER**.
5. Apăsaţi butonul cu săgeţi ◄,► pentru a seta timpul de decalaj.
   - Puteţi seta timpul de decalaj pentru boxa centrală între 00 şi 05 mSEC, iar pentru boxele din stânga şi din dreapta, între 00 şi 15 mSEC.

➣ Apăsaţi butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.

➣ Apăsaţi butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.

Configurarea timpului de decalaj al boxelor

Atunci când redarea audio este în sistem surround pe 5.1 canale, calitatea sunetului este optimă dacă distanţa dintre dvs. şi fiecare boxă este identică. Deoarece sunetul ajunge la dvs. în momente diferite, în funcţie de amplasarea boxelor, puteţi regla diferenţa prin adăugarea unui efect de decalaj la sunetul din boxa centrală şi boxele surround.

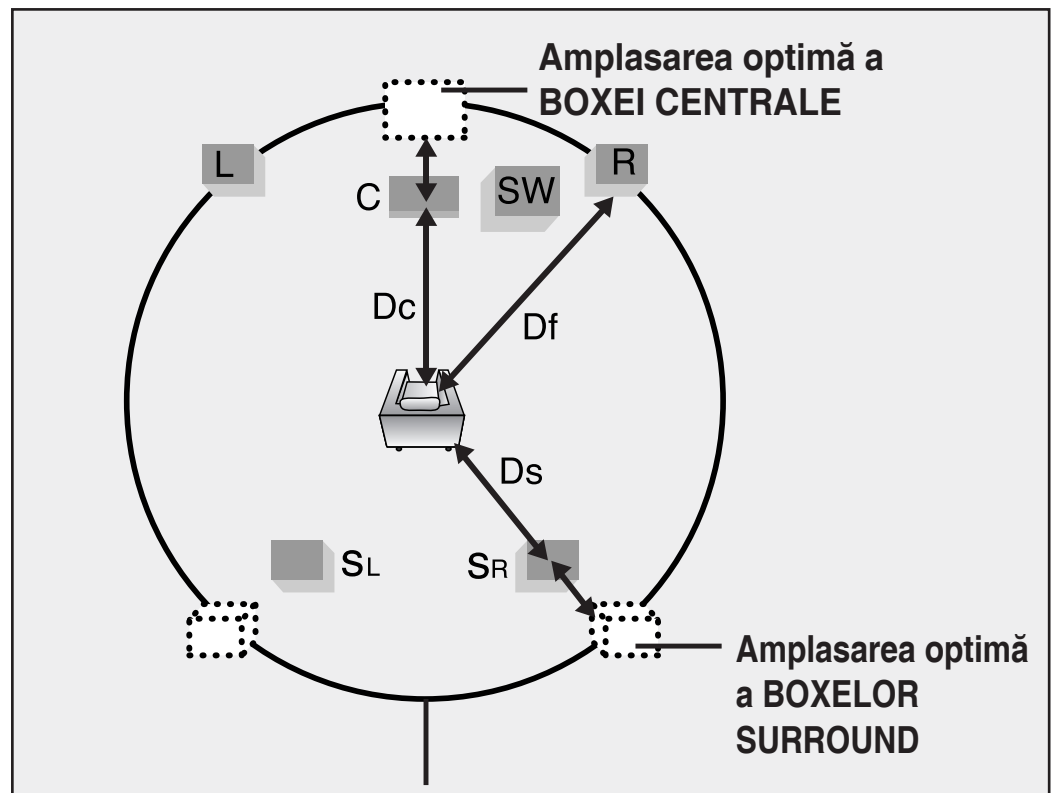

Este recomandat să amplasaţi toate boxele în perimetrul cercului din imagine.
Df : Distanţa de la BOXELE FRONTALE
Dc : Distanţa de la BOXA CENTRALĂ
Ds : Distanţa de la BOXELE SURROUND

Setarea BOXEI CENTRALE
Dacă distanţa Dc este mai mare sau egală cu distanţa Df din ilustraţie, setaţi modul la 0 ms. În caz contrar, modificaţi setarea conform tabelului.

Distanţa dintre Df şi Dc	0,00 m	0,34 m	0,68 m	1,02 m	1,36 m	1,70 m
Timpul de decalaj	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms


Setarea BOXELOR SPATE (SURROUND)
Dacă distanţa Df este egală cu distanţa Ds din ilustraţie, setaţi modul la 0 ms. În caz contrar, modificaţi setarea conform tabelului.


Distanţa dintre Df şi Dc	0,00 m	1,02 m	2,04 m	3,06 m	4,08 m	5,10 m
Timpul de decalaj	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

- În cazul sistemului DDPLII (Dolby Pro Logic II), timpul de decalaj poate varia de la un mod la altul.
- În cazul sistemului AC-3 şi DTS, timpul de decalaj poate fi setat între 00 şi 15 mSEC.
- Canalul central este reglabil doar pe discurile cu 5.1 canale.

Setarea sunetului de test

Utilizaţi caracteristica Test Tone pentru a verifica conexiunile boxelor.

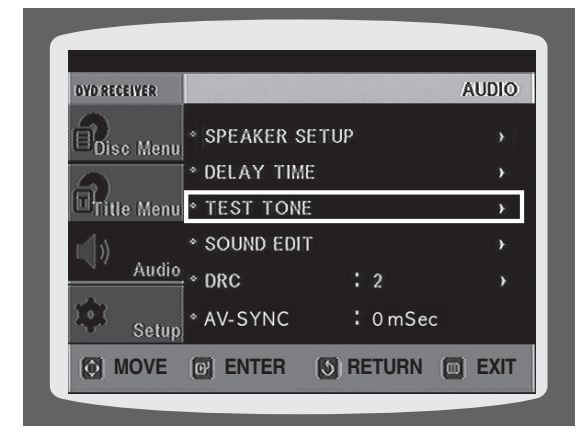

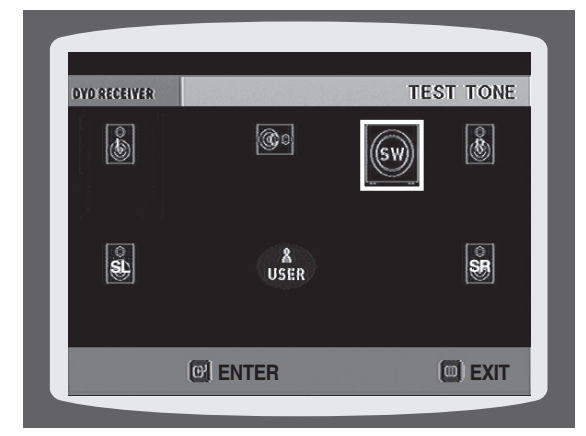

1. În modul Stop, apăsaţi butonul **MENU**.
2. Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<Audio>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.
3. Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<TEST TONE>** şi apăsaţi butonul **ENTER**.
   - Sunetul de test va fi trimis la boxele **L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW** în această ordine. Dacă în acest moment apăsaţi din nou butonul **ENTER**, sunetul de test va fi întrerupt.


➣ Apăsaţi butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.

➣ Apăsaţi butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.

Setări (Comenzi)

Setarea sistemului audio

Puteți regla balansul şi nivelul fiecărei boxe în parte.

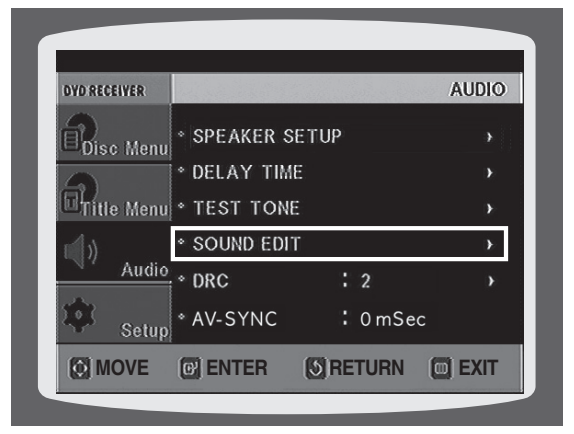



1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.

2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<Audio>** şi apăsați butonul **ENTER**.


3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<SOUND EDIT>** şi apăsați butonul **ENTER**.

4 Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼, pentru a selecta elementul dorit. Apăsați butoanele ◄,► pentru a regla setările.


➣ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.

➣ Apăsați butonul **MENU** pentru a închide ecranul de configurare.

Reglarea manuală a volumului difuzoarelor şi a balansului cu ajutorul butonului SOUND EDIT.

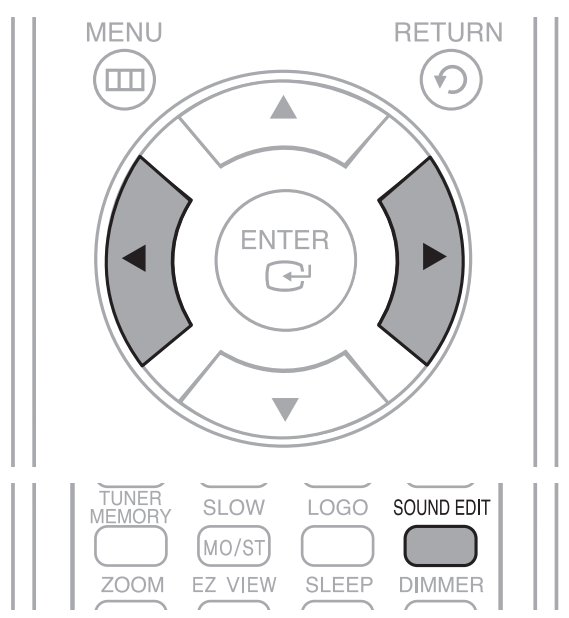

Apăsați butonul **SOUND EDIT** şi apoi butoanele cu săgeți ◄,►.

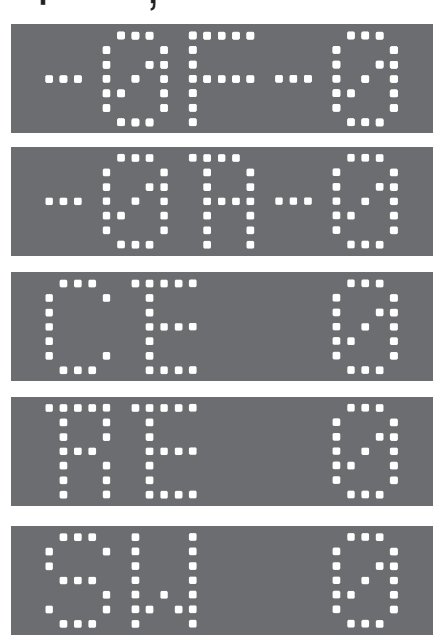



Reglarea balansului boxelor frontale/spate
- Puteți selecta între 00 şi –06 şi OFF.
- Volumul scade pe măsură ce vă apropiați de –6.

Reglarea nivelului boxei centrale/spate/al subwoofer-ului
- Nivelul volumului poate fi reglat secvențial de la +6dB la –6dB.
- Volumul creşte pe măsură ce vă apropiați de +6dB şi scade pe măsură ce vă apropiați de -6dB.

Setarea sistemului DRC (Dynamic Range Compression)

Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte şi cele mai joase sunete. Puteți utiliza această funcție pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionați filme la volum redus în timpul nopții.

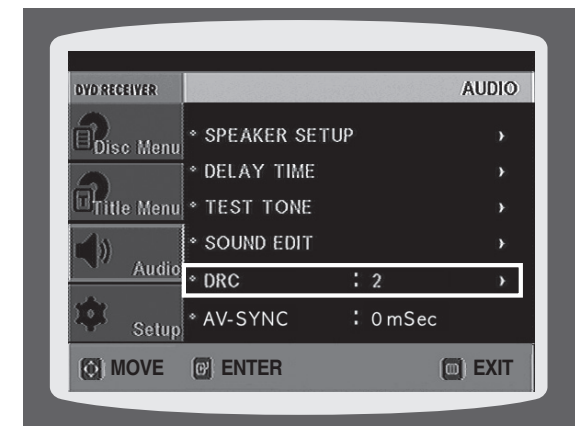

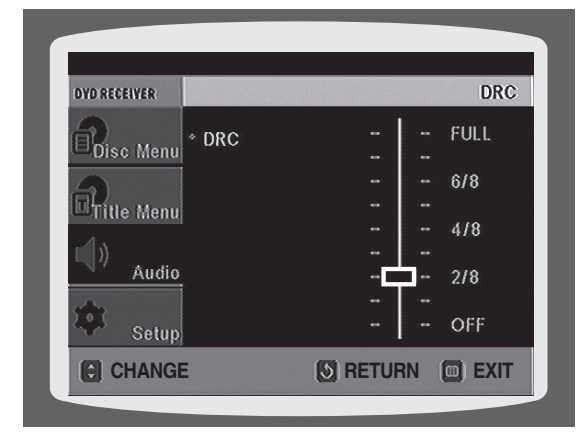

1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.

2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<Audio>** şi apăsați butonul **ENTER**.

3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<DRC>** şi apăsați butonul **ENTER**.


4 Apăsați butoanele ▲,▼ pentru a regla sistemul DRC.
- ■ Atunci când apăsați butonul cu săgeată ▲ efectul este amplificat, iar după ce apăsați acelaşi buton ▼ efectul este diminuat.

➣ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.

➣ Apăsați butonul **MENU**pentru a închide ecranul de configurare.

Configurarea AV SYNC

Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât sunetul, dacă este conectat la un televizor digital. Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

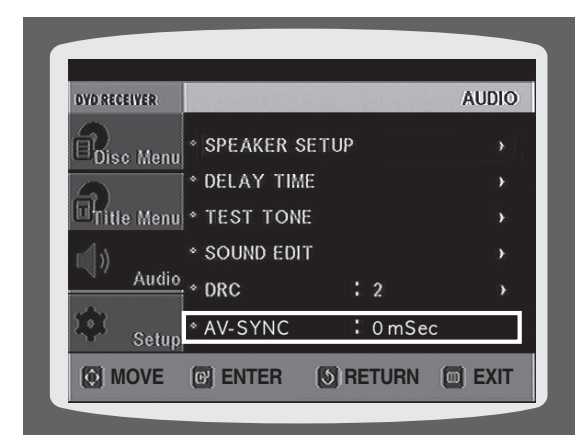



1 În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.

2 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<Audio>** şi apăsați butonul **ENTER**.

3 Apăsați butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la **<AV-SYNC>** şi apăsați butonul **ENTER**.

4 Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼, pentru a selecta timpul de decalaj **AV-SYNC** şi apăsați butonul **ENTER**.
- ■ Puteți seta timpul de decalaj audio între 0 ms şi 300 ms. Setați valoarea la starea optimă.

➣ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.


➣ Apăsați butonul **MENU** pentru a părăsi ecranul de configurare.

Setări (Comenzi)

ROM


Modul Dolby Pro Logic II

Puteți selecta modul audio Dolby Pro Logic II pe care-l doriți.

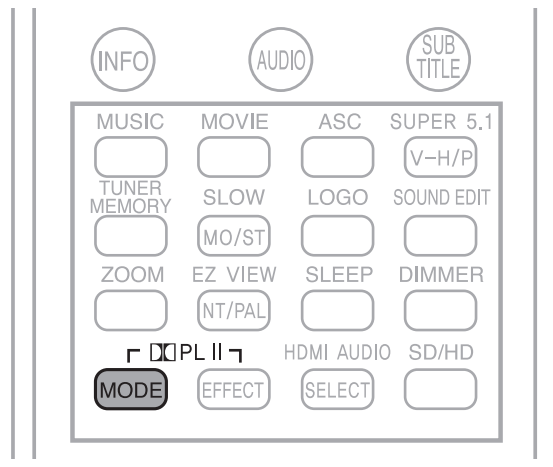

Apăsați butonul **PL II MODE**.

- De fiecare dată când apăsați butonul, modul se schimbă astfel:

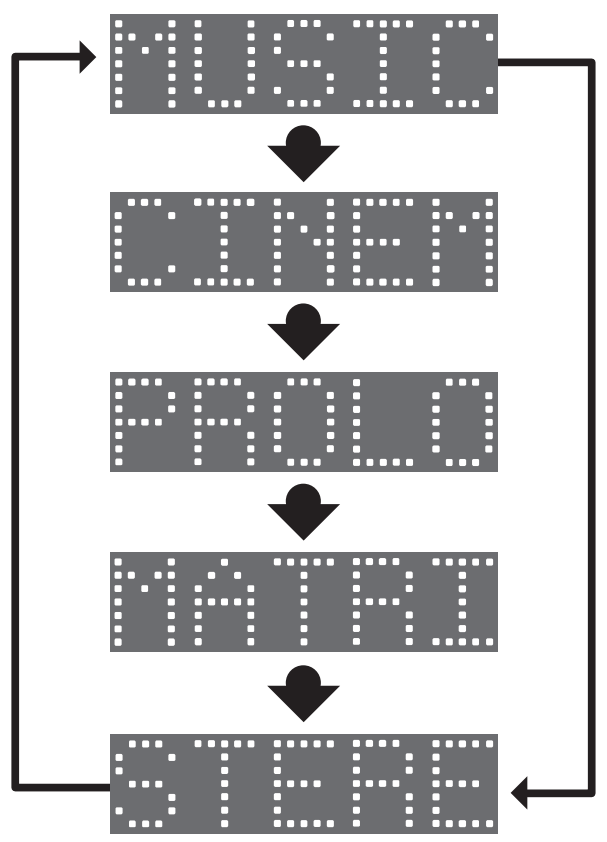


PRO LOGIC II

- **MUSIC** : Când ascultați muzică, sunetul poate conține efecte care să creeze impresia unei audiții la fața locului.
- **CINEMA** : Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
- **PRO LOGIC** : Veți avea impresia unui efect multicanal realist, ca atunci când sunt utilizate cinci boxe, deși folosiți doar boxele din stânga și din dreapta.
- **MATRIX** : Veți audia într-un sistem de sunet surround pe 5.1 canale.
- **STEREO** : Selectați acest mod pentru a audia doar sunetul emis de boxele frontale laterale și de subwoofer.

- Atunci când selectați modul Pro Logic II, conectați dispozitivul extern la mufele AUDIO INPUT (L și R) ale playerului. Dacă conectați doar una dintre intrări (L sau R), sunetul emis nu va avea efecte surround.

Efectul Dolby Pro Logic II

Această funcție este disponibilă doar în modul Dolby Pro Logic MUSIC.

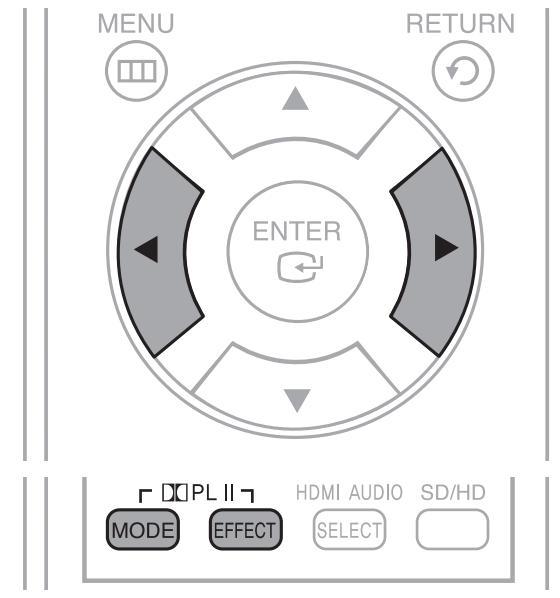

1 Apăsați butonul **PL II MODE** pentru a selecta modul **<MUSIC>**.

2 Apăsați butonul **PL II EFFECT** pentru a selecta **<P> (Panorama)**, apoi apăsați butoanele cu săgeți ◄,►, pentru a selecta setarea de efect dorită.

- Puteți selecta 0 sau 1.
- Acest mod extinde imaginea frontală stereo, incluzând boxele surround pentru un efect de <învăluire>, prin imaginile de pe pereții laterali.



3 Apăsați butonul **PL II EFFECT** pentru a selecta **<C> (CENTER WIDTH)**, apoi apăsați butoanele cu săgeți ◄,►, pentru a selecta setarea de efect dorită

- Puteți selecta între 0 și 7.
- Aceasta permite setarea lățimii imaginii centrale. Cu cât setarea este mai mare, cu atât boxa centrală emite un sunet mai slab.



1 Apăsați butonul **PL II EFFECT** pentru a selecta **<D> (DIMENSION)**, apoi apăsați butoanele cu săgeți ◄,►, pentru a selecta setarea de efect dorită.

- Puteți selecta între 0 și 6.
- Reglează secvențial câmpul sonor (DSP) din față sau din spate.



- Atunci când redați un disc DVD codat pe mai mult de două canale, modul multicanal va fi selectat automat, iar butonul **PLII**(Dolby Pro Logic II) nu este funcționabil.


CONFIGURARE

Instalare calibrare automată a sunetului

Această funcție este disponibilă doar pentru redarea DVD-urilor/CD-urilor.

Calibrarea automată a sunetului


Dacă veți configura calibrarea automată a sunetului imediat după mutarea sau instalarea aparatului, aceasta va recunoaşte automat distanța dintre boxe, nivelele dintre canale şi caracteristicile de frecvență pentru a crea un câmp sonor 5.1 optimizat pentru mediul ascultătorului.

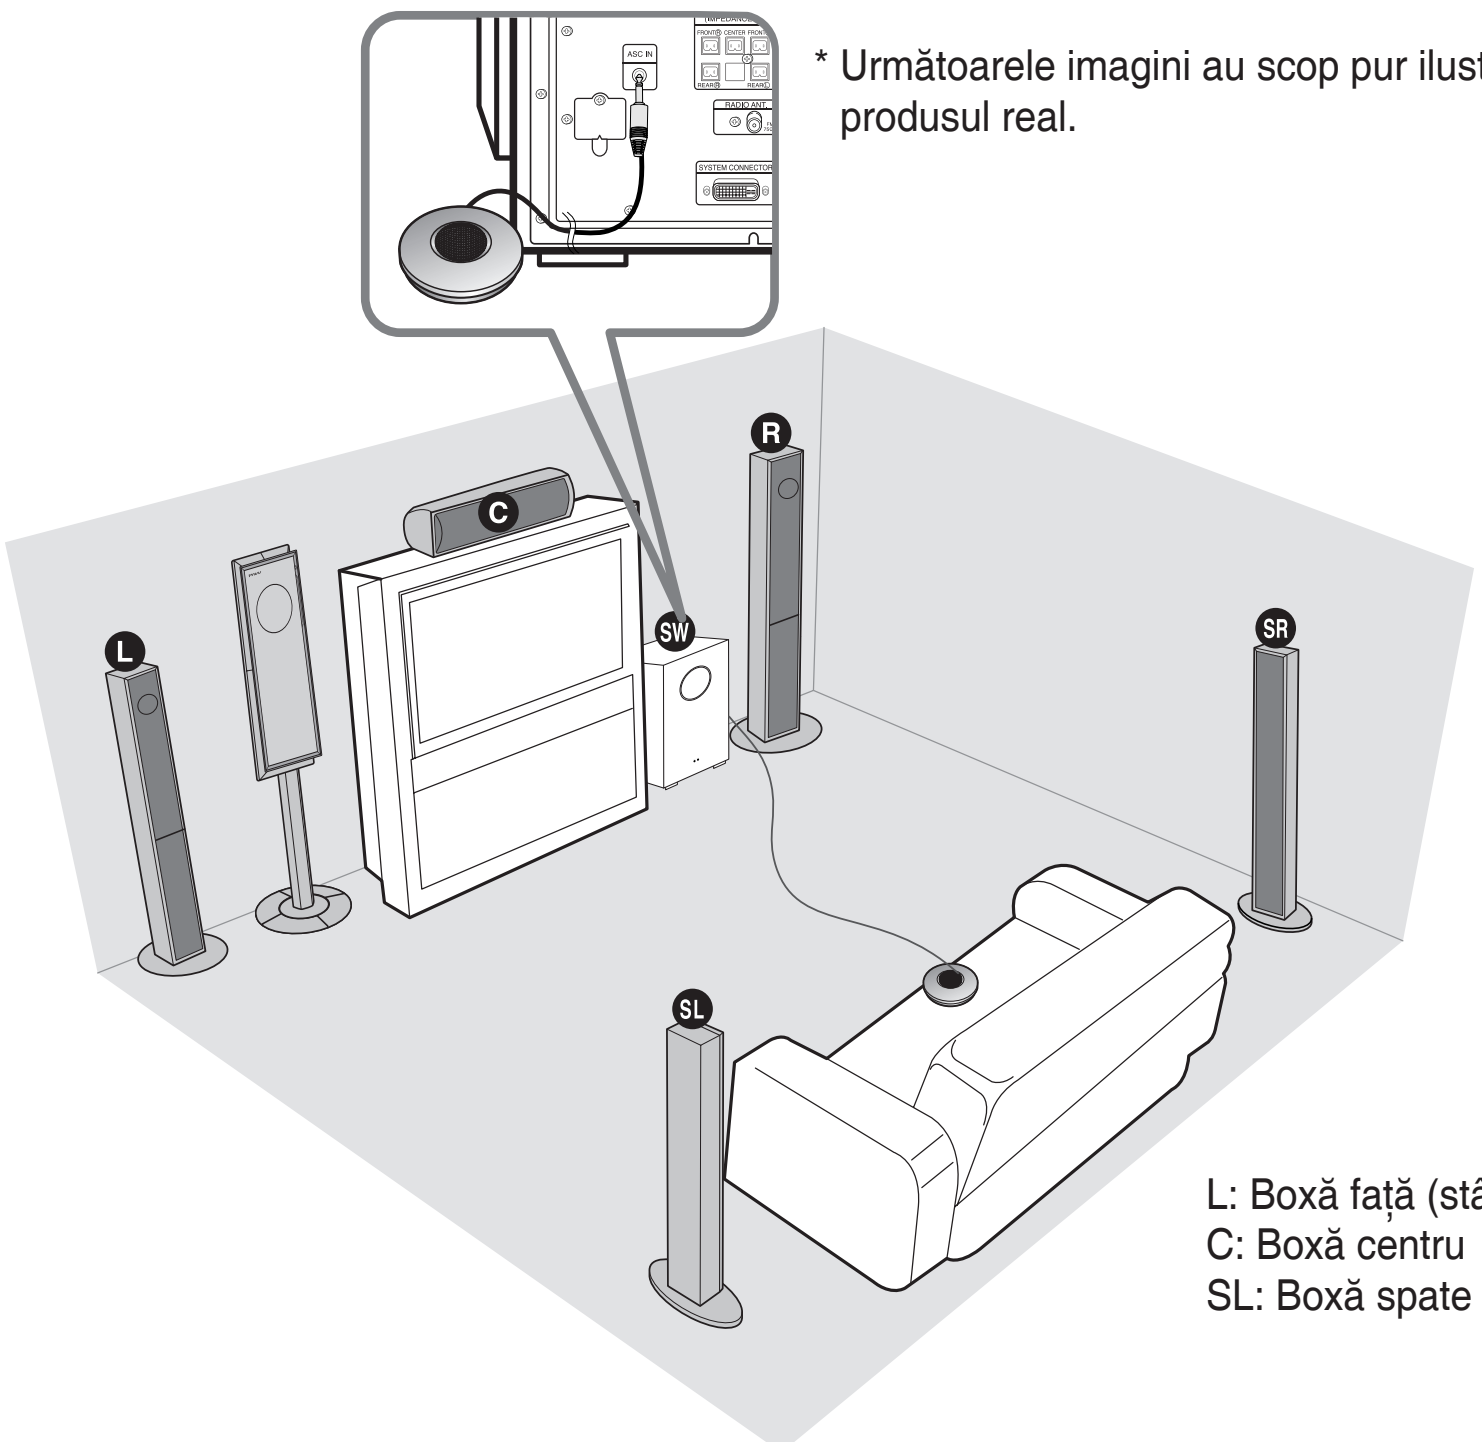

* Următoarele imagini au scop pur ilustrativ şi pot fi diferite de produsul real.


L: Boxă față (stânga) R: Boxă față (dreapta)
C: Boxă centru SW: Subwoofer
SL: Boxă spate (stânga) SR: Boxă spate (dreapta)

- Dacă cumpărarea sistemului sau inițializarea sa, dacă veți apăsa butonul Calibrarea automată a sunetului fără a conecta microfonul de calibrare automată a sunetului, va apărea mesajul „PLEASE SET ASC FUNCTION" (VĂ RUGĂM SETAȚI FUNCȚIA ASC).
- Pentru că nivelul de volum al tonului este fix în timpul configurării calibrării automate a sunetului, nu veți putea regla volumul folosind butoanele de control al volumului.
- Dacă microfonul este deconectat în timpul configurării calibrării automate a sunetului, configurarea va fi anulată.

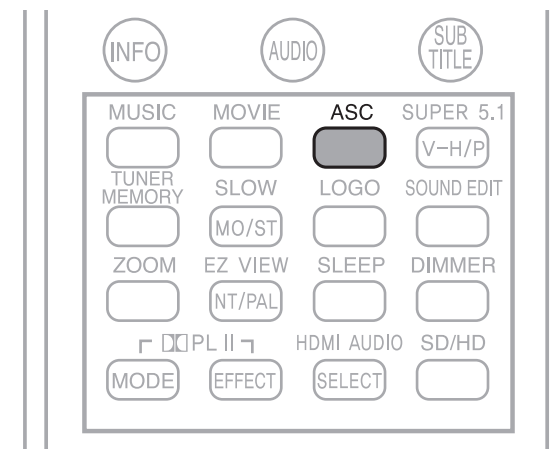



Se va auzi un ton.

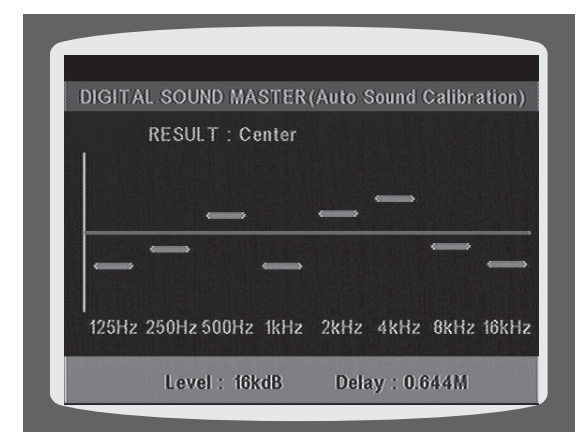

Se va afişa rezultatul fiecărei boxe.

1 Conectați microfonul de calibrare automată a sunetului la conectorul de intrare al calibrării automate a sunetului de pe subwoofer

2 Amplasați microfonul de calibrare automată a sunetului în poziția utilizatorului.

3 Apăsați butoanele de volum de pe aparat pentru a realiza reglaje conform instrucțiunilor de mai jos.

- Dacă distanța dintre ascultător şi boxă este mai mare de cinci metri: Setați volumul de pe aparat la o valoare mai mare de 25.
- Dacă distanța dintre ascultător şi boxă este între trei şi cinci metri: Setați volumul de pe aparat la valoarea de 25.
- Dacă distanța dintre ascultător şi boxă este mai mică de trei metri: Setați volumul de pe aparat la valoarea de 15.

4 Apăsați butonul **ASC**.

- Pentru a crea un câmp acustic 5.1 optim, selecțiile vor fi realizate în următoarea ordine: **L → C → R → SR → SL → SW**
- Configurarea calibrării automate a sunetului durează aproximativ două minute.

5 La afişarea mesajului **<REMOVE MIC>** (DECONECTAȚI MICROFONUL) pe ecran, deconectați microfonul de calibrare automată a sunetului.

➢ Pentru a anula configurarea calibrării automate a sunetului, apăsați butonul **ASC**.


- Tonul de test se opreşte, pe ecran va apărea mesajul **<CANCEL ASC>** (ANULARE ASC), urmat de **<REMOVE MIC>** (DECONECTAȚI MICROFONUL), iar configurarea este anulată.

➢ Pentru a asculta în modul calibrare automată a sunetului, apăsați scurt butonul **ASC**.

- Selecția de pe ecran alternează între **ASC ON** şi **ASC OFF**.
- Dacă selectați **<ASC ON>** (ASC ACTIVAT) veți auzi sunet în modul calibrare automată a sunetului. Dacă selectați **<ASC OFF>** (ASC DEZACTIVAT), veți auzi sunet în modul setat din setările audio ale ecranului de instalare.

Pentru activarea/dezactivarea logoului sonor

La pornirea sistemului, se aude un logo sonor după ce discul este citit, pentru a vă anunța că sistemul este optimizat pentru redare.

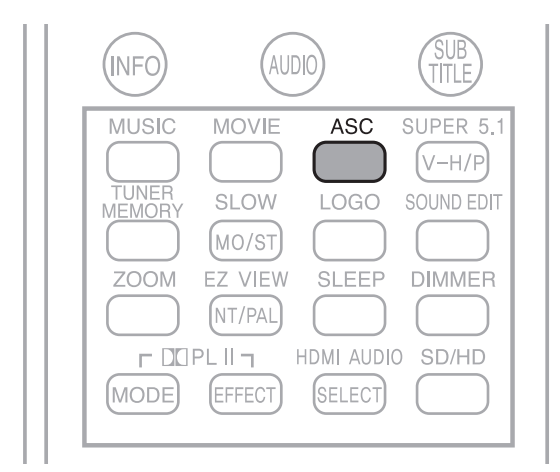

1 Apăsați şi mențineți apăsat butonul **ASC**.

- Pe ecran va fi afişat fie mesajul **<S.LOGO ON>** (LOGO SONOR ACTIVAT), fie **<S.LOGO OFF>** (LOGO SONOR DEZACTIVAT).


2 Apăsați scurt butonul **ASC**.

- De fiecare dată când apăsați butonul selecția alternează între **<S.LOGO ON>** şi **<S.LOGO OFF>**.
- Dacă selectați **<S.LOGO ON>** (LOGO SONOR ACTIVAT), va fi redat un logo sonor în momentul în care s-a terminat citirea discului, după pornirea sistemului. Dacă selectați **<S.LOGO OFF>** (LOGO SONOR DEZACTIVAT), nu va fi redat niciun logo sonor.

Mod Live Surround

Super 5.1

Puteți reproduce o sursă sonoră pe două canale, cum ar fi un CD sau un post de radio într-un mediu surround cu 5.1 canale.

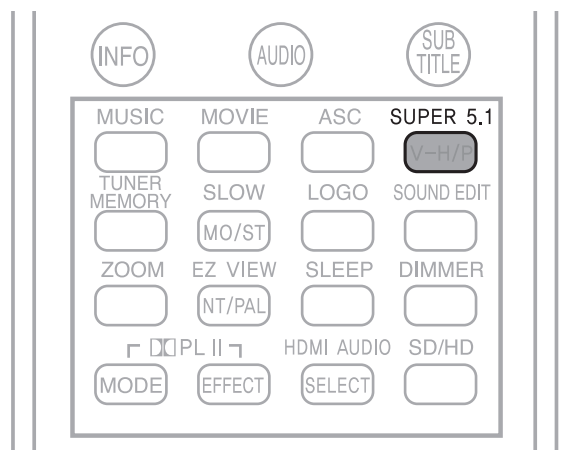


Apăsați butonul **SUPER5.1**.

- De fiecare dată când apăsați butonul, selecția alternează între **<SUPER 5.1>** și **<BYPASS>**.
- Selectați **<SUPER 5.1>** pentru a reda sunetul de pe două canale pe 5.1 canale.

Muzică

Dacă apăsați MUSIC (MUZICĂ) în timp ce ascultați o sursă de sunet pe două canale, aceasta va fi reprodusă într-un mediu cu sunet 4.1, astfel încât să vă puteți bucura de un sunet dinamic.

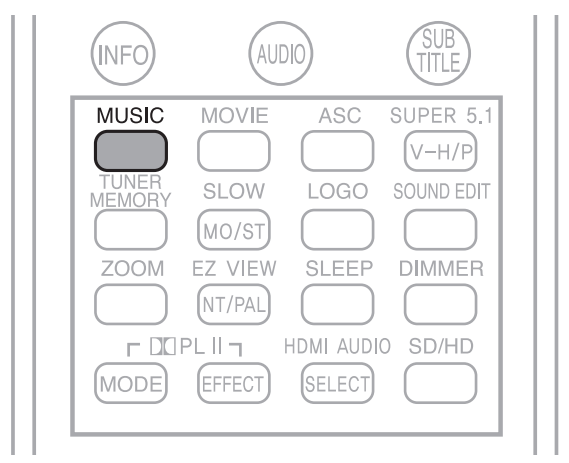


Apăsați butonul **MUSIC** (MUZICĂ).

- De fiecare dată când apăsați butonul, selecția se va schimba astfel:

CONCERT1 → CONCERT2 → JAZZ → CATHEDRAL → BYPASS

Film

Puteți selecta patru moduri diferite de câmpuri sonore pentru film.

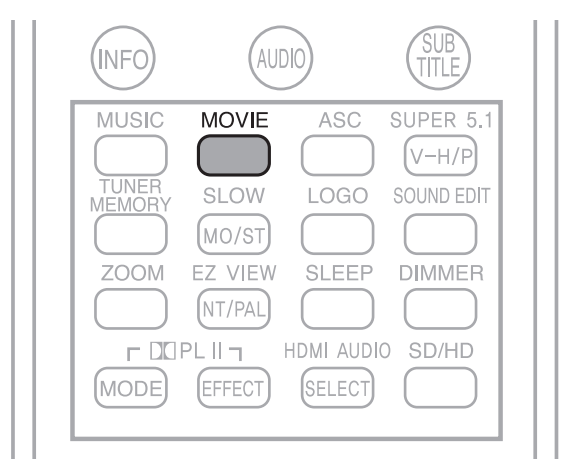

Apăsați butonul **MOVIE** (FILM).

- De fiecare dată când apăsați butonul, selecția se va schimba astfel:


VIRTUAL 9.1 → EX-MOVIE → CINEMA → SPORTS → BYPASS

※ VIRTUAL 9.1: Oferă un efect sonor de surround pentru telespectatori, efect care simulează sunetul surround pe 9.1 canale dintr-un cinema.

- Când introduceți un DVD înregistrat pe două canale sau în format multicanal și apăsați butonul SUPER 5.1, va apărea mesajul **<THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE>** (ACEASTĂ FUNCȚIE SE APLICĂ DOAR UNEI SURSE CU DOUĂ CANALE) și nu va fi operațională.
- Această funcție nu funcționează cu discurile SACD sau DVD-AUDIO.
- Modurile de redare 5.1 sunt disponibile doar pentru modurile VIRTUAL 9.1 și EX-MOVIE.


Funcția căști virtuale

Folosiți căști (3.5∅) (care nu sunt incluse) pentru audiții individuale. Vă puteți bucura de efectele sunetului dinamic similare sunetului surround 5.1 folosind căști stereo obișnuite.

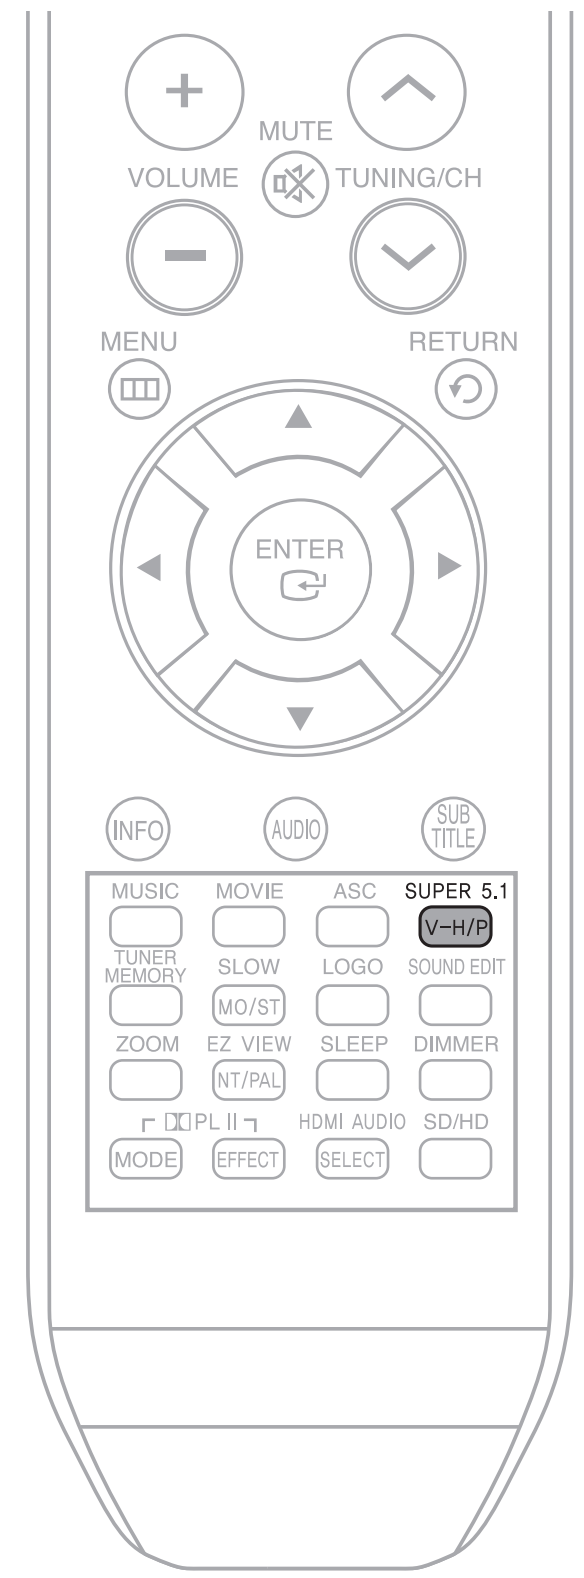

1 Conectați căștile la mufa pentru căști.

- Puteți cumpăra căștile de la majoritatea magazinelor de electronice.

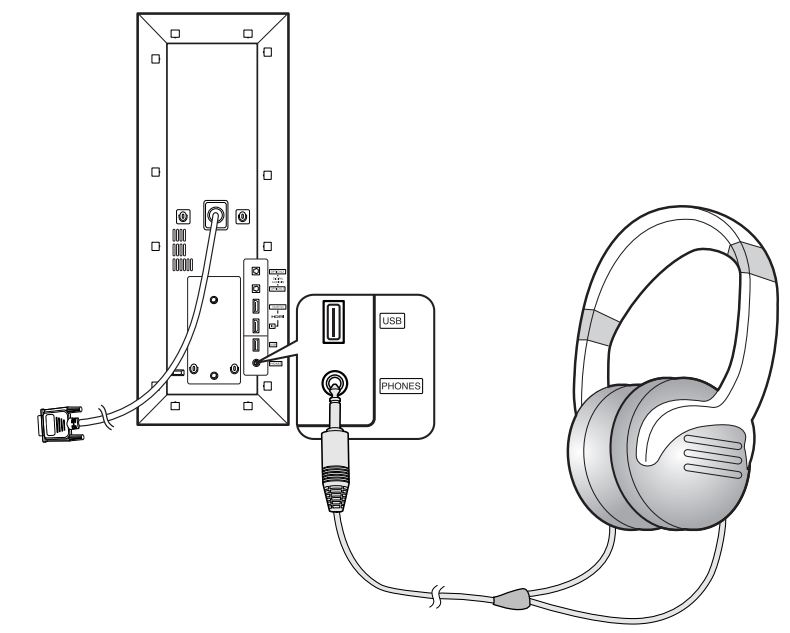


2 Apăsați butonul **V-H/P**.

- De fiecare dată când apăsați butonul selecția alternează între **<V-H/P ON>** și **<V-H/P OFF>**.

- **V-H/P ON** : (V-H/P ACTIVAT) Selectați sunetul surround 5.1 care vă dă senzația că vă aflați pe un teren de sport sau într-o sală de concerte.
- **V-H/P OFF** : (V-H/P DEZACTIVAT) Selectați acest mod pentru a asculta în modul stereo standard, pe două canale.

- Când folosiți căștile, nu ascultați la volum foarte mare. Audițiile prelungite la volum mare pot duce la pierderea ireversibilă a auzului.

Audiția radio

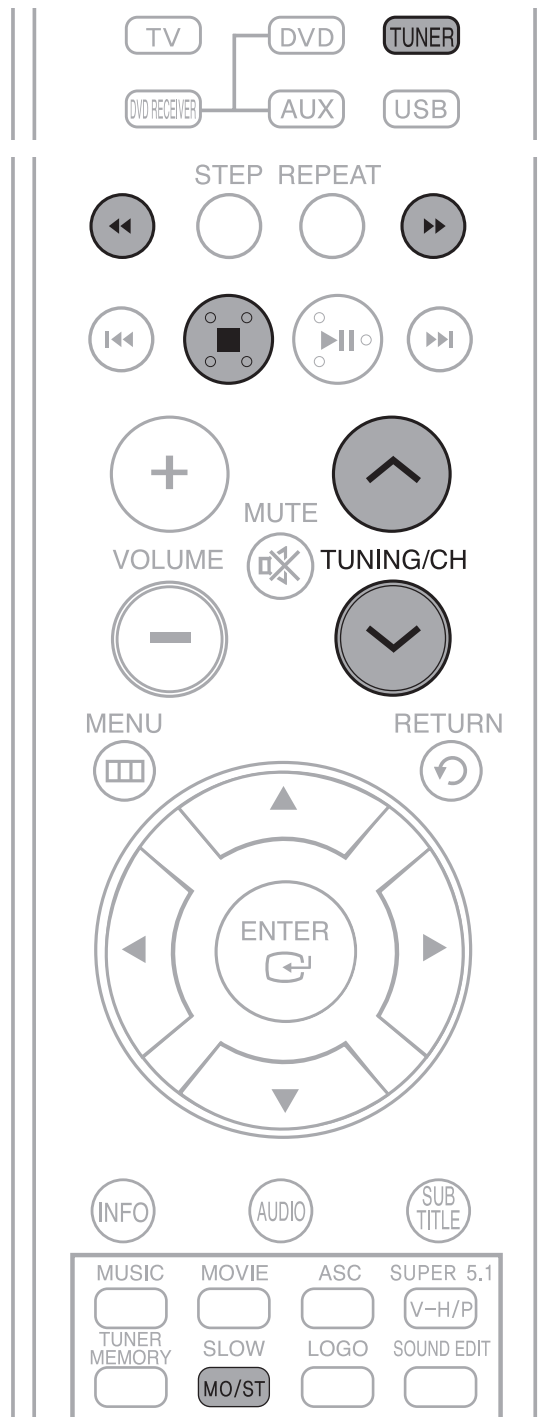

Telecomandă

1 Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda **FM**.

2 Comutați pe postul dorit.

- **Comutare automată 1** : Atunci când apăsați ⏮,⏭, va fi selectat un post de transmisie presetat.
- **Comutare automată 2** : Țineți apăsat ∨,∧ pentru a căuta automat posturi de transmisie active.
- **Comutare automată** : Apăsați scurt ∨,∧ pentru a crește sau descrește frecvența treptat.

Aparatul

1 Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta banda **FM**.


2 Selectați un post de transmisie.

- **Comutare automată 1** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **<PRESET>** și apoi apăsați butonul ⏮,⏭ pentru a selecta postul presetat.
- **Comutare automată 2** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **<MANUAL>** și apoi apăsați butonul ⏮,⏭ pentru a căuta automat banda.
- **Comutare automată** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **<MANUAL>** și apoi apăsați scurt butonul ⏮,⏭ pentru a comuta pe o frecvență mai mare sau mai mică.

➣ Apăsați butonul **MO/ST** pentru a asculta în modul Mono/Stereo. (Numai atunci când ascultați un post de radio FM.)

- După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între **<STEREO>** și **<MONO>**.
- Într-o zonă cu recepție slabă, selectați MONO pentru o transmisie clară, fără interferențe.


Presetarea posturilor

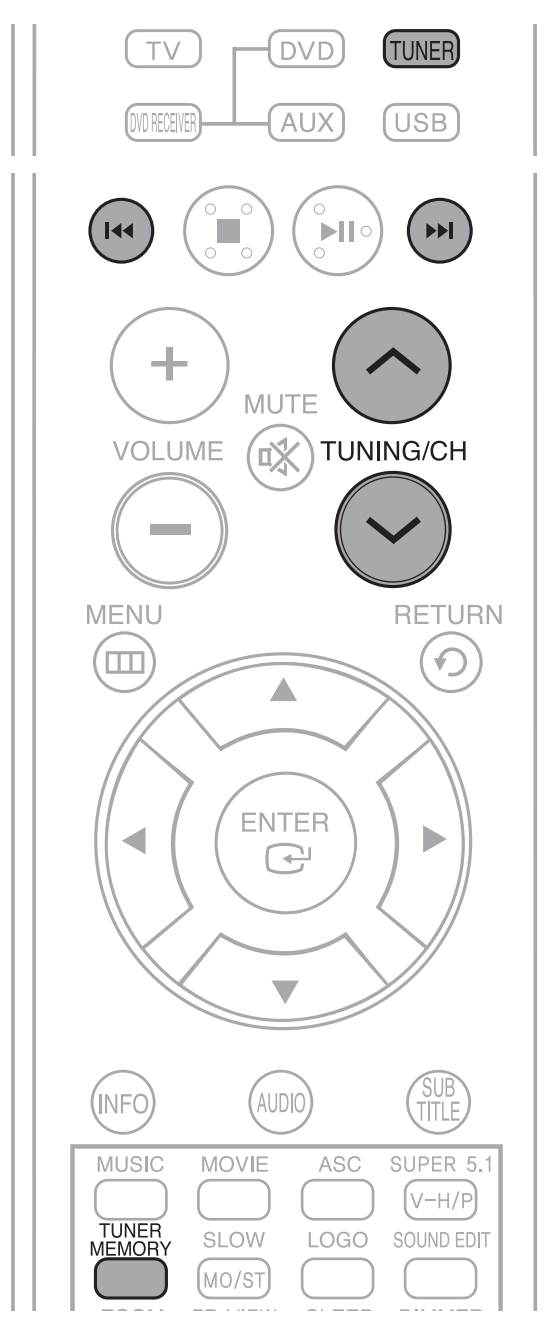

Exemplu : Presetarea în memorie a frecvenței FM 89.10


1 Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda **FM**.

2 Apăsați butonul ∨,∧ pentru a selecta <89.10>.



3 Apăsați butonul **TUNER MEMORY**.

- Pe afișaj clipește "01".



4 Apăsați butoanele ⏮,⏭ pentru a selecta numărul de presetare.

- Puteți selecta între 1 și 15 presetări.



5 Apăsați din nou butonul **TUNER MEMORY**.

- Apăsați butonul TUNER MEMORY înainte ca "**number**" să dispară de pe afișaj.
- "**number**" dispare de pe afișaj, iar postul este stocat în memorie.

6 Pentru a preseta un alt post, repetați pașii 2-5.


➣ Pentru a comuta pe un post presetat, apăsați pe ⏮,⏭ pe telecomandă pentru a selecta un canal.

- Aparatul nu recepționează transmisiuni AM.

Despre transmisia RDS

Utilizarea sistemului RDS (Radio Data System) pentru recepționarea posturilor FM

RDS permite posturilor FM să trimită un semnal suplimentar odată cu semnalele normale de program. De exemplu, posturile își trimit numele, precum și informațiile despre tipul de program transmis, cum ar fi sport, muzică etc.

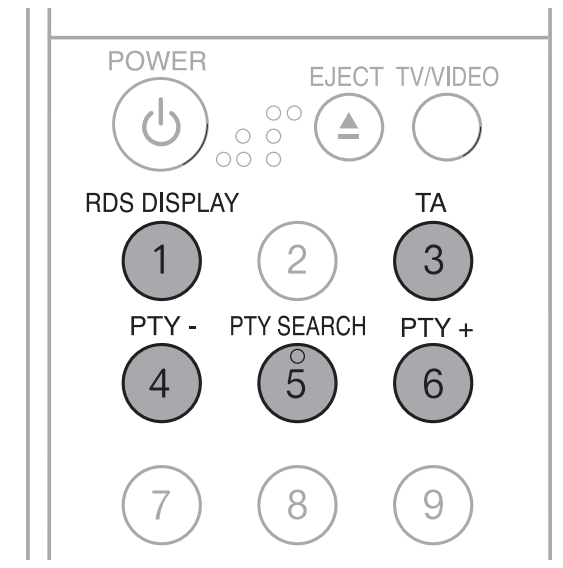

Atunci când sunteți comutat la un post FM care furnizează servicii RDS, pe afișaj se aprinde indicatorul RDS.


Descrierea funcției RDS

- **PTY (Tip program)** : Afișează tipul de program transmis în momentul respectiv.
- **PS NAME (Nume servicii program)** : Indică numele postului de transmisie și este format din 8 caractere.
- **RT (Text radio)** : Decodează transmiterea textului de la un post (dacă există) și este compus din maxim 64 de caractere.
- **CT (Ora exactă)** : Decodează ora exactă de pe frecvența FM. Este posibil ca unele posturi să nu transmită informații despre PTY, RT sau CT, de aceea informațiile pot să nu fie afișate întotdeauna.
- **TA (Anunțuri din trafic)** : Atunci când acest simbol clipește, indică faptul că audiați informații despre trafic.

- Este posibil ca sistemul RDS să nu funcționeze corespunzător dacă postul respectiv nu transmite corespunzător semnalul RDS sau semnalul este prea slab.

Pentru a afișa semnalele RDS

Puteți observa semnalele RDS pe care postul le trimite pe afișaj.

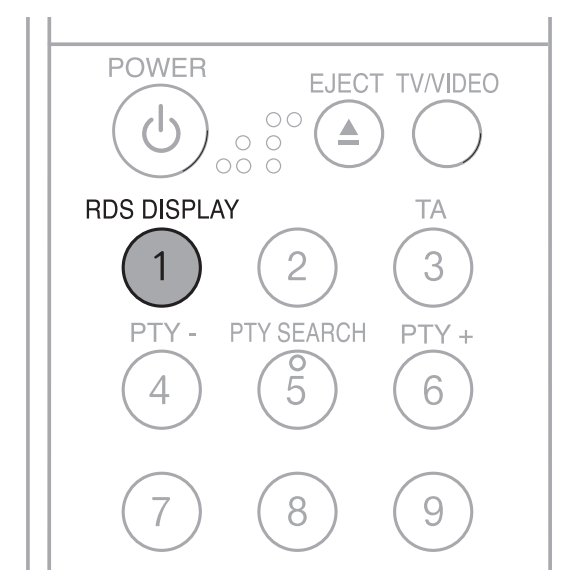

Apăsați butonul **RDS DISPLAY** în timp ce audiați un post radio.

- După fiecare apăsare a butonului, afișajul se modifică pentru a vă indica următoarele informații:

→ PS NAME → RT → CT → Frequency

- **PS (Serviciu program)** : În timpul căutării, pe afișaj apare <PS>, după care sunt afișate numele posturilor. Pe afișaj apare <NO PS> dacă nici un semnal nu este trimis.
- **RT(Text radio)** : în timpul căutării, pe ecran apare <RT>, iar apoi mesajele text trimise de postul respectiv. Pe afișaj apare <NO RT> dacă niciun semnal nu este trimis.
- **Frecvență** : Frecvență post (serviciu non-RDS)

Despre caracterele de pe afișaj

- Fereastra afișajului nu poate face distincția între majuscule și minuscule, utilizând întotdeauna majusculele.
- Fereastra afișajului nu poate afișa diacriticele; astfel, <A>, de exemplu, poate fi citit ca <Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ și Ă.>.

- În cazul în care căutarea s-a încheiat imediat, pe afișaj nu vor mai apărea <PS> și <RT>.

Despre sistemul de transmisie RDS (Comenzi)


Indicaţia PTY (Tipul programului) şi funcţia PTY-SEARCH

Unul dintre avantajele serviciului RDS este că puteţi localiza un anumit gen de program din canalele presetate, specificând codurile PTY.

Pentru a căuta un program cu ajutorul codurilor PTY

Înainte de a începe, reţineţi că…

- Funcţia PTY Search se aplică doar la posturile presetate.
- Pentru a întrerupe procesul de căutare, apăsaţi butonul PTY SEARCH.
- Există o limită de timp atunci când efectuaţi următorii paşi. Dacă setarea este anulată înainte de finalizare, iniţializaţi din nou operaţia de la pasul 1.
- Atunci când presetaţi butoanele de pe telecomanda principală, asiguraţi-vă că aţi selectat postul FM cu ajutorul telecomenzii principale.

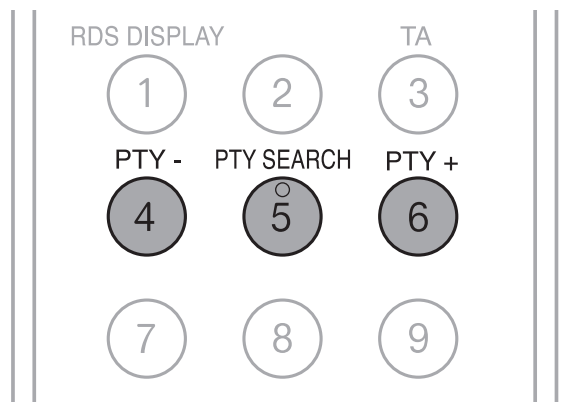

1 Apăsaţi butonul **PTY SEARCH** în timp ce audiaţi un post **FM**.

2 Apăsaţi **PTY-** sau pe **PTY+** până când pe afişaj apare codul dorit.
- Pe afişaj apar codurile PTY descrise în dreapta.

3 Apăsaţi din nou pe **PTY SEARCH**, cât timp codul **PTY** selectat la pasul anterior rămâne pe afişaj.
- Aparatul caută 15 posturi FM presetate, întrerupe operaţia când găseşte un post selectat de dvs. şi comută pe postul respectiv.


Afişajul	Tipul programului
NEWS	Ştiri care includ o părere enunţată şi un raport
AFFAIRS	Câteva chestiuni care includ un eveniment actual, un documentar, o discuţie şi o analiză.
INFO	Informaţii diverse, inclusiv despre proporţii şi unităţi de măsură, date despre economie şi starea vremii, chestiuni privitoare la clienţi, informaţii medicale etc.
SPORT	Ştiri din sport
EDUCATE	Educaţie
DRAMA	Teatru radiofonic în serii etc.
CULTURE	Cultură – Cultură naţională sau locală, inclusiv chestiuni religioase, ştiinţe sociale, limbă, teatre etc.
SCIENCE	Ştiinţe naturale şi tehnologie
VARIED	Diverse – Discursuri, programe de divertisment (concursuri de cultură generală, interactive) interviuri, scenete comice şi satirice etc.
POP M	Muzică pop
ROCK M	Muzică rock
M.O.R.M	Muzică contemporană, considerată a fi <muzică uşoară.>

Afişajul	Tipul programului
LIGHT M	Muzică clasică uşoară – Muzică clasică şi instrumentală şi muzică corală
CLASSICS	Muzică clasică pură – Muzică de orchestră, simfonie, muzică de cameră şi operă
OTHER M	Alte genuri de muzică - Jazz, R&B, country
WEATHER	Vremea
FINANCE	Finanţe
CHILDREN	Programe pentru copii
SOCIAL A	Afaceri publice
RELIGION	Religie
PHONE IN	Telefonie
TRAVEL	Călătorii
LEISURE	Timp liber
JAZZ	Jazz
COUNTRY	Country
NATION M	Muzică din repertoriul naţional
OLDIES	Melodii nemuritoare
FOLK M	Muzică folk
DOCUMENT	Documentare

Funcţii corespunzătoare

Funcţia Sleep Timer

Puteţi seta ora la care sistemul Home Theater să se închidă automat.

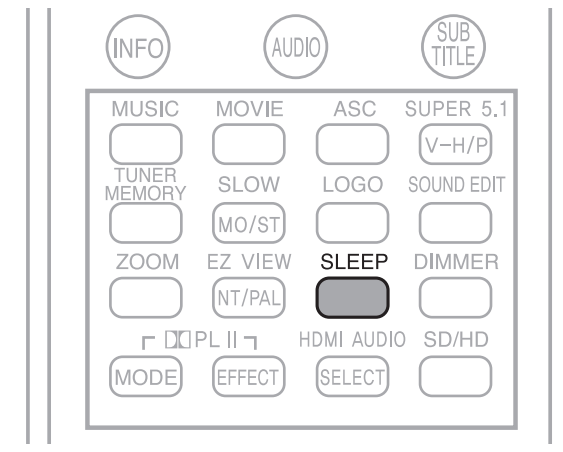


Apăsaţi butonul **SLEEP**.
- Pe ecran va apărea <SLEEP>. După fiecare apăsare a butonului, ora de presetare se modifică astfel:
  10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF (dezactivat).

➢ Pentru a confirma setarea temporizatorului, apăsaţi butonul **SLEEP**.
- Este afişat timpul rămas până la oprirea sistemului Home Theater.
- Dacă apăsaţi din nou butonul, se modifică ora de închidere faţă de ora setată anterior.

➢ Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsaţi butonul **SLEEP** până când pe afişaj apare **<OFF>**.

Reglarea luminozităţii afişajului


Puteţi regla luminozitatea afişajului de pe aparat, pentru a nu afecta vizionarea materialelor video.

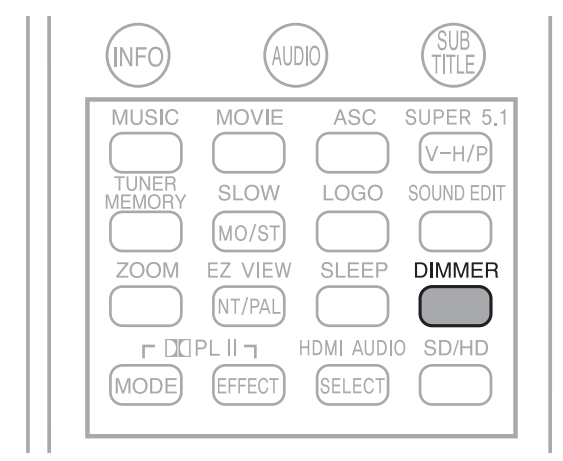

Apăsaţi butonul **DIMMER**.
- Luminozitatea ecranului frontal va fi ajustată la fiecare apăsare a butonului.

Funcţia Mute


Este utilă când trebuie să răspundeţi la uşă sau la telefon.

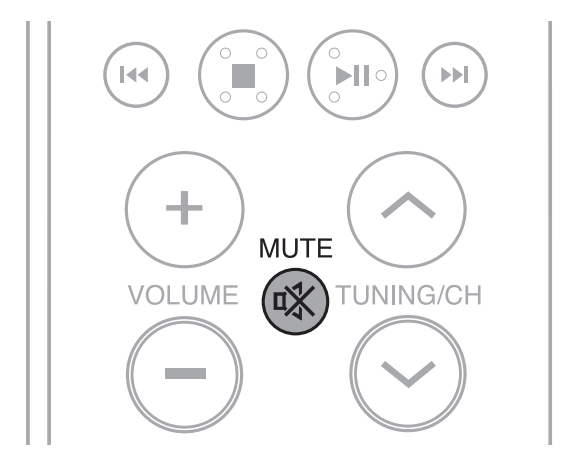

Apăsaţi butonul **MUTE**.
- Pe afişaj apare <MUTE>.
- Apăsaţi butonul încă o dată pentru a reveni la nivelul sonor iniţial.

Acționarea televizorului cu ajutorul telecomenzii

Atunci când acționați televizorul cu ajutorul telecomenzii

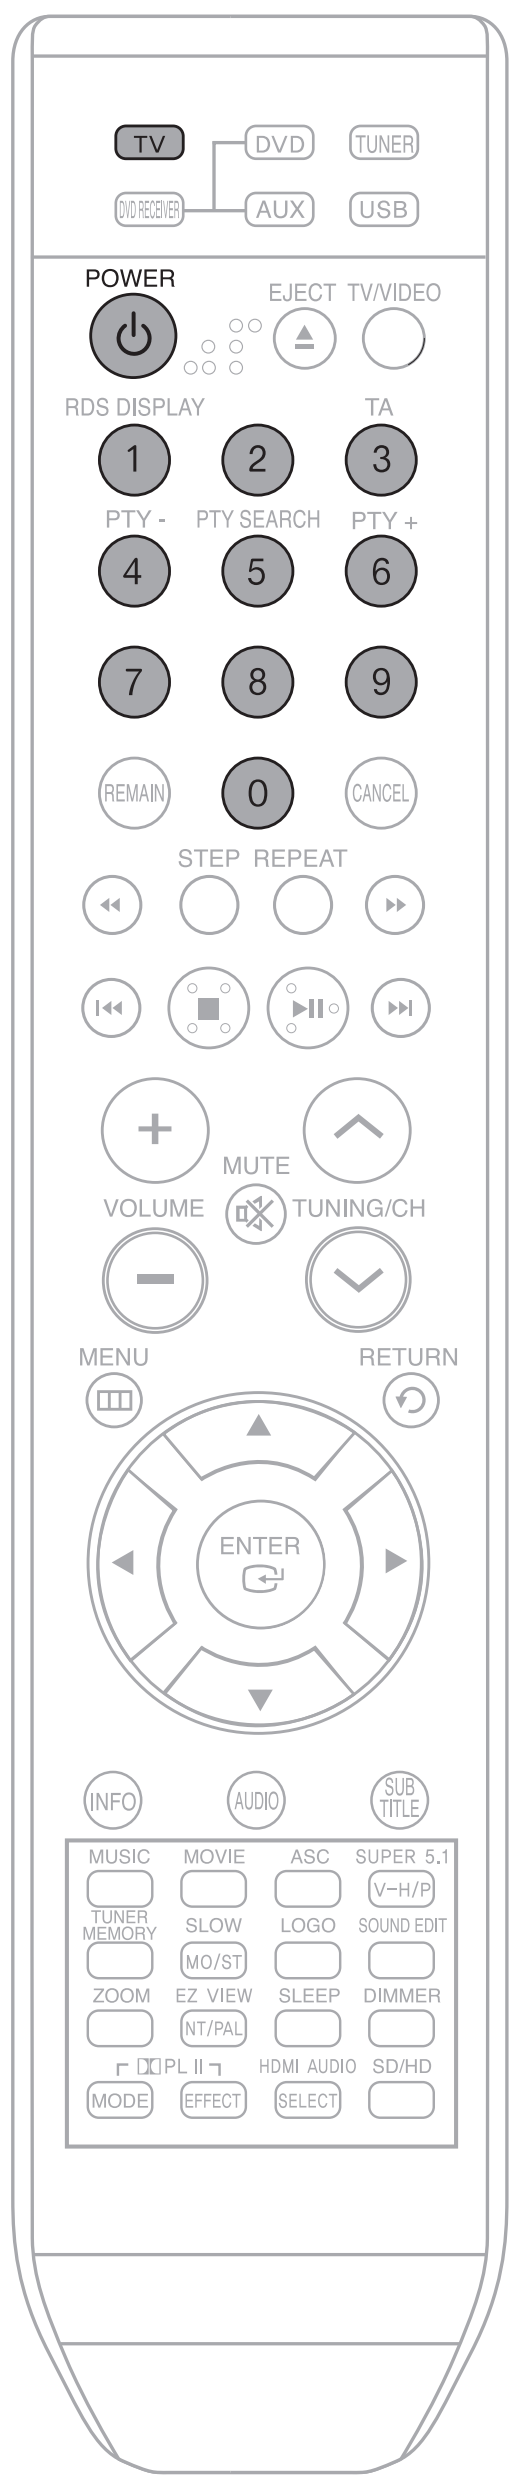

1 Apăsați butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.

2 Apăsați butonul **POWER** pentru a deschide televizorul.

3 În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, introduceți codul corespunzător mărcii televizorului.

- Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs., introduceți codurile pe rând, pentru a vedea ce cod corespunde.

Exemplu: Pentru un televizor Samsung
În timp ce țineți apăsat butonul POWER, utilizați butoanele numerice pentru a introduce valorile 00, 15, 16, 17 şi 40.

4 Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este finalizată.

- Puteți utiliza butoanele TV POWER, VOLUME, CHANNEL şi butoanele numerice (0~9).

- Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze pe anumite mărci de televizoare. De asemenea, în funcție de marca televizorului dvs., este posibil ca unele operații să nu fie disponibile.
- Dacă nu setați telecomanda cu codul corespunzător mărcii televizorului, telecomanda va funcționa, în mod prestabilit, pe un televizor Samsung.

Lista codurilor mărcilor de televizoare

Nr.	Firmă	Cod	Nr.	Firmă	Cod
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

Depanare

Consultați tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcționează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos sau dacă instrucțiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare şi contactați cel mai apropiat distribuitor autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.


Comportament	Verificare / Soluție
Nu pot scoate discul.	• Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opriți aparatul şi porniți-l din nou.
Redarea nu este inițializată.	• Verificați numărul regional al DVD-ului. Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redate. • Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest DVD player. • Asigurați-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este inițializată imediat după apăsarea butonului Play/ Pause.	• Utilizați un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafața de citire? • Curățați discul cu o cârpă.
Nu se aude sunetul.	• Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente şi a redării secvențiale. • Ați conectat corespunzător boxele? Ați personalizat corect configurația boxelor? • Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva boxe, nu de la toate şase.	• Atunci când se redă un CD audio sau se ascultă radioul, sunetul este transmis doar prin boxele frontale (L/R). Selectați <PRO LOGIC II> apăsând butonul **ꓷꓷPL II** (Dolby Pro Logic II) al telecomenzii pentru a utiliza toate cele şase boxe. • Asigurați-vă că discul DVD este compatibil cu sistemul de sunet pe 5.1 canale. • Dacă setați C, SL şi SR la NONE în modul de difuzare din ecranul de configurație a sistemului audio, nu se aude sunetul din boxa centrală şi din boxele din dreapta şi din stânga. Setați C, SL şi SR la SMALL.
Nu a fost activat sistemul de sunet surround Dolby Digital 5.1 CH.	• Discul are vreun marcaj <Dolby Digital 5.1 CH> pe disc? Sistemul de sunet Dolby digital 5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale. • Limba de dublaj este setată corespunzător la DOLBY DIGITAL 5.1- CH în afişajul de informații?
Telecomanda nu funcționează.	• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi distanța de manevrare? • S-au terminat bateriile? • Ați selectat corespunzător funcțiile de mod (TV/DVD) ale telecomenzii (TV sau DVD) ?

Comportament	Verificare / Soluție
• **Discul se roteşte, dar nu apare imaginea.** • **Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremură.**	• Ați pornit televizorul? • Ați conectat corespunzător cablurile video? • Discul este murdar sau deteriorat? • Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu funcționează.	• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcționează pe DVD-urile care nu conțin limbile respective. În funcție de disc, este posibil ca acestea să aibă un comportament diferit.
Ecranul Menu nu apare, nici măcar după selectarea funcției meniului.	• Utilizați un disc care nu conține meniuri?
Proporția dimensiunilor nu poate fi modificată.	• Puteți reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o proporție a dimensiunilor de 4 :3. Consultați eticheta DVD-ului şi selectați apoi funcția corespunzătoare.
• **Aparatul nu funcționează. (Exemplu : aparatul se închide sau se aude un zgomot ciudat.)** • **Playerul funcționează necorespunzător.**	• Închideți playerul şi țineți apăsat butonul **STOP**(■) al aparatului timp de peste 5 secunde. **Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.**
Ați uitat parola pentru nivelul de evaluare.	• Atunci când pe afişajul aparatului apare mesajul <NO DISC>, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul **STOP**(■) al aparatului. Pe ecran apare <INITIALIZE>, iar setările vor reveni la valorile prestabilite. • Apăsați butonul **POWER**. **Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.**
Nu se poate recepționa transmisiunea radio.	• Ați conectat corespunzător antena? • Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.
În timp ce ascult sonorul de la televizor prin intermediul aparatului, nu se aude niciun fel de sunet.	• Dacă apăsați butonul de ejectare a discului în timp ce ascultați sunetul de la televizor, folosind funcțiile D.IN1, D.IN2, AUX, se activează funcțiile DVD-ului, iar acest lucru întrerupe sonorul televizorului.

Precauții privind manevrarea și depozitarea discurilor

Zgârieturile mici de pe suprafața discului pot reduce calitatea sunetului și a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective. Manevrați discurile cu deosebită atenție, pentru a nu le zgâria.

Manevrarea discurilor



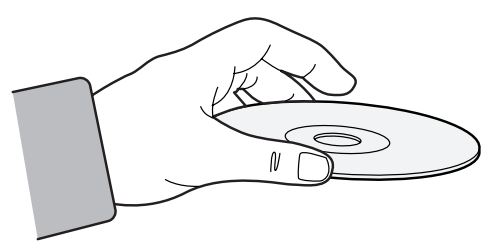


Nu atingeți suprafața de redare a discului.

Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia.


Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.

Păstrarea discurilor

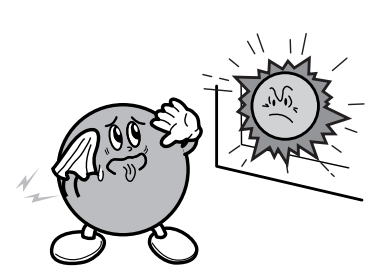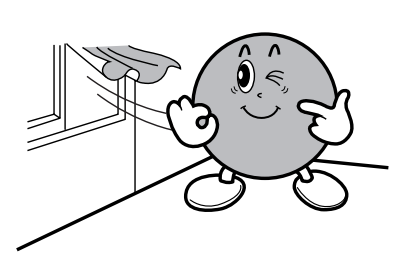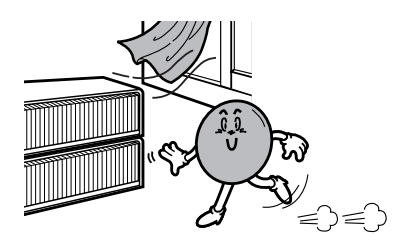Nu le expuneți la lumina soarelui	Păstrați-le într-un loc aerisit și răcoros	Păstrați-le în plicuri de protecție. Depozitați-le în poziție verticală.
		

- Nu permiteți nimănui să murdărească suprafața discurilor.
- Nu introduceți discuri fisurate sau zgâriate în aparat.

Manevrarea și păstrarea discurilor

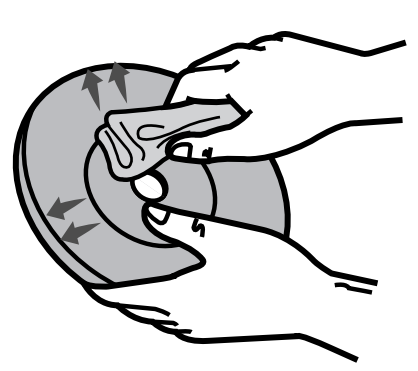

Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe disc, curățați-l cu un detergent fin diluat cu apă și ștergeți cu o cârpă moale.

■ Atunci când curățați discul, mișcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.

- Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din player. Dacă se formează condens în player, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul și lăsați playerul pornit timp de o oră sau două.

Lista codurilor de limbă

Introduceți numărul codului corespunzător pentru setările inițiale <Disc Audio>, <Disc Subtitle> și/sau <Disc Menu> *(Vezi pagina 44).*

Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedis
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswan
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Ro-mance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Lingala	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Produse care acceptă funcția USB HOST

Cameră digitală

Produs	Companie	Tip
Finepix-A340	Fuji	Cameră digitală
Finepix-F810	Fuji	Cameră digitală
Finepix-F610	Fuji	Cameră digitală
Finepix-f450	Fuji	Cameră digitală
Finepix S7000	Fuji	Cameră digitală
Finepix A310	Fuji	Cameră digitală
KD-310Z	Konica	Cameră digitală
Finecam SL300R	Kyocera	Cameră digitală
Finecam SL400R	Kyocera	Cameră digitală
Finecam S5R	Kyocera	Cameră digitală
Finecam Xt	Kyocera	Cameră digitală
Dimage-Z1	Minolta	Cameră digitală
Dimage Z1	Minolta	Cameră digitală
Dimage X21	Minolta	Cameră digitală
Coolpix4200	Nikon	Cameră digitală
Coolpix4300	Nikon	Cameră digitală
Coolpix 2200	Nikon	Cameră digitală
Coolpix 3500	Nikon	Cameră digitală
Coolpix 3700	Nikon	Cameră digitală
Coolpix 4100	Nikon	Cameră digitală
Coolpix 5200	Nikon	Cameră digitală
Stylus 410 digital	Olympus	Cameră digitală
300-digital	Olympus	Cameră digitală
U300	Olympus	Cameră digitală
X-350	Olympus	Cameră digitală
C-760	Olympus	Cameră digitală
C-5060	Olympus	Cameră digitală
X1	Olympus	Cameră digitală
U-mini	Olympus	Cameră digitală
Lumix-FZ20	Panasonic	Cameră digitală
DMC-FX7GD	Panasonic	Cameră digitală
Lumix LC33	Panasonic	Cameră digitală
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Cameră digitală
Optio-S40	Pentax	Cameră digitală
Optio-S50	Pentax	Cameră digitală
Optio 33LF	Pentax	Cameră digitală
Optio MX	Pentax	Cameră digitală
Digimax-420	Samsung	Cameră digitală
Digimax-400	Samsung	Cameră digitală
Sora PDR-T30	Toshiba	Cameră digitală
Coolpix 5900	Nikon	Cameră digitală
Coolpix S1	Nikon	Cameră digitală
Coolpix 7600	Nikon	Cameră digitală
DMC-FX7	Panasonic	Cameră digitală
Dimage Xt	Minolta	Cameră digitală
AZ-1	Olympus	Cameră digitală

Disc flash USB

Produs	Companie	Tip
Cruzer Micro	Sandisk	Drive flash USB 2.0 de 128 MB
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

MP3 Player

Produs	Companie	Tip
Creative MuVo NX128M	Creative	MP3 player de 128 MB
Iriver H320	Iriver	MP3 player cu HDD de 20 GB
YH-920	Samsung	MP3 player cu HDD de 20 GB
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	MP3 player cu HDD
SI-M500L	Sharp	MP3 player de 256 MB
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 player de 256 MB

HDD USB extern

Produs	Companie	Tip
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

Specificații

INFORMAȚII GENERALE	Consum de energie	110W		
	Greutate	5 kg		
	Dimensiuni (L x Î x l)	521 x 320 x 178 mm		
	Interval temperatură de funcționare	-5°C~35 °C		
	Interval umiditate de funcționare	10% ~ 75%		
TUNER FM	Sensibilitate utilizabilă	10dB		
	Rata S/N	60dB		
	Distorsiune	0.5%		
IEȘIRE VIDEO	Video Composite	1.0Vp-p(75Ω load)		
	Semnal video Component	Y:1.0Vp-p(75Ω load)		
		Pr:0.70Vp-p(75Ω load)		
		Pb:0.70Vp-p(75Ω load)		
	HDMI	Impedanță : 85~115Ω		
AMPLIFICA-TOR	Putere boxe frontale	167W x 2(3Ω)		
	Putere boxă centrală	167W (3Ω)		
	Putere boxe spate	167W x 2(3Ω)		
	Putere subwoofer	165W(3Ω)		
	Interval frecvență	20Hz~20KHz		
	Raport semnal/zgomot	70dB		
	Separareaa canalelor	60dB		
	Sensibilitate intrare	(AUX)500mV		
BOXE	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5.1 canale		
		Boxe frontale/centrală/spate		Subwoofer
	Impedanță	3Ω (DCR 3.4Ω)		3Ω (DCR 3.4Ω)
	Interval frecvență	100Hz~20kHz		45Hz~150Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	84dB/W/M		86dB/W/M
	Putere nominală	167W		165W
	Putere maximă	334W		330W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față/ Spate	340x1320x340 mm	270x420x489 mm
		Centru	550x137x85 mm	
	Greutate	Față/ Spate	6.28 kg	15.8 kg
		Centru	2.22 kg	

Contactați SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii legate de produsele Samsung, contactați centrul de asistență clienți Samsung.

Regiune	Țară	Centru asistență clienți	Site Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea